


**LOKLiK** | Producthandleiding van  
**LOKLiK Crafter™**

## Inbegrepen in de doos

Bedankt voor uw aankoop van de LOKLiK Crafter™. Lees deze producthandleiding zorgvuldig door voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze voor verdere referentie.

|                                                       |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| • LOKLiK Crafter™                                     | • Adapter                                                                         |
| • Mesbehuizing                                        | • LOKLiK snijmat (Standaard)                                                      |
| • Fijn punt mes (45°, Rood) x 2                       | • PU warmteoverdracht vinyl (monster)                                             |
| • Diep punt mes (60°, Blauw) x 2                      | • Gebruikersgids envelop (instructies, snelstartgids, garantiekaart en merkkaart) |
| • Penhouder (Alleen voor pennen van LOKLiK & HTVRONT) | • Meer dan 12.000 gratis online ontwerpen                                         |
| • Pen                                                 |                                                                                   |
| • USB-kabel                                           |                                                                                   |

## USB-kabel

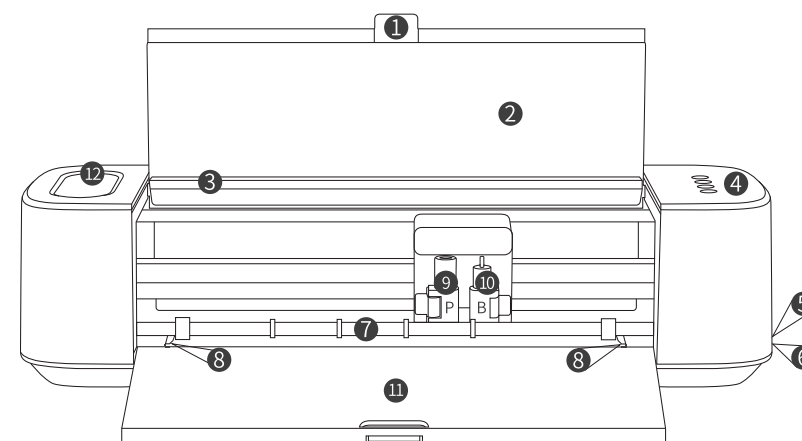

"B": Mesklem; "P": Penklem  
Opmerking: Plaats het mes of de pen in de juiste klem.  
Anders wordt de machine beschadigd.

|                               |                    |                   |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Houder                     | 5. Stroompoort     | 9. ("B") Mesklem  |
| 2. Bovenklep                  | 6. USB-poort       | 10. ("P") Penklem |
| 3. Sleuf voor mobiel apparaat | 7. Materiaalgidsen | 11. Voorste lade  |
| 4. Knoppen                    | 8. Snijmat sleuven | 12. Opbergbeker   |

## Details van de knoppen

## Installatie



**Aan/uit:** Houd de "Aan/uit"-knop lang ingedrukt om de machine aan of uit te zetten.



**Pauze:** Druk kort op de "Pauze"-knop om de taak te pauzeren of voort te zetten.  
(Opmerking: Als u de lopende taak wilt annuleren, pauzeer deze dan en verwijder deze in LOKLIK IdeaStudio™.)



**Laden/Ontladen:** Druk kort op de "Laden/Ontladen"-knop om de snijmat en materialen te laden of te ontladen. (Opmerking: Als u het materiaal tijdens het snijden wilt ontladen, verwijder dan de lopende taak in LOKLIK IdeaStudio™. Trek de snijmat niet direct eruit.)




**Herstarten:** Wanneer de "Herstart"-knop wit knippert, moet u het materiaal voor de volgende laag vervangen. (Opmerking: Als u het materiaal moet vervangen, ontladen dan eerst het originele materiaal en vervang het door het nieuwe, druk dan op de "Herstart"-knop om de nieuwe taak te starten.)

Bekijk hier meer stap-voor-stap tutorialvideo's: [www.loklik.com/tutorialvideos](https://www.loklik.com/tutorialvideos).  
LOKLIK IdeaStudio™ downloadlink: <https://www.loklik.com/download>.  
Als u vragen of zorgen heeft, raadpleeg dan onze officiële website: [www.loklik.com](https://www.loklik.com).




### Toepasbare materialen


Warmteoverdracht vinyl, Zelfklevend vinyl, Karton, Warmteoverdracht papier.  
(Opmerking: Gebruik dit product niet op vilt, leer, zachte houten plaat, etc. Anders raken het mes en de machine beschadigd.)

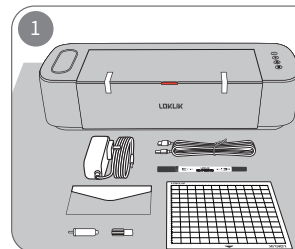


Haal de machine en de accessoires uit de verpakking en plaats deze op een vlakke ondergrond;  
(Opmerking: Laat 12 inch (300 mm) ruimte vrij voor en achter de machine voor verdere bediening.)

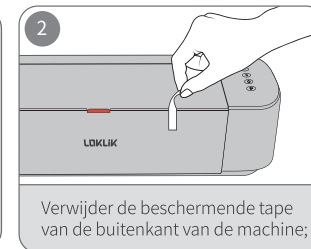


Verwijder de beschermende tape van de buitenkant van de machine;

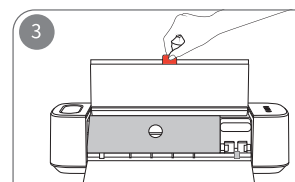


Trek aan de houder en open de voor- en bovenkleppen;

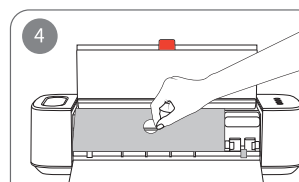


Haal de beschermplaat eruit en verwijder de tapes;

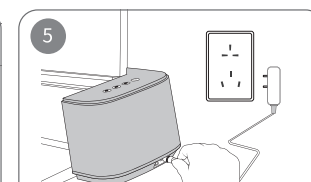


Verbind de machine met een stopcontact via de adapter;

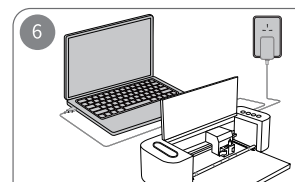


Verbind de machine met een computer via USB of Bluetooth;

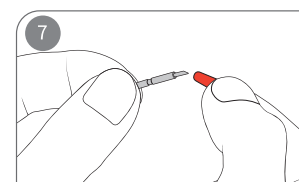

Haal het Mesbehuizing en een mes eruit, en haal de beschermende schil van het mes af; (Het rode Fijn-punt mes wordt aanbevolen.)

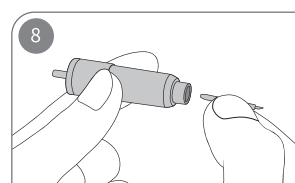

Steek het uiteinde zonder het mes in de Mesbehuizing. Of, steek de pen in de Penbehuizing;  
(Opmerking: Het mes is scherp, wees voorzichtig om niet gesneden te worden.)

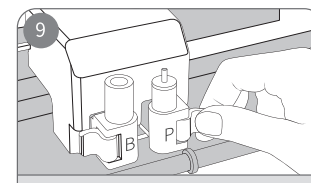

Open Klem B (of Klem P), plaats de Mes (Pen) Behuizing en zet de klem vast.

## Gebruiksaanwijzing


## Kalibratie van de snijkracht

**1**




Houd de "Aan/uit"-knop lang ingedrukt om de machine aan te zetten;

**2**

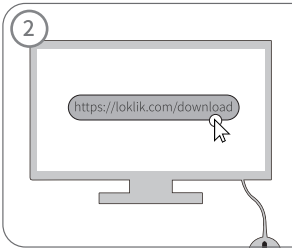


Download de app, LOKLiK IdeaStudio™, en verbind deze met de machine;  
(Downloadlink: <https://loklik.com/download>)

**3**

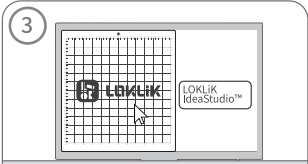


Open LOKLiK IdeaStudio™ om je afbeelding te ontwerpen en te bewerken;

**4**

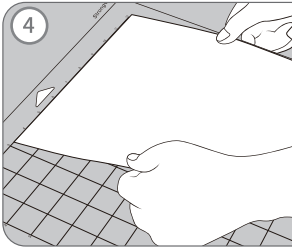


Verwijder de doorzichtige folie van je snijmat en plak je materiaal op de mat; (Opmerking: Zorg ervoor dat de snijkant van het materiaal naar boven gericht is.) Anders raken het mes en de machine beschadigd.)

**5**

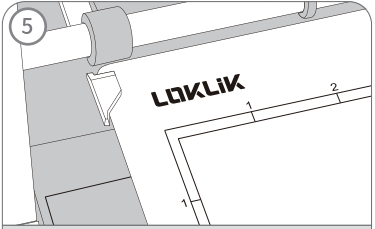


Lijn de snijmat uit met de vaste sleuven en de materiaalgidsen;

**6**

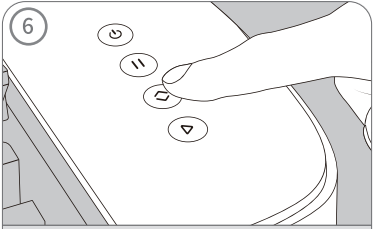


Houd de snijmat voorzichtig vast en klik op "Laden/Onladen" om het materiaal in de machine te laden;

**7**

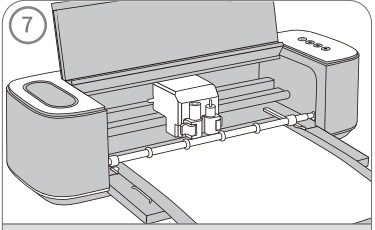

Nadat je je afbeelding en instellingen hebt bewerkt, stuur je de afbeelding naar de machine om te snijden;

**8**

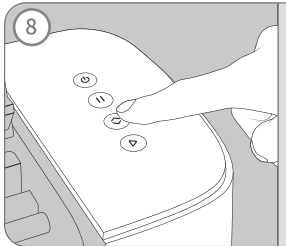

Druk op de knop "Laden/Onladen" om het gesneden materiaal te ontladen en haal het van de mat. (Je kunt ook de app gebruiken om het materiaal te ontladen.)

### Beste klanten,

Het wordt aanbevolen om de snijkracht van de machine te kalibreren voor het eerste gebruik om de beste snijprestaties te krijgen. Volg de onderstaande stappen om de test uit te voeren.


1. Lees de gedetailleerde installatiemethode en instructies in de "Snelstartgids" voordat u kalibreert;
2. Vind "Kalibratie van de snijkracht" in de "Help" in LOKLiK IdeaStudio™ en klik om te testen;
3. Voer de beste snijkrachtw waarde in het lege veld in en bevestig de kalibratie om te voltooien.

### Hoe de beste snijkrachtw waarde te krijgen

1. De vinyl laag is doorgesneden, terwijl de beschermfolie niet is doorgesneden;
2. Het uitgesneden beeld is glad, vlak en zonder bramen.

## Voorzorgsmaatregelen

1. Dit product is ALLEEN voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het NIET buitenshuis;
2. Dit product moet op een stabiele en vlakke ondergrond werken;
3. Houd het hoofddeel van de adapter stevig vast wanneer u de adapter loskoppelt. Trek NIET direct aan het adaptersnoer;
4. Koppel de adapter los na gebruik en voor het reinigen van het product;
5. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product bij storingen of schade;
6. Houd uw handen, hoofd en haar weg van de machine tijdens het snijden, vooral weg van de bewegende delen;
7. Verplaats de mes/pen klemmen niet handmatig, dit kan schade aan de machine veroorzaken;
8. Kinderen onder de 14 jaar MOETEN onder toezicht van een volwassene staan bij het gebruik van de machine.

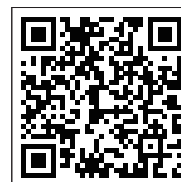

### QR-code

Scan de onderstaande QR-code om de lijst met materialen en parameters die geschikt zijn voor het snijden met uw machine te bekijken. Houd er rekening mee dat we continu nieuwe materialen testen en de lijst dienovereenkomstig bijwerken.

#### LOKLiK Crafter™

|                                                   |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Model:</b> CM1                                 | <b>Uitgangsspanning:</b> DC 24V 1.5A                      |
| <b>Merk:</b> LOKLiK                               | <b>Stroomverbruik:</b> 36 W                               |
| <b>Ingangsspanning:</b> AC 100V - 240V 50 - 60 Hz | <b>Afmetingen:</b> 56.0×18.5×14.2 cm (22.1× 7.3 × 5.6 in) |

#### LOKLiK Crafter™ Beperkte Garantie

De garantieperiode van deze machine is één jaar vanaf de datum van aankoop. Andere LOKLiK accessoires hebben drie maanden vanaf de datum van aankoop garantie gratis. Garantieservice is beschikbaar wanneer er een storing is bij normaal gebruik tijdens de garantieperiode. Als consumenten garantieservice nodig hebben, moeten ze een aankoopbewijs overleggen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is LOKLiK niet verantwoordelijk voor de garantie in de volgende situaties:

storingen veroorzaakt door onjuist gebruik, onderhoud en opslag door consumenten; storingen veroorzaakt door zelfreparatie of demontage door diegenen die niet de drie-garantie reparatie ondernemen zonder toestemming van ons bedrijf; producten die na reparatie kunnen blijven gebruiken wanneer de garantie verlopen is; schade veroorzaakt door overmacht. Tegelijkertijd wijst LOKLiK alle impliciete en wettelijke garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. De garanties die geweigerd mogen worden gelden voor de duur van deze garantie.

Een aankoopbewijs kan vereist zijn om de garantiegeschiktheid te verifiëren.