


LOKLiK | Producthandleiding van
LOKLiK ImPress™Auto Tumbler

Meegeleverd in de Doos

Bedankt voor uw aankoop van de LOKLiK ImPress™Auto Tumbler. Lees deze producthandleiding zorgvuldig door voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, en bewaar het voor latere referentie.

• LOKLiK ImPress™Auto Tumbler x 1	• Hittebestendige Tape x 1 Rol
• Hittebestendige Handschoenen x 1 Paar	• Gebruikershandleiding x 1

Overzicht van de Machine

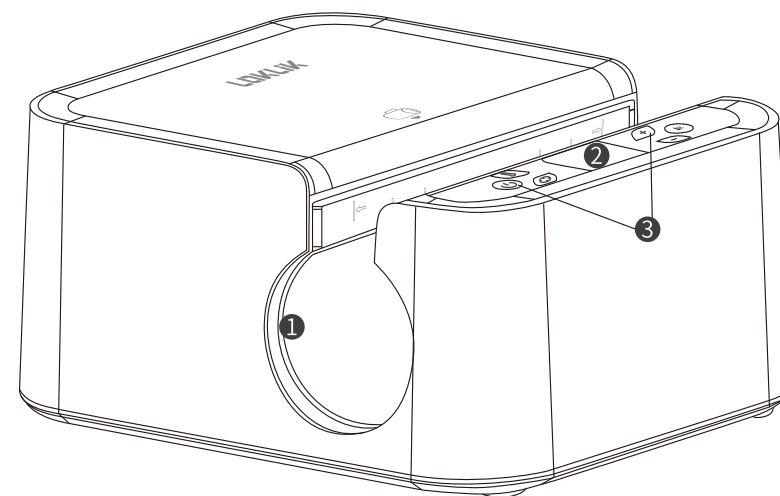

1. Verwarmingsplaat 2. LED-scherm 3. Knoppen

Tijd: 1 ~ 600 s
Temp: 100 ~ 200°C (210 ~ 390°F)

Details van de knoppen

Gebruiksaanwijzingen



Aan/uit

Na het inschakelen knippert de "Aan/uit"-knop wit. Druk op de "Aan/uit"-knop om de machine aan te zetten.



Temp

Druk op "Temp" en de temperatuurwaarde knippert. Stel de temperatuur onmiddellijk bij met de "+" of "-" knop. Houd de "Temp" knop 2 seconden ingedrukt om eenheden om te zetten.



Tijd

Druk op "Tijd" en de tijdwaarde knippert. Stel de tijd onmiddellijk bij met de "+" of "-" knop.



Verhogen

Kort indrukken (eenmaal drukken): Temp stijgt met 5°C (5°F); tijd neemt toe met 5 s.
Lang indrukken (3 seconden vasthouden): Temp stijgt met 10°C (10°F); tijd neemt toe met 10 s.



Verlagen

Kort indrukken (eenmaal drukken): Temp daalt met 5°C (5°F); tijd neemt af met 5 s.
Lang indrukken (3 seconden vasthouden): Temp daalt met 10°C (10°F); tijd neemt af met 10 s.




Start


Druk op de "Start" knop om automatisch te strijken met een aftelling.
De "Start" knop knippert rood tijdens het voorverwarmen en wordt groen zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.

1. Zorg ervoor dat de tumbler een sublimatiecoating heeft;
 2. Zorg ervoor dat de tumbler schoon is zonder vloeistoffen, olie, of stof op het oppervlak;
 3. Verwijder het deksel voordat u de tumbler in de machine plaatst;
 4. Plaats de tumbler niet in de machine tijdens het voorverwarmen;
 5. Gebruik tumblers met de juiste diameters en lengtes.
- (Voor meer details, bekijk de onderstaande afmetingentabel.)


Aanbevolen Afmetingen van Tumblers

Capaciteit
284 - 852 ml/10 - 30 oz
Diameter
7.5 - 8.1 cm/2.9 - 3.2 in
Lengte
≤ 21 cm/8.2 in

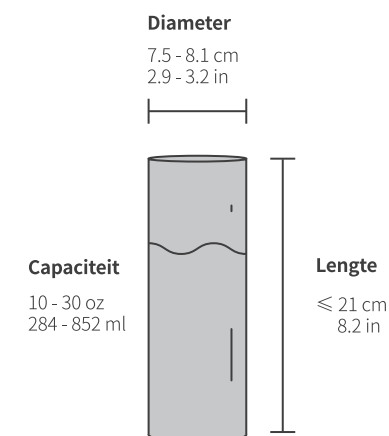


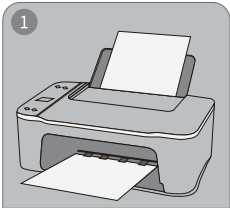


Print het ontwerp op sublimatiepapier;

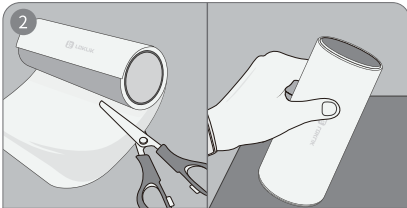


Knip het sublimatiepapier op maat van de tumbler;

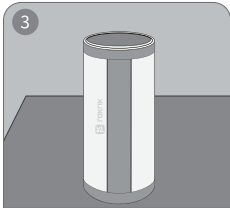


Bevestig het sublimatiepapier strak op de tumbler met hittebestendige tape; (*Het sublimatiepapier en de tumbler zijn niet inbegrepen.)

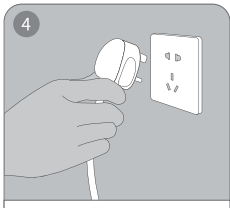

Zet de machine aan;

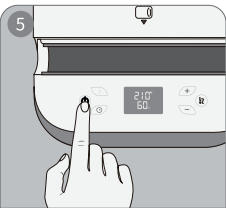


Druk op de "Aan/uit" knop om de machine aan te zetten (Standaardinstelling: 100°C/210°F, 60 s);

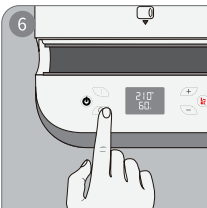


Stel de juiste temperatuur en tijd in; wacht tot het scherm drie keer knippert om voor te verwarmen. De "Start" knop is rood, en het scherm toont de real-time temperatuur tijdens het proces;



Zodra de "Start" knop groen wordt, plaats de tumbler in het midden van het verwarmingsgebied;

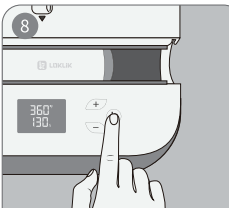

Druk op de "Start" knop om de tumbler te strijken;

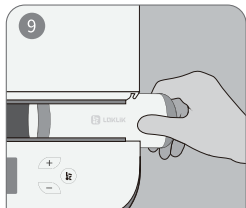

Na de aftelling, trek de hittebestendige handschoenen aan en haal de tumbler eruit.



Geheugenmodus

De ingestelde temperatuur en tijd worden onthouden voor de volgende bediening;



Automatische uitschakeling

Deze machine schakelt automatisch uit als er 15 minuten lang geen bediening is. Er zullen pieptonen en knipperende lichten zijn in de laatste 10 seconden voor de uitschakeling;



Noodstop

Druk op een willekeurige knop wanneer het verwarmingsgebied sluit, en het verwarmingsgebied zal resetten en openen.

Snelreferentiekaart

Basismaterialen	Tijd	Temperatuur
RVS Tumbler	130 ± 20 s	185°C ± 5°C (365°F ± 10°F)
Keramische Tumbler	400 ± 20 s	190°C ± 5°C (374°F ± 10°F)
Glazen Tumbler	300 ± 30 s	185°C ± 5°C (365°F ± 10°F)

Voorzorgsmaatregelen

1. Gebruik dit product niet buitenshuis. Het is alleen voor huishoudelijk gebruik;
2. Dit product moet werken op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond. Let op de veiligheid van de omgeving tijdens gebruik;
3. Raak de verwarmingsplaat niet aan nadat het apparaat is ingeschakeld, om brandwonden te voorkomen;
4. Houd het apparaat in de gaten tijdens gebruik om ongelukken te voorkomen. Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u weggaat;
5. Wanneer er pieptonen en "E1" of "E2" op het LED-scherm verschijnen, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en start opnieuw. Neem gerust contact met ons op als u meer vragen heeft;
6. Draag hittebestendige handschoenen bij het uitnemen van de tumbler uit het apparaat om brandwonden te voorkomen;
7. Trek de stekker uit het stopcontact na gebruik of voordat u het product reinigt;
8. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice van LOKLiK als het product niet goed werkt of beschadigd is;
9. Dompel het product niet onder in vloeistof;
10. Kinderen onder de 14 jaar MOETEN onder toezicht van een volwassene staan bij het gebruik van de machine.



Specificaties

LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler

Model	HPT01	Aan/uit Verbruik	540 - 630 W ; 600 W
Ingangsspanning	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz ; 120V ~ 60 Hz		
Temperatuur	100°C (210°F) - 200°C (390°F)	Tijd	1 - 600 s
Kabellengte	1.8 m (5.9 ft)	Verbinding	Y Connection
Productafmetingen	32.8 × 27.8 × 16.0 cm (12.9 × 10.6 × 6.3 in)	Verpakkingsgrootte	39.0 × 33.5 × 20.5 cm (15.4 × 13.2 × 8.1 in)
Productgewicht	4.5 kg (9.9 lb)	Verpakking Gewicht	5.1 kg (10.4 lb)
Compatibel Diameter	7.5 ~ 8.1 cm (2.9 ~ 3.2 in)	Compatibel Lengte(Max)	21.0 cm (8.2 in)

LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler Beperkte Garantie

De garantieperiode van deze machine is één jaar vanaf de datum van aankoop. Andere LOKLiK accessoires hebben drie maanden vanaf de datum van aankoop garantie gratis. Garantieservice is beschikbaar wanneer er een storing is bij normaal gebruik tijdens de garantieperiode. Als consumenten garantieservice nodig hebben, moeten ze een aankoopbewijs overleggen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is LOKLiK niet verantwoordelijk voor de garantie in de volgende situaties:

storingen veroorzaakt door onjuist gebruik, onderhoud en opslag door consumenten; storingen veroorzaakt door zelfreparatie of demontage door diegenen die niet de drie-garantie reparatie ondernemen zonder toestemming van ons bedrijf; producten die na reparatie kunnen blijven gebruiken wanneer de garantie verlopen is; schade veroorzaakt door overmacht. Tegelijkertijd wijst LOKLiK alle impliciete en wettelijke garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. De garanties die geweigerd mogen worden gelden voor de duur van deze garantie.

Een aankoopbewijs kan vereist zijn om de garantiengeschiktheid te verifiëren.

Veelgestelde vragen

V1: Kan ik tumblers in elke vorm gebruiken?

A1: Gebruik alstublieft een rechte tumbler voor het beste overdrachtsresultaat.

V2: Waarom geeft de machine lichte rook af tijdens of na het strijken?

A1: Dit is normaal omdat de sublimatie-inkt bij hoge temperaturen in gas zal sublimeren.

V3: Wat te doen om een succesvol overdrachtsresultaat te garanderen?

A1: Zorg ervoor dat het sublimatiepapier stevig op de tumbler is bevestigd met hittebestendige tape;

A2: Zorg ervoor dat het sublimatiepapier op de juiste grootte is gesneden zodat het perfect past op de grootte van de tumbler;

A3: Het wordt aanbevolen om per keer één tumbler (*van keramiek, glas of roestvrijstaal) te bewerken met een lengte van ≤210 mm; lijn uw tumbler uit op " " voor het beste resultaat.

V4: Wat te doen wanneer de kleur van de afbeelding ongelijkmatig of dof wordt na het strijken?

A1: Verhoog de temperatuur of de tijd;

A2: Zorg ervoor dat het sublimatiepapier stevig op de tumbler is bevestigd met hittebestendige tape;

A3: Probeer ander sublimatiepapier en inkt van hogere kwaliteit (Aanbevolen merk: HTVRONT).

V5: Wat te doen wanneer de afbeelding een dubbele schaduw vertoont of het sublimatiepapier resten achterlaat op de tumbler?

A1: Verminder de temperatuur of de tijd;

A2: Zorg ervoor dat het sublimatiepapier stevig op de tumbler is bevestigd met hittebestendige tape;

A3: Probeer ander sublimatiepapier en inkt van hogere kwaliteit (Aanbevolen merk: HTVRONT).

V6: Waarom heeft mijn tumbler een papierstructuur?

A1: De strijktijd kan te lang zijn. Verminder de tijd;

A2: Probeer ander sublimatiepapier en inkt van hogere kwaliteit (Aanbevolen merk: HTVRONT).

V7: Waarom vertoont het sublimatiepapier een lichte vergeling na het strijken?

A1: Dit is normaal omdat het papier geel wordt bij hoge temperaturen.