


LOKLiK | Gebruikershandleiding van
LOKLiK ImPress™ Hat

Meegeleverd in de Doos

Bedankt voor uw aankoop van de LOKLiK ImPress™ Hat. Lees deze producthandleiding zorgvuldig door voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, en bewaar het voor latere referentie.

• LOKLiK ImPress™ Hat × 1	• Hoedpersdeksel × 1	• Strijkmatt × 1
• Geïsoleerde Veiligheidsbasis × 1	• Reistas × 1	• Gebruikershandleiding

Overzicht van de Machine

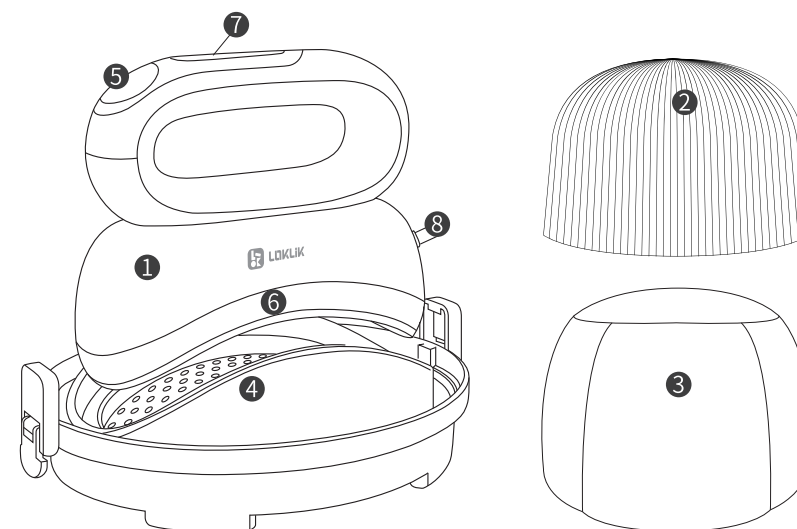

1. Hoedenpers
2. Hoedpersdeksel
3. Strijkmatt
4. Geïsoleerde Veiligheidsbasis

5. Digitaal Scherm
6. Verwarmingsplaat
7. Knoppen
8. Stroomkabel

Tijd: 1~ 600 s
Temp: 100°C-200°C (210°F-390°F)

Details van de Knoppen

**Aan/uit**

Aan/uit: Na het inschakelen knippert de "Aan/uit"-knop wit. Druk op de "Aan/uit"-knop om de machine aan/uit te zetten.

Aftellen: Na het instellen van de geschikte tijd en temperatuur, houd de "Aan/uit"-knop 2 s ingedrukt om te strijken met aftellen.

**Instellen**

Eenmaal drukken: De temperatuurwaarde knippert, en pas de temperatuur aan met de "+" of "-" knop.

Tweemaal drukken: De tijdwaarde knippert, en pas de tijd aan met de "+" of "-" knop. Na de instellingen, druk op de "Instellen"-knop om te verlaten, en het digitale scherm toont de realtime temperatuur van de warmteplaat.

Lang indrukken (voor 3 s): Om de temperatuureenheid (°C/°F) om te zetten.

**Verhogen**

Kort indrukken (eenmaal drukken): Temp stijgt met 5°C (5°F); tijd neemt toe met 5 s.

Lang indrukken: Verhoog de temperatuur of tijd continu met 10 eenheden totdat u stopt met drukken.

**Verlagen**

Kort indrukken (eenmaal drukken): Temp daalt met 5°C (5°F); tijd neemt af met 5 s.

Lang indrukken: Verlaag de temperatuur of tijd continu met 10 eenheden totdat u stopt met drukken.

Details van Indicatorlichten

Knoppen	Indicatorlichten	Status
Aan/uit	Licht Wit	De machine is ingeschakeld.
	Knippert Wit	De machine is van stroom voorzien.
Instellen	Licht Groen	- Beschikbaar voor het instellen van temperatuur en tijd. - Het verwarmen is voltooid.
	Knippert Groen	De machine koelt af (De ingestelde temp is lager dan de realtime temp).
	Knippert Rood	De machine is aan het verwarmen.

Functies

**Geheugenmodus**

De ingestelde temperatuur en tijd worden onthouden voor de volgende bediening;

**Automatisch uitschakelen**

Deze machine schakelt automatisch uit als er 15 minuten lang geen bediening is. Er zullen pieptonen en knipperende witte lichten zijn in de laatste 10 seconden voor de uitschakeling;

**Terug naar de standaardinstelling (100°C/210°F, 20 s)**


Druk 3 seconden op de "-" knop, en de machine zal uitschakelen en resetten. Deze functie is niet van toepassing tijdens het instelproces.

Gebruiksaanwijzing

Bekijk hier meer stap-voor-stap tutorial video's: www.loklik.com/tutorialvideos

Als u vragen of zorgen heeft, raadpleeg dan onze officiële website: www.loklik.com

1

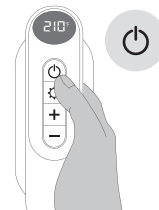


Zet de machine aan en druk op de "Aan/uit" knop om aan te zetten (Standaardinstelling: 100°C/210°F, 20 s);

2




De "Instellen" knop licht groen op. Druk eenmaal op de "Instellen" knop om de temperatuur aan te passen en tweemaal om de tijd aan te passen;

3

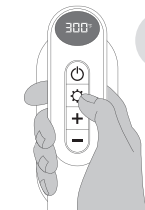


Druk op de "Instellen" knop of wacht totdat het scherm drie keer knippert om voor te verwarmen. De "Instellen" knop is rood tijdens het verwarmen;

4

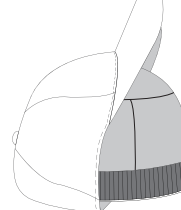


Plaats de strijkmant op het hoedpersdeksel. Zet de hoed verticaal op de mat;

5

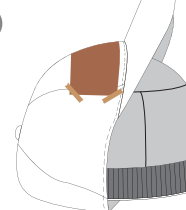

Plaats het materiaal op de hoed en bevestig het met hittebestendige tape. Bedek het ontwerp met de Teflonblad;

6

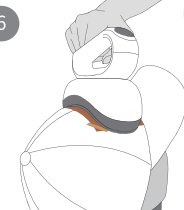

Zodra de "Instellen" knop groen wordt, druk 2 seconden op de "Aan/uit" knop om de aftelling te starten en te strijken.

Snelreferentiekaart

Voorzorgsmaatregelen

Materialen	Textiel	Temp	Tijd	Druk	Opmerking
Basis Warmteoverdracht Vinyl	100% Katoen, Polyester, etc.	145°C/293°F	15 s	Zwaar	Koud Pellen
Glitter Warmteoverdracht Vinyl	100% Katoen, Polyester, etc.	150°C/302°F	15 s	Zwaar	Koud Pellen
Holografisch Warmteoverdracht Vinyl	100% Katoen, Polyester, etc.	150°C/302°F	15 s	Zwaar	Koud Pellen
Kameleon Warmteoverdracht Vinyl	100% Katoen, Polyester, etc.	145°C/293°F	15 s	Zwaar	Koud Pellen
Metallic Warmteoverdracht Vinyl	100% Katoen, Polyester, etc.	140°C/284°F	10 s	Zwaar	Koud Pellen
Printbaar Warmteoverdracht Vinyl	100% Katoen, Polyester, etc.	145°C/293°F	15 s	Zwaar	Koud Pellen
Reflecterend Warmteoverdracht Vinyl	100% Katoen, Polyester, etc.	150°C/302°F	15 s	Zwaar	Koud Pellen
Flock Warmteoverdracht Vinyl	100% Katoen, Polyester, etc.	150°C/302°F	15 s	Zwaar	Koud Pellen
Puff Warmteoverdracht Vinyl	100% Katoen, Polyester, etc.	155°C/311°F	15 s	Zwaar	Warm Pellen
Warmteoverdrachtpapier (Donker)	100% Katoen	160°C/320°F	20 s	Zwaar	Koud Pellen
Warmteoverdrachtpapier (Licht)	100% Katoen	160°C/320°F	20 s	Zwaar	Koud Pellen
Sublimatiepapier	Polyester, Katoen ≤30%	200°C/392°F	40 s	Zwaar	Warm Pellen

1. Gebruik dit product niet buitenshuis. Het is alleen voor huishoudelijk gebruik;
2. Dit product moet werken op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond;
3. Houd het product weg van brandbare materialen tijdens gebruik;
4. Houd het apparaat in de gaten tijdens gebruik om ongelukken te voorkomen. Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u weggaat;
5. Raak de verwarmingsplaat niet aan nadat het apparaat is ingeschakeld, om brandwonden te voorkomen;
6. Laat het snoer niet in aanraking komen met de verwarmingsplaat tijdens de werking;
7. Laat de verwarmingsplaat tijdens de werking niet direct het hoedpersdeksel raken om smelten te voorkomen;
8. Dompel het product niet onder in vloeistof;
9. Wacht na gebruik tot de machine volledig is afgekoeld voordat u deze opbergt;
10. Trek de stekker uit het stopcontact na gebruik of voordat u het product reinigt;
11. Wanneer er pieptonen en "E1" of "E2" op het scherm zijn, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en start opnieuw. Neem gerust contact met ons op als u meer vragen heeft;
12. Als het product niet goed werkt of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice van LOKLIK;
13. Kinderen onder de 14 jaar MOETEN onder toezicht van een volwassene staan bij het gebruik van de machine.

Specificaties

LOKLIK ImPress™ Hat

Modus	HPH01	Ingang	120V ~ 60 Hz 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz	300 W 540 - 630 W
Temperatuur	100°C(210°F) - 200°C(390°F)		Tijd	1 - 600 s
Productafmetingen	20,6 x 16,5 x 16,0 cm (8,1 x 6,5 x 6,3 inch)		Verpakkingsgrootte	34,5 x 27,0 x 20,1 cm (13,6 x 10,6 x 7,9 inch)
Productgewicht	1,0 kg (2,2 lb)		Pakketgewicht	1,8 kg (4,0 lb)

Veelgestelde vragen

V1: Waarom reageren de knoppen niet overeenkomstig?

- A1: Zorg ervoor dat de machine is ingeschakeld;
A2: Schakel de stroom uit en start de machine opnieuw;
A3: Volg de instructies strikt tijdens gebruik.

V2: Hoe converteer ik de temperatuureenheid?

- A1: Druk 3 seconden op de "Instellen" knop om de temperatuureenheid (°C/°F) te converteren.

V3: Waarom maakt de machine "piep"-geluiden?

- A1: Piept eenmaal: de machine is ingeschakeld, de aftelling is afgelopen, of wanneer deze automatisch uitschakelt;
A2: Continu piepen met "E1" of "E2" op het scherm: schakel onmiddellijk de stroom uit en start de machine opnieuw.

V4: Wat te doen als de machine plotseling stopt met werken?

- A1: Controleer of de machine van stroom is voorzien;
A2: Schakel de stroom onmiddellijk uit en start opnieuw.

V5: Wat te doen als er pieptonen en "E1" of "E2" op het scherm zijn?

- A1: Schakel de stroom onmiddellijk uit en start opnieuw.

V6: Waarom past de hoed niet strak op de strijkmachine?

- A1: Plaats de hoed verticaal met de klep naar boven op de strijkmachine;
A2: Maak de hoeden gesp los en stel deze dienovereenkomstig af.

V7: Hoe zorgt u voor succesvolle overdrachtsresultaten?

- A1: Zorg ervoor dat de tijd- en temperatuurinstellingen geschikt zijn voor de materialen;
A2: Zorg ervoor dat de hoed perfect past op de strijkmachine;
A3: Zorg ervoor dat het ontwerp stevig op de hoed is bevestigd;
A4: Verwijder de beschermfolie koud.

V8: Hoe bevestigt u het ontwerp op de hoed?

- A1: Gebruik het hittebestendige tape om het te bevestigen voor het strijken.

LOKLiK ImPress™ Hat Beperkte Garantie

De garantieperiode van deze machine is één jaar vanaf de datum van aankoop. Andere LOKLiK accessoires hebben drie maanden vanaf de datum van aankoop garantie gratis. Garantieservice is beschikbaar wanneer er een storing is bij normaal gebruik tijdens de garantieperiode. Als consumenten garantieservice nodig hebben, moeten ze een aankoopbewijs overleggen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is LOKLiK niet verantwoordelijk voor de garantie in de volgende situaties:

storingen veroorzaakt door onjuist gebruik, onderhoud en opslag door consumenten; storingen veroorzaakt door zelfreparatie of demontage door diegenen die niet de drie-garantie reparatie ondernemen zonder toestemming van ons bedrijf; producten die na reparatie kunnen blijven gebruiken wanneer de garantie verlopen is; schade veroorzaakt door overmacht. Tegelijkertijd wijst LOKLiK alle impliciete en wettelijke garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. De garanties die geweigerd mogen worden gelden voor de duur van deze garantie.

Een aankoopbewijs kan vereist zijn om de garantiegeschiktheid te verifiëren.