


LOKLiK | Producthandleiding van
LOKLiK ImPress™ Mini

Inbegrepen in de doos

Bedankt voor uw aankoop van de LOKLIK ImPress™ Mini. Lees deze producthandleiding zorgvuldig door voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze voor verdere referentie.

• LOKLIK ImPress™ Mini ×1	• Reistas ×1
• Geïsoleerde Veiligheidsbasis ×1	• Gebruikershandleiding ×1

Overzicht van het apparaat

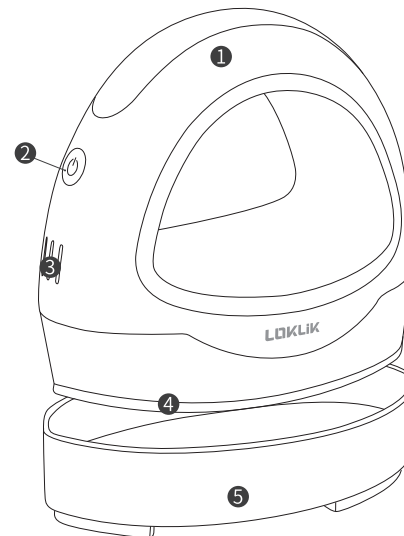

1. Handvat 2. "Aan/uit"-knop 3. Verwarmingslampje
4. Verwarmingsplaat 5. Geïsoleerde Veiligheidsbasis

Details van de knoppen

Veiligheidsinstructies



Aan/uit

Modus

Druk één keer om de machine aan te zetten en het voorverwarmen te starten tot 140°C (284°F);
Druk tweemaal om voor te verwarmen tot 160°C (320°F);
Druk drie keer om voor te verwarmen tot 180°C (356°F);
Druk vier keer om de machine uit te zetten.

Gebruiksaanwijzingen

Stap 1 Zet de machine aan.

Stap 2 Druk op de "Aan/uit"-knop om de machine aan te zetten en het voorverwarmen te starten. Het verwarmingslampje is rood tijdens het proces.

Stap 3 Zodra het verwarmingslampje groen wordt, strijk de stof op de hitte-isolatiepad (niet inbegrepen) voor gebruik.

Stap 4 Plaats de materialen op de stoffen.

Stap 5 Begin met strijken.

Voorzorgsmaatregelen

1 Strijk de stoffen voordat u de afbeeldingen overbrengt.

2 Deze machine schakelt automatisch uit als er binnen 10 minuten geen bediening is.

3

Dit apparaat is een functioneel verwarmingsproduct. Wacht na gebruik tot het volledig is afgekoeld voordat u het controleert en opbergt om brandwonden te voorkomen.

1. Gebruik dit product niet buiten. Het is alleen voor huishoudelijk gebruik;
2. Dit product moet op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak werken. Let op de veiligheid van de omgeving tijdens gebruik;
3. Houd dit product tijdens gebruik in de gaten om ongelukken te voorkomen. Zet het product uit en trek de stekker uit het stopcontact als u weggaat;
4. Raak de verwarmingsplaat en geïsoleerde veiligheidsbasis niet aan na het inschakelen om brandwonden te voorkomen;
5. Zorg ervoor dat het snoer tijdens het gebruik niet de verwarmingsplaat raakt;
6. Trek na gebruik of voor het reinigen van het product de stekker uit het stopcontact;
7. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice van LOKLIK als het product defect of beschadigd is;
8. Dompel het product niet onder in enige vloeistof;
9. Bewaar het product in de geïsoleerde veiligheidsbasis als het niet in gebruik is;
10. Kinderen onder de 14 jaar MOETEN onder toezicht van een volwassene staan bij het gebruik van de machine.

Specificaties

Materialen	Textiel	Modus	Instellingen
PU Warmteoverdracht Vinyl	Katoen, Polyester, etc.	Modus 1 (140°C)284°F	Tijd: 15 s Druk: Gemiddeld Koud/Warm pellen
PVC warmteoverdracht vinyl	Katoen, Polyester, etc.	Modus 1 (140°C)284°F	Tijd: 15 s Druk: Gemiddeld Koud/Warm pellen
Glitter warmteoverdracht vinyl	Katoen, Polyester, etc.	Modus 2 (160°C)320°F	Tijd: 15 s Druk: Gemiddeld Koud/Warm pellen
Sublimatiepapier	Polyester, Katoen ≤ 30%, etc.	Modus 3 (180°C)356°F	Tijd: 45 s Druk: Gemiddeld Heet pellen
Warmteoverdracht papier (donkere stof)	100% Katoen	Modus 2 (160°C)320°F	Tijd: 15 s Druk: Zwaar
Warmteoverdracht papier (lichte stof)	100% Katoen	Modus 2 (160°C)320°F	Tijd: 15 s Druk: Gemiddeld

LOKLiK ImPress™ Mini

Model	M11	Aan/uit Verbruik	250 W; 450 - 550 W
Ingangsspanning	120V~ 60 Hz; 220 - 240V~ 50 - 60 Hz		
Productafmetingen	11,8 x 7,2 x 11,6 cm (4,6 x 2,8 x 4,6 inch)	Verpakkingsgrootte	22,5 x 8,0 x 12,5 cm (8,9 x 3,2 x 4,9 inch)
Productgewicht	0,5 kg (1,1 lb)	Verpakking Gewicht	0,7 kg (1,6 lb)

LOKLiK ImPress™ Mini Beperkte Garantie

De garantieperiode van deze machine is één jaar vanaf de datum van aankoop. Andere LOKLiK accessoires hebben drie maanden vanaf de datum van aankoop garantie gratis. Garantieservice is beschikbaar wanneer er een storing is bij normaal gebruik tijdens de garantieperiode. Als consumenten garantieservice nodig hebben, moeten ze een aankoopbewijs overleggen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is LOKLiK niet verantwoordelijk voor de garantie in de volgende situaties:

storingen veroorzaakt door onjuist gebruik, onderhoud en opslag door consumenten; storingen veroorzaakt door zelfreparatie of demontage door diegenen die niet de drie-garantie reparatie ondernemen zonder toestemming van ons bedrijf; producten die na reparatie kunnen blijven gebruiken wanneer de garantie verlopen is; schade veroorzaakt door overmacht. Tegelijkertijd wijst LOKLiK alle impliciete en wettelijke garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. De garanties die geweigerd mogen worden gelden voor de duur van deze garantie.

Een aankoopbewijs kan vereist zijn om de garantiageschiktheid te verifiëren.