




Instrukcja obsługi
LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler

Dołączone do Opakowania

Dziękujemy za zakup LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler. Przed użyciem tego produktu po raz pierwszy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| • LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler x 1 | • Taśmą żaroodporną x 1 rolka |
| • Rękawice termoodporne x 1 para | • Koperta z instrukcją obsługi x 1 |

Przegląd urządzenia

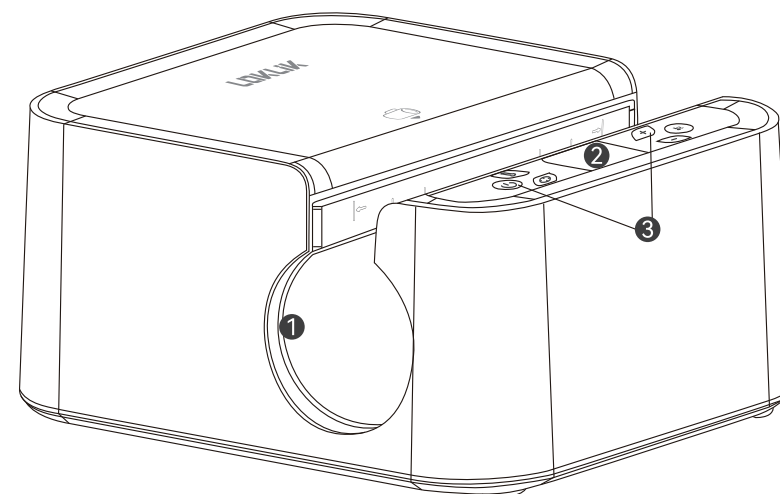

1. Płyta grzewcza

2. Ekran LED

3. Przyciski

Czas: 1 ~ 600 s
Temp: 100 ~ 200°C (210 ~ 390°F)

Szczegóły przycisków

Uwagi dotyczące użytkowania



Zasilanie

Po włączeniu zasilania przycisk „Zasilanie” miga na biało. Naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby wyłączyć urządzenie.



Temp

Naciśnij przycisk „Temp”, a wartość temperatury zacznie migać. Natychmiast dostosuj temperaturę za pomocą przycisku „+” lub „-”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Temp” przez 2 s, aby przeliczyć jednostki.



Czas

Naciśnij „Czas”, a wartość czasu zacznie migać. Natychmiast dostosuj czas za pomocą przycisku „+” lub „-”.



Zwiększenie

Krótkie naciśnięcie (jednokrotne naciśnięcie): Temperatura wzrośnie o 5°C (5°F); czas wzrośnie o 5 s. Długie naciśnięcie (naciśnięcie przez 3 s): Temperatura wzrośnie o 10°C (10°F); czas wzrośnie o 10 s.



Zmniejszanie

Krótkie naciśnięcie (jednokrotne naciśnięcie): Temp. zmniejszy się o 5°C (5°F); czas zmniejszy się o 5 s. Długie naciśnięcie (naciśnięcie przez 3 s): Temperatura zmniejszy się o 10°C (10°F); czas zmniejszy się o 10 s.




Start

Naciśnij przycisk „Start”, aby prasować automatycznie z odliczaniem. Przycisk „Start” miga na czerwono podczas podgrzewania, a następnie zmienia kolor na zielony po osiągnięciu ustawionej temperatury.

1. Upewnij się, że kubek posiada powłokę sublimacyjną;
 2. Upewnij się, że kubek jest czysty, bez żadnych płynów, oleju lub kurzu na powierzchni;
 3. Przed włożeniem kubka do urządzenia należy zdjąć pokrywkę;
 4. Nie wkładaj kubka do urządzenia podczas podgrzewania;
 5. Należy używać kubków o odpowiedniej średnicy i długości.
- (Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź poniższą tabelę wymiarów).


Zalecane wymiary kubka

Pojemność
284 – 852 ml/10 – 30 oz
Średnica
7,5 – 8,1 cm/2,9 – 3,2 cala
Długość
≤ 21 cm/8,2 cala

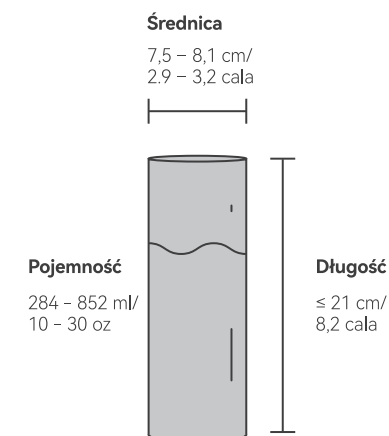


Instrukcje użytkowania


Funkcje

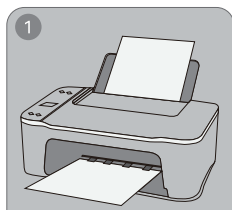


1
Wydrukuj projekt na papierze sublimacji;

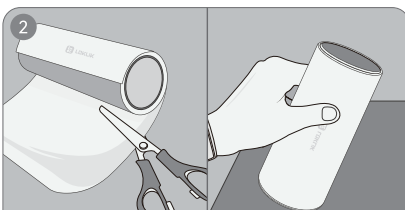


2
Przyciąć papier sublimacyjny do rozmiaru kubka;

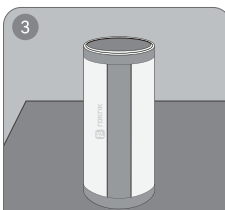


3
Mocno przymocuj papier sublimacyjny do kubka za pomocą taśmy żaroodpornej; (*Papier sublimacyjny i kubek nie wchodzą w skład zestawu).

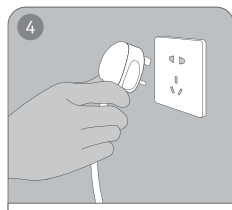

4
Włącz urządzenie;

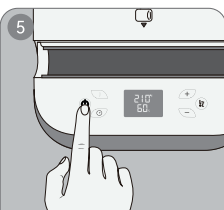


5
Naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby włączyć urządzenie (ustawienie domyślne: 100°C/210°F, 60 s);

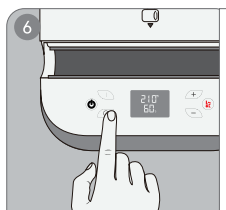


6
Ustaw odpowiednią temperaturę i czas; poczekaj, aż ekran mignie trzy razy, aby podgrzać urządzenie. Przycisk „Start” jest czerwony, a ekran wyświetla temperaturę w czasie rzeczywistym podczas procesu;



7
Gdy przycisk „Start” zmieni kolor na zielony, włóż kubek posiada na środek obszaru nagrzewania;

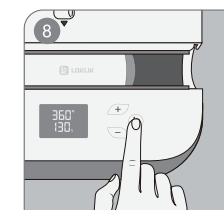

8
Naciśnij przycisk „Start”, aby wyprasować kubek;

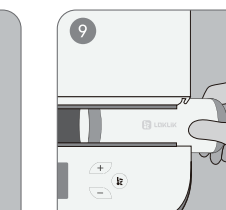

9
Po zakończeniu odliczania założyć rękawice odporne na wysoką temperaturę i wyjąć kubek.



Tryb pamięci

Ustawiona temperatura i czas zostaną zapamiętane do następnej operacji;



Automatyczne wyłączenie

Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie uruchomione w ciągu 15 minut. W ciągu ostatnich 10 sekund przed wyłączeniem będą emitowane sygnały dźwiękowe i migające światła;



Zatrzymanie awaryjne

Naciśnij dowolny przycisk podczas zamykania obszaru grzewczego, a obszar grzewczy zostanie zresetowany i otwarty.

Skrócona tabela referencyjna

Materiały podstawowe	Czas	Temperatura
Kubek ze stali nierdzewnej	130±20 s	187°C±5°C (370°F±10°F)
Kubek ceramiczny	400±20 s	193°C±5°C (385°F±10°F)
Kubek Szklany	300±30 s	187°C±5°C (370°F±10°F)

Środki ostrożności

1. Nie używaj tego produktu na zewnątrz. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego;
2. Produkt musi pracować na stabilnej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni. Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo otoczenia;
3. Nie dotykać płyty grzejnej po włączeniu zasilania, aby uniknąć poparzeń;
4. Podczas korzystania z tego produktu należy mieć go na oku, aby uniknąć wypadków. Wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający przed opuszczeniem;
5. Gdy na ekranie LED pojawiają się sygnały dźwiękowe i „E1” lub „E2”, należy natychmiast odłączyć zasilanie i uruchomić je ponownie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami;
6. Podczas wyjmowania bębna z urządzenia należy nosić rękawice odporne na wysoką temperaturę, aby uniknąć poparzeń;
7. Po użyciu lub przed czyszczeniem produktu należy odłączyć przewód zasilający;
8. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z obsługą klienta LOKLiK, gdy produkt ulegnie awarii lub uszkodzeniu;
9. Nie zanurzać produktu w żadnym płynie;
10. Dzieci poniżej 14 roku życia MUSZĄ być pod nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania z urządzenia.



Ostrzeżenie
Nie dotykać gorącej powierzchni.

Specyfikacja

LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler

Model	HPT01	Pobór mocy	540 – 630 Bt; 600 Bt
Napięcie wejściowe	220–240 V~ 50–60 Hz; 120 V~ 60 Hz;		
Temperatura	100°C(210°F) – 200°C(390°F)	Czas	1 ~ 600 s
Długość przewodu	1,8 m (5,9 ft)	Połączenie	Y Połączenie
Rozmiar produktu	32,8 x 27,8 x 16,0 cm (12,9 x 10,9 x 6,3 cala)	Rozmiar opakowania	39,0 x 33,5 x 20,5 cm (15,4 x 13,2 x 8,1 cala)
Waga produktu	4,5 kg (9,9 lb)	Waga opakowania	5,1 kg (10,4 lb)
Kompatybilna średnica	7,5 – 8,5 cm (2,9 – 3,3 cala)	Zgodna długość (maks.)	21,0 cm (8,2 cala)

LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler Ograniczona gwarancja

Okres gwarancji na to urządzenie wynosi jeden rok od daty zakupu. Inne akcesoria LOKLiK są objęte bezpłatną gwarancją w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Usługa gwarancyjna jest dostępna w przypadku wystąpienia usterki podczas standardowego użytkowania w okresie gwarancyjnym. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy przedstawić dowód zakupu.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, LOKLiK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w następujących sytuacjach: usterki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją i przechowywaniem przez konsumentów; usterki spowodowane samodzielną naprawą lub demontażem przez osoby, które nie podejmują się naprawy objętej trzema gwarancjami bez zgody naszej firmy; produkty, które mogą być nadal używane po naprawie, gdy gwarancja wygasła; uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jednocześnie LOKLiK zrzeka się wszelkich dorozumianych i prawnych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gwarancje, które mogą zostać odrzucone, obowiązują przez okres obowiązywania niniejszej gwarancji.

Do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych może być wymagany dowód zakupu.

Najczęściej zadawane pytania

P1: Czy mogę używać kubków o dowolnym kształcie?

O1: Aby uzyskać najlepszy rezultat transferu, użyj prostego kubka.

P2: Dlaczego urządzenie emituje lekki dym podczas lub po prasowaniu?

O1: Jest to zjawisko normalne, ponieważ atrament sublimacyjny sublimuje w gaz w wysokich temperaturach.

P3: Co zrobić, aby zapewnić udany wydruk?

O1: Upewnij się, że papier sublimacyjny jest dokładnie przymocowany do kubka za pomocą taśmy odpornej na wysoką temperaturę;

O2: Upewnij się, że papier sublimacyjny został przycięty do odpowiedniego rozmiaru, który doskonale pasuje do rozmiaru kubka;

O3: Zaleca się wykonanie jednego kubka (*ceramicznego, szklanego lub nierdzewnego) o długości ≤ 210 mm za każdym razem; wyrównaj kubek do „”, aby uzyskać najlepszy efekt.

P4: Co należy zrobić, gdy kolor obrazu staje się nierówny lub matowy po prasowaniu?

O1: Zwiększ temperaturę lub czas;

O2: Upewnij się, że papier sublimacyjny jest dokładnie przymocowany do kubka za pomocą taśmy odpornej na wysoką temperaturę;

O3: Wypróbuj inny papier sublimacyjny i atrament o wyższej jakości (zalecana marka: HTVRONT).

P5: Co zrobić, gdy na obrazie pojawia się podwójny cień lub papier sublimacyjny pozostawia resztki na bębnie?

O1: Zmniejszyć temperaturę lub czas;

O2: Upewnij się, że papier sublimacyjny jest dokładnie przymocowany do kubka za pomocą taśmy odpornej na wysoką temperaturę;

O3: Wypróbuj inny papier sublimacyjny i atrament o wyższej jakości (zalecana marka: HTVRONT).

P6: Dlaczego mój kubek ma teksturę papieru?

O1: Czas prasowania może być zbyt długi. Zmniejsz czas;

O2: Wypróbuj inny papier sublimacyjny i atrament o wyższej jakości (zalecana marka: HTVRONT).

P7: Dlaczego papier sublimacyjny lekko żółknie po prasowaniu?

O1: To zjawisko jest normalne, ponieważ papier żółknie w wysokich temperaturach.