


LOKLiK | Instrukcja obsługi
LOKLiK ImPress™ Auto

Dołączone do Opakowania

Dziękujemy za zakup urządzenia LOKLiK ImPress™ Auto. Przed użyciem tego produktu po raz pierwszy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

• LOKLiK ImPress™ Auto x 1	• Mata do prasy termicznej x 1
• Arkusz teflonowy x 1	• Koperta z instrukcją obsługi x 1

Przegląd urządzenia

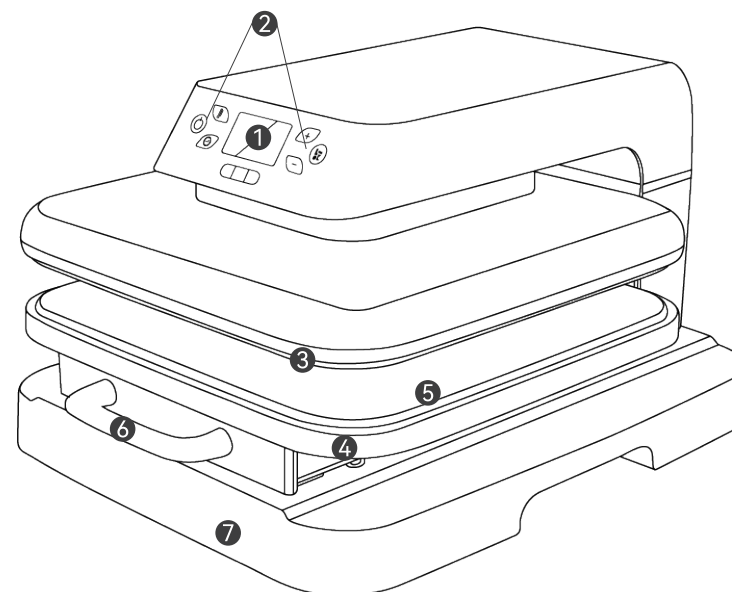

1. Ekran LED	2. Przyciski	3. Płyta grzewcza	Czas: 1 ~ 199 s
4. Deska do prasowania		5. Mata do prasy termicznej	Temp: 100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)
6. Uchwyt płyty	7. Podstawa		

Szczegóły przycisków

Uwagi dotyczące użytkowania



Zasilanie

Po włączeniu zasilania przycisk „Zasilanie” miga na biało. Naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby wyłączyć urządzenie.



Temp

Naciśnij przycisk „Temp”, a wartość temperatury zacznie migać. Natychmiast dostosuj temperaturę za pomocą przycisku „+” lub „-”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Temp” przez 2 s, aby przeliczyć jednostki.



Czas

Naciśnij „Czas”, a wartość czasu zacznie migać. Natychmiast dostosuj czas za pomocą przycisku „+” lub „-”.



Zwiększenie

Krótkie naciśnięcie (jednokrotne naciśnięcie): Temperatura wzrośnie o 5°C (5°F); czas wzrośnie o 1 s. Długie naciśnięcie: Zwiększanie temperatury lub czasu o 5 jednostek w sposób ciągły, aż do zatrzymania naciśnięcia.



Zmniejszanie

Krótkie naciśnięcie (jednokrotne naciśnięcie): Temp. zmniejszy się o 5°C (5°F); czas zmniejszy się o 1 s. Długie naciśnięcie: Zmniejszanie temperatury lub czasu o 5 jednostek w sposób ciągły, aż do zatrzymania naciśnięcia.



Start

Naciśnij przycisk „Start”, aby prasować automatycznie z odliczaniem. Przycisk „Start” miga na czerwono podczas podgrzewania, a następnie zmienia kolor na zielony po osiągnięciu ustawionej temperatury.



Tryb

Naciśnij przycisk „Tryb”, aby przełączać między 4 trybami. Odpowiednia ikona trybu (①②③④) zaświeci się odpowiednio na ekranie cyfrowym. Po wybraniu trybu temperatura i czas są ustawione na stałe. Naciśnij przycisk „Tryb” przez 1,5 s, aby wyjść z trybu.

Tryb①150°C (300°F)/15 s

Tryb③165°C (330°F)/20 s

Tryb②160°C (320°F)/15 s

Tryb④200°C (390°F)/40 s



Niestandardowe

Naciśnij przycisk „Niestandardowe”, aby dostosować ustawienia (maks.: dwa tryby). Naciśnij przycisk „Temp” lub „Czas” i natychmiast dostosuj temperaturę lub czas za pomocą przycisku „+” lub „-”. Naciśnij przycisk „Niestandardowe” przez 1,5 s, aby wyjść.



Auto

Po ustawieniu temperatury i czasu naciśnij przycisk „Auto”, aby rozpocząć automatyczne prasowanie. Po wsunięciu deski do prasowania urządzenie będzie dociskać projekt w sposób ciągły bez naciskania przycisku „Start”. Naciśnij ponownie przycisk „Auto”, aby wyjść z trybu.

1. Przed przeniesieniem obrazów na tkaniny należy je wyprasować;
 2. Upewnij się, że deska do prasowania została całkowicie wsunięta. W przeciwnym razie zostaną wyemitowane sygnały dźwiękowe;
 3. Proces prasowania zostanie zakończony po odliczaniu;
- Po ponownym uruchomieniu urządzenia na ekranie zostaną wyświetlone ostatnie ustawienia.

Instrukcje użytkowania

Krok 1

Podłącz urządzenie;

Krok 2

Naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby włączyć urządzenie (ustawienie domyślne: 100°C/210°F, 20 s);

Krok 3

Ustaw odpowiednią temperaturę i czas odliczania urządzenia. Podczas tego procesu przycisk „Start” jest czerwony;

Krok 4

Gdy przycisk „Start” zmieni kolor na zielony, wyciągnij deskę do prasowania i upewnij się, że znajduje się na niej mata do prasowania;

Krok 5

Umieść tkaninę na macie i prasuj, aż nie będzie żadnych zmarszczek;

Krok 6

Umieść materiały na tkaninie, a następnie arkusz teflonu na wierzchu;

Krok 7

Naciśnij przycisk „Start” i prasuj.

Funkcje



Tryb pamięci

Ustawiona temperatura i czas zostaną zapamiętane do następnej operacji;



Automatyczne wyłączenie

Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie uruchomione w ciągu 15 minut. W ciągu ostatnich 10 sekund przed wyłączeniem będą emitowane sygnały dźwiękowe i migające światła;



Zatrzymanie awaryjne

Naciśnij dowolny przycisk podczas zamykania obszaru grzewczego, a obszar grzewczy zostanie zresetowany i otwarty.



Funkcja przechowywania

Długie naciśnięcie przycisków „Czas” i „Zmniejsz” przez 3 sekundy, następnie urządzenie automatycznie zamknie płytę grzejną i deskę do prasowania w celu lepszego przechowywania.

Środki ostrożności

1. Nie używaj tego produktu na zewnątrz. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego;
2. Produkt musi pracować na stabilnej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni. Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo otoczenia;
3. Podczas korzystania z tego produktu należy je uważnie obserwować, aby uniknąć wypadków. Wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający przed odejściem;
4. Gdy na ekranie pojawią się sygnały dźwiękowe i „E1” lub „E2”, należy natychmiast odłączyć zasilanie i uruchomić je ponownie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami;
5. Nie dotykać płyty grzejnej po włączeniu zasilania, aby uniknąć poparzeń;
6. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał płyty grzejnej podczas pracy;
7. Po użyciu lub przed czyszczeniem produktu należy odłączyć przewód zasilający;
8. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z działem obsługi klienta LOKLiK, gdy produkt ulegnie awarii lub uszkodzeniu;
9. Nie zanurzać produktu w żadnym płynie;
10. Dzieci poniżej 14 roku życia MUSZĄ być pod nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania z urządzenia.

Specyfikacja

Materiały	Obiekty	Ustawienia	Uwaga
Winył termotransferowy PVC	Bawełna, poliester itp.	Temp: 145 – 155°C (293 – 311°F) Czas: 15 s	Obieranie na zimno/ciepło
Winył termotransferowy PU	Bawełna, poliester itp.	Temp: 145 – 155°C (293 – 311°F) Czas: 15 s	Obieranie na zimno/ciepło
Winył termotransferowy z brokatem	Bawełna, poliester itp.	Temp: 150 – 160°C (302 – 320°F) Czas: 15 s	Odklejanie na zimno
Papier sublimacyjny	Poliester, bawełna ≤ 30% itp	Temp: 180 – 200°C (356 – 392°F) Czas: 35 – 45 s	Papier termotransferowy
Papier termotransferowy (ciemna tkanina)	100% bawełna	Temp: 150 – 160°C (302 – 320°F) Czas: 15 s	
Papier termotransferowy (jasna tkanina)	100% bawełna	Temp: 150 – 160°C (302 – 320°F) Czas: 15 s	

Спецификация

LOKLiK ImPress™ Auto

Model	HPM15	Pobór mocy	1400 – 1600 W ; 1500 W
Napięcie wejściowe	220 – 240V ~ 50 – 60 Hz ; 120V ~ 60 Hz		
Temperatura	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Czas	1 – 199 s
Rozmiar produktu	50.0 × 41.4 × 29.0 cm (19.7 × 16.3 × 11.4 cala)	Rozmiar opakowania	57.5 × 45.0 × 34.5 cm (22.6 × 17.7 × 13.6 cala)
Waga produktu	16,7 kg(36,7 lb)	Waga opakowania	18,5 kg(40.8 lb)

LOKLiK ImPress™ Auto Ograniczona gwarancja

Okres gwarancji na to urządzenie wynosi jeden rok od daty zakupu. Inne akcesoria LOKLiK są objęte bezpłatną gwarancją w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Usługa gwarancyjna jest dostępna w przypadku wystąpienia usterki podczas standardowego użytkowania w okresie gwarancyjnym. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy przedstawić dowód zakupu.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, LOKLiK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w następujących sytuacjach:

usterki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją i przechowywaniem przez konsumentów; usterki spowodowane samodzielną naprawą lub demontażem przez osoby, które nie podejmują się naprawy objętej trzema gwarancjami bez zgody naszej firmy; produkty, które mogą być nadal używane po naprawie, gdy gwarancja wygasła; uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jednocześnie LOKLiK zrzeka się wszelkich dorozumianych i prawnych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gwarancje, które mogą zostać odrzucone, obowiązują przez okres obowiązywania niniejszej gwarancji.

Do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych może być wymagany dowód zakupu.