


LOKLiK | Instrukcja obsługi
LOKLiK ImPress™ Auto 2 – Smart

Inbegrepen in de doos

Dziękujemy za zakup urządzenia LOKLiK ImPress™ Auto 2 – Smart. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| • LOKLiK ImPress™ Auto 2 – Smart × 1 | • Mata do prasy termicznej × 1 |
| • Koperta z instrukcją obsługi × 1 | • Arkusz teflonowy × 1 |

Przegląd urządzenia

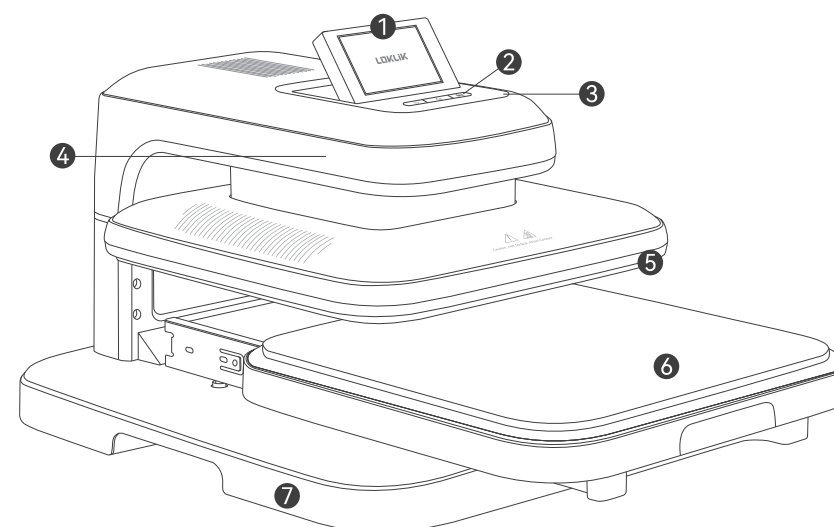

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Ekran dotykowy | 2. Przyciski | 3. Pierścień wskaźnika | 4. Punkt detekcji |
| 5. Płyta grzewcza | 6. Deska do prasowania | 7. Podstawa | |

Szczegóły przycisków

Funkcje



Zasilanie „Power”

- Po włączeniu zasilania przycisk „Power” miga na biało. Naciśnij przycisk „Power” jeden raz, aby wyłączyć urządzenie, a ekran dotykowy obróci się i podniesie. Po włączeniu przycisk „Power” zaświeci się na biało;
- Naciśnij przycisk „Power” ponownie, aby wyłączyć urządzenie, a ekran dotykowy powróci do pierwotnej pozycji.



Strona główna „Home”

Naciśnij przycisk „Home” jeden raz, aby powrócić do strony „Home” i zatrzymać trwające zadanie prasowania.



Start

Naciśnij przycisk „Start” raz, dotykając lewego punktu detekcji, aby prasować automatycznie z odliczaniem. Przycisk „Start” świeci na czerwono podczas podgrzewania, a następnie zmienia kolor na zielony po osiągnięciu ustawionej temperatury.



Tryb pamięci

Wybrany materiał i podłoże zostaną zapamiętane do następnej operacji;



Automatyczne wyłączenie

Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie uruchomione w ciągu 15 minut. Zostaną wyemitowane sygnały dźwiękowe, a przycisk „Power” będzie migać na biało przez ostatnie 10 sekund przed wyłączeniem;



Zatrzymanie awaryjne

Naciśnij dowolny przycisk fizyczny lub dotknij „Stop” na ekranie, aby zatrzymać prasowanie, a płyta grzewcza przestanie opadać i powróci do pierwotnej pozycji;



Zabezpieczenie przed wyłączeniem zasilania

Wyłącz urządzenie, gdy płyta grzewcza opuszcza się, a płyta grzewcza przestanie opadać i powróci do pierwotnej pozycji (Uwaga: Jeśli urządzenie jest wyłączone podczas postoju, płyta grzejna najpierw opuści się, a następnie podniesie);



Powrót do ustawień domyślnych (100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb, tryb bezpieczny)

Naciśnij przycisk „Power” przez 5 s, aby wyłączyć urządzenie i zresetować ustawienia.



Automatyczne prasowanie

W Trybie Szybkim wybierz „Auto-Iron”, a płyta grzejna zejdzie automatycznie po wysunięciu deski do prasowania.



Style pracy

Wybierz jeden z dwóch trybów prasowania w zależności od wydajności lub wyższego poziomu bezpieczeństwa:

Tryb szybki: Naciśnij fizyczny przycisk „Start” lub dotknij „Start” na ekranie, aby rozpocząć prasowanie.

Tryb bezpieczny: Dotknij lewego punktu dotykowego, drugą ręką naciskając jednocześnie fizyczny przycisk „Start” lub dotykając przycisku „Start” na ekranie, aby rozpocząć prasowanie.

Szczegóły pierścienia wskaźnika

Kolor	Status
Zielony	• Urządzenie jest włączone. • Urządzenie osiąga ustawioną temperaturę.
Czerwony	Urządzenie jest w trakcie nagrzewania.




Szczegóły wskaźnika świetlnego

Przyciski	Kolor	Status
Power	Miga na biało	• Urządzenie jest w stanie gotowości; • Urządzenie zaraz się wyłączy.
Home	Miga na biało	Punkt detekcji jest aktywny.
Start	Zielony	Urządzenie osiągnęło ustawioną temperaturę.
	Miga na czerwono	• Płyta grzewcza opada, gdy nie osiągnęła ustawionej temperatury; • Urządzenie działa nieprawidłowo.
	Czerwony	• Płyta grzejna nie osiągnęła ustawionej temperatury; • Urządzenie jest gotowe do nagrzewania.
	Miga na zielono	Płyta grzewcza opada.

Uwagi dotyczące użytkowania

1. NIE przesuwaj ani nie zatrzymuj ekranu dotykowego ręcznie. Może to spowodować awarię ekranu lub obrażenia ciała;
2. Upewnij się, że wokół ekranu dotykowego jest czysto, aby uniknąć uszkodzeń;
3. Przed rozpoczęciem prasowania należy upewnić się, że deska do prasowania została całkowicie wysunięta;
4. Ze względów bezpieczeństwa płyta grzewcza przestanie się nagrzewać po zakończeniu prasowania. Aby ponownie podgrzać płytę grzejną, naciśnij przycisk „Continue” lub zresetuj parametry do następnego użycia.

Instrukcje użytkowania

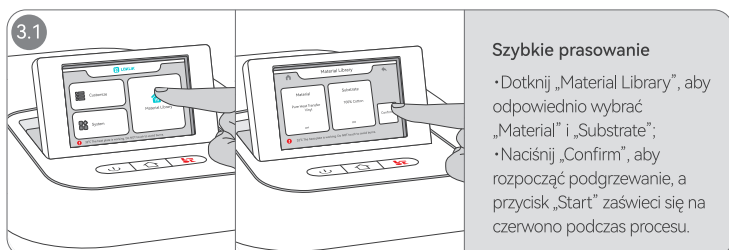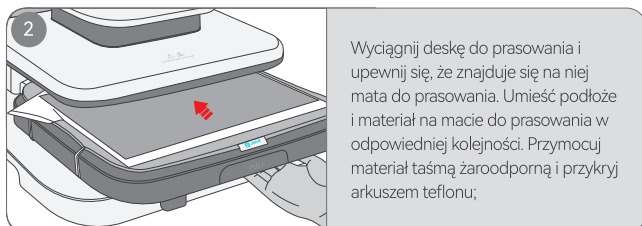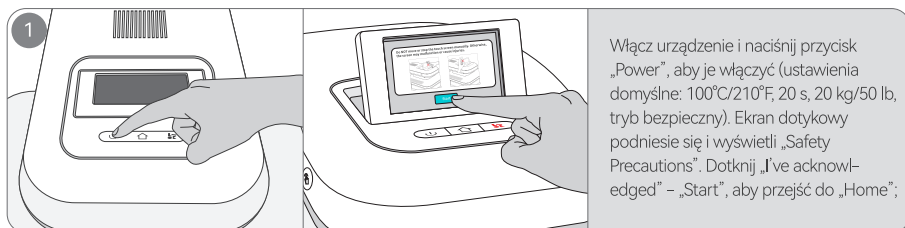

System ekranu dotykowego

Język	Dotknij „System” – „Language”, aby przełączać między pięcioma językami: Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski;
Jednostki	Dotknij „System” – „Units”, aby przekonwertować jednostki temperatury (°C/°F) lub ciśnienia (kg/lb);
Regulacja ekranu	Dotknij „System”, – „Screen Angle”, – „Ascend” lub „Descend”, aby dostosować kąt ekranu, aż przestaniesz dotykać.
Tryb prasowania	Dotknij „System”, „Ironing Mode”, „Fast Mode” lub „Safe Mode”, aby przełączyć tryb prasowania.
Dźwięk ekranu	Dotknij „System” – „Screen Sound”, aby włączyć/wyłączyć podpowiedzi dźwiękowe.

Środki ostrożności

1. Nie używaj tego produktu na zewnątrz. Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku domowego;
2. Możesz używać tego produktu tylko na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni;
3. Podczas korzystania z produktu należy trzymać go z dala od materiałów łatwopalnych;
4. Podczas korzystania z tego produktu należy go obserwować, aby uniknąć wypadków. Wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający przed opuszczeniem;
5. Nie dotykać płyty grzejnej po włączeniu zasilania, aby uniknąć poparzeń;
6. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał płyty grzejnej podczas pracy;
7. Zwróć uwagę na odległość między dłońmi a płytą grzejną podczas wysuwania deski do prasowania, aby zapobiec poparzeniom;
8. Po użyciu należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim zostanie schowane;
9. Po użyciu lub przed czyszczeniem produktu należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć wycieków elektrycznych i innych zagrożeń;
10. Nie zanurzać produktu w żadnym płynie;
11. Jeśli na ekranie pojawią się sygnały dźwiękowe i „E1/E2/E3/E4/E5”, należy natychmiast odłączyć zasilanie i uruchomić urządzenie ponownie. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta LOKLIK;
12. Jeśli produkt działa nieprawidłowo lub jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z działem obsługi klienta LOKLIK;
13. Podczas korzystania z urządzenia dzieci poniżej 14 roku życia muszą pozostać pod nadzorem osoby dorosłej.

Specyfikacja

LOKLiK ImPress™ Auto 2 – Smart

Model	HPA01-2	Ciśnienie	20 – 80 kg (50 – 170 funtów)
Input	120V~ 60Hz 1500W; 220 – 240V~ 50 – 60Hz 1400 – 1600W	Rozmiar płyty grzewczej	38,1 x 38,1 cm/15 x 15 cala
Temp	100 – 210°C (210 – 410°F)	Tijd	1 – 999 s
Wymiary produktu	54,0 x 44,5 x 33,0 cm/ 21,3 x 17,5 x 12,9 cala	Wymiary opakowania	58,5 x 48,5 x 38,0 cm/ 23,0 x 19,1 x 15,0 cala
Waga produktu	20,0 kg/44,1 lb	Waga opakowania	22,5 kg/49,6 lb

Najczęściej zadawane pytania

P1: Co należy zrobić, jeśli nie mogę znaleźć materiałów lub podłożyć w „Material Library”?

O1: Spróbuj zastosować zbliżone materiały lub podłoża w „Material Library”;

O2: W razie potrzeby dostosuj odpowiednie parametry prasowania dla materiałów lub podłoża.

P2: Dlaczego moje niestandardowe ustawienia zostały usunięte?

O1: Spersonalizowane ustawienia zostaną usunięte po przywróceniu domyślnych ustawień urządzenia.

P3: Dlaczego z urządzenia wydobywa się lekki dym?

O1: Jest to zjawisko normalne, ponieważ wilgoć spowodowana przez długi czas nieużywania lub wilgotne środowisko wyparowuje po podgrzaniu;

O2: Jest to zjawisko normalne, ponieważ atrament sublimacyjny sublimuje w gaz w wysokich temperaturach podczas korzystania z materiałów sublimacyjnych.

P4: Jak osiągnąć udany rezultat transferu ciepła?

O1: Upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcjami;

O2: Upewnij się, że wybrałeś właściwe materiały i podłoża;

O3: W przypadku tkanin należy je najpierw wyprasować, aby usunąć zmarszczki przed obróbką termiczną;

O4: Zaleca się używanie materiałów LOKLiK w celu uzyskania najlepszych rezultatów prasowania.

P5: Dlaczego moje urządzenie wydaje sygnały dźwiękowe?

O1: Jednokrotny sygnał dźwiękowy: urządzenie jest zasilane, włączone/wyłączone, kończy ustawianie czasu/temperatury/ciśnienia lub kończy się odliczanie;

O2: Ciągły sygnał dźwiękowy: płyta grzejna jest dociskana;

O3: Ciągły sygnał dźwiękowy z „E1/2/3/4/5” na ekranie: natychmiast odłącz zasilanie i uruchom ponownie urządzenie.

Skontaktuj się z działem obsługi klienta LOKLiK, jeżeli powyższe czynności nie przyniosą rezultatu.

P6: Co należy zrobić, jeśli ekran nie może odpowiednio opaść/wznieść się?

O1: Odłącz zasilanie, ponownie włącz urządzenie i uruchom je ponownie;

O2: NIE przesuwaj ekranu dotykowego ręcznie. W przeciwnym razie ekran może nie funkcjonować prawidłowo;

O3: Skontaktuj się z działem obsługi klienta LOKLiK, jeśli powyższe czynności nie przyniosą rezultatów.

LOKLiK ImPress™ Auto 2 – SmartOgraniczona gwarancja

Okres gwarancji na to urządzenie wynosi jeden rok od daty zakupu. Inne akcesoria LOKLiK są objęte bezpłatną gwarancją w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Usługa gwarancyjna jest dostępna w przypadku wystąpienia usterki podczas standardowego użytkowania w okresie gwarancyjnym. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy przedstawić dowód zakupu.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, LOKLiK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w następujących sytuacjach:

usterki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją i przechowywaniem przez konsumentów; usterki spowodowane samodzielną naprawą lub demontażem przez osoby, które nie podejmują się naprawy objętej trzema gwarancjami bez zgody naszej firmy; produkty, które mogą być nadal używane po naprawie, gdy gwarancja wygasła; uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jednocześnie LOKLiK zrzeka się wszelkich dorozumianych i prawnych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gwarancje, które mogą zostać odrzucone, obowiązują przez okres obowiązywania niniejszej gwarancji.

Do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych może być wymagany dowód zakupu.