


LOKLiK | Instrukcja obsługi
LOKLiK ImPress™ Easy

Dołączone do Opakowania

Dziękujemy za zakup urządzenia LOKLiK ImPress™ Easy. Przed użyciem tego produktu po raz pierwszy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

• LOKLiK ImPress™ Easy x 1	• Torba podróżna x 1
• Izolowana podstawa bezpieczeństwa x 1	• Koperta z instrukcją obsługi x 1

Przegląd urządzenia

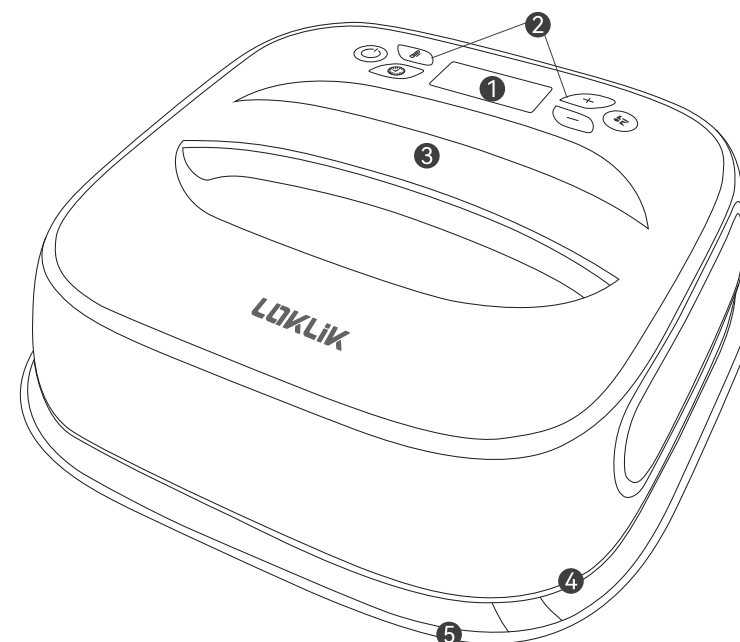

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Ekran LED | 2. Przyciski |
| 3. Uchwyt | 4. Płyta grzewcza |
| 5. Izolowana podstawa bezpieczeństwa | |

Ekran LED:
Czas: 1 ~ 600 s
Temp: 100 ~ 210°C(210 ~ 410°F)
Ciśnienie: 3 ~ 45 kg (6 ~ 100 lb)

Szczegóły przycisków

Instrukcje użytkownika



Zasilanie

Po włączeniu zasilania przycisk „Zasilanie” miga na biało. Naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby wyłączyć urządzenie.



Temp

Naciśnij „Temp.”, a wartość temperatury zacznie migać. Natychmiast dostosuj temperaturę za pomocą przycisku „+” lub „-”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Temp” przez 2 s, aby przeliczyć jednostki.



Czas

Naciśnij „Czas”, a wartość czasu zacznie migać. Natychmiast dostosuj czas za pomocą przycisku „+” lub „-”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Czas” przez 2 s, aby skonwertować jednostkę ciśnienia.



Zwiększenie

Krótkie naciśnięcie (jednokrotne naciśnięcie): Temperatura wzrośnie o 5°C (5°F); czas wzrośnie o 1 s.
Długie naciśnięcie: Zwiększaj temperaturę lub czas o 5 jednostek w sposób ciągły, aż przestaniesz naciskać przycisk.




Zmniejszanie

Krótkie naciśnięcie (jednokrotne naciśnięcie): Temperatura zmniejszy się o 5 °C (5 °F); czas zmniejszy się o 1 s;
Długie naciśnięcie: Zmniejszanie temperatury lub czasu o 5 jednostek w sposób ciągły, aż do zatrzymania naciśnięcia.



Start

Naciśnij „Start”, aby rozpocząć prasowanie. Przycisk „Start” miga na czerwono podczas podgrzewania i zmienia kolor na zielony po osiągnięciu ustawionej temperatury.

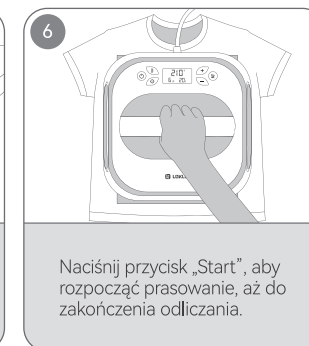

Funkcje



Tryb pamięci

Ustawiona temperatura i czas zostaną zapamiętane do następnej operacji;



Automatyczne wyłączenie

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach braku aktywności.

Środki ostrożności

1. Przed przeniesieniem obrazów na tkaniny należy je wyprasować;
2. Naciskaj przycisk aż do zakończenia odliczania;
3. Ekran wyświetli ostatnie ustawienia i temperaturę w czasie rzeczywistym po ponownym uruchomieniu urządzenia;
4. Domyślna wartość nacisku to 3 kg (6 lb). Przed prasowaniem sprawdź wartość nacisku, aby upewnić się, że wartość domyślna jest prawidłowa; w przeciwnym razie naciśnij przycisk "Start" przez 3 s, aby ją zresetować;
5. Gdy na ekranie pojawią się sygnały dźwiękowe i „E1” lub „E2”, należy natychmiast odłączyć zasilanie i uruchomić je ponownie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami;
6. Urządzenie to jest funkcjonalnym produktem grzewczym. Po zakończeniu użytkowania należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, aby uniknąć poparzeń.

Specyfikacja

Materiały	Obiekty	Ustawienia	Uwaga
Winył termotransferowy PU	Bawełna, poliestr itp.	Temp: 145 – 155°C (293 – 311°F) Czas: 15 s	Ciśnienie: 20.5 – 27 kg (45 – 60 funtów) Obieranie na zimno/ciepło
Winył termotransferowy PVC	Bawełna, poliestr itp.	Temp: 145 – 155°C (293 – 311°F) Czas: 15 s	Ciśnienie: 20.5 – 27 kg (45 – 60 funtów) Obieranie na zimno/ciepło
Winył termotransferowy z brokatem	Bawełna, poliestr itp.	Temp: 150 – 160°C (302 – 320°F) Czas: 15 s	Ciśnienie: 20.5 – 27 kg (45 – 60 funtów) Obieranie na zimno/ciepło
Papier sublimacyjny	Poliester, bawełna ≤ 30% itp	Temp: 180 – 200°C (356 – 392°F) Czas: 35 – 45 s	Ciśnienie: 20.5 – 27 kg (45 – 60 funtów) Papier termotransferowy
Papier termotransferowy (ciemna tkanina)	100% bawełna	Temp: 155 – 165°C (311 – 329°F) Czas: 15 s	Ciśnienie: 27 kg (60 lb)
Papier termotransferowy (jasna tkanina)	100% bawełna	Temp: 155 – 165°C (311 – 329°F) Czas: 15 s	Ciśnienie: 20.5 – 27 kg (45 – 60 funtów)

Specyfikacja

LOKLiK ImPress™ Easy

Model	HPM10	Pobór mocy	1200 W; 1100 – 1300 W
Napięcie wejściowe	220–240 V~ 50–60 Hz ; 220–240 V~ 50–60 Hz		
Temperatura	100 – 210°C(210 – 410°F)	Czas	1 ~ 600 s
Rozmiar produktu	29,5 x 29,5 x 13,2 cm (11,6 x 11,6 x 5,2 cala)	Rozmiar opakowania	32,0 x 32,0 x 15,5 cm (12,6 x 12,6 x 6,1 cala)
Waga produktu	2,8 kg(6,1 lb)	Waga opakowania	3,7 kg(8,2 lb)

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Nie używaj tego produktu na zewnątrz. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego;
 2. Produkt musi pracować na stabilnej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni. Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo otoczenia;
 3. Podczas korzystania z tego produktu należy go obserwować, aby uniknąć wypadków. Wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający przed opuszczeniem;
 4. Nie należy dotykać płyty grzejnej i izolowanej podstawy bezpieczeństwa po włączeniu zasilania, aby zapobiec poparzeniom;
 5. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał płyty grzejnej podczas pracy;
 6. Po użyciu lub przed czyszczeniem produktu należy odłączyć przewód zasilający;
 7. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z działem obsługi klienta LOKLiK, gdy produkt ulegnie awarii lub uszkodzeniu;
 8. Nie zanurzać produktu w żadnym płynie;
 9. Nieużywany produkt należy przechowywać w izolowanej podstawie bezpieczeństwa;
- Dzieci poniżej 14 roku życia MUSZĄ być pod nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania z urządzenia.

LOKLiK ImPress™ Easy Ograniczona gwarancja

Okres gwarancji na to urządzenie wynosi jeden rok od daty zakupu. Inne akcesoria LOKLiK są objęte bezpłatną gwarancją w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Usługa gwarancyjna jest dostępna w przypadku wystąpienia usterki podczas standardowego użytkowania w okresie gwarancyjnym. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy przedstawić dowód zakupu.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, LOKLiK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w następujących sytuacjach:

usterki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją i przechowywaniem przez konsumentów; usterki spowodowane samodzielną naprawą lub demontażem przez osoby, które nie podejmują się naprawy objętej trzema gwarancjami bez zgody naszej firmy; produkty, które mogą być nadal używane po naprawie, gdy gwarancja wygasła; uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jednocześnie LOKLiK zrzeka się wszelkich dorozumianych i prawnych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gwarancje, które mogą zostać odrzucone, obowiązują przez okres obowiązywania niniejszej gwarancji.

Do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych może być wymagany dowód zakupu.