


LOKLiK | Instrukcja obsługi
LOKLiK ImPress™ Hat

Dołączone do Opakowania

Dziękujemy za zakup urządzenia do czapek LOKLiK ImPress™ Hat. Przed pierwszym użyciem tego produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

• LOKLiK ImPress™ Hat × 1	• Izolowana podstawa bezpieczeństwa × 1
• Pokrywa do prasowania czapek × 1	• Torba podróżna × 1
• Mata do prasowania × 1	• Koperta z instrukcją obsługi × 1

Przegląd urządzenia

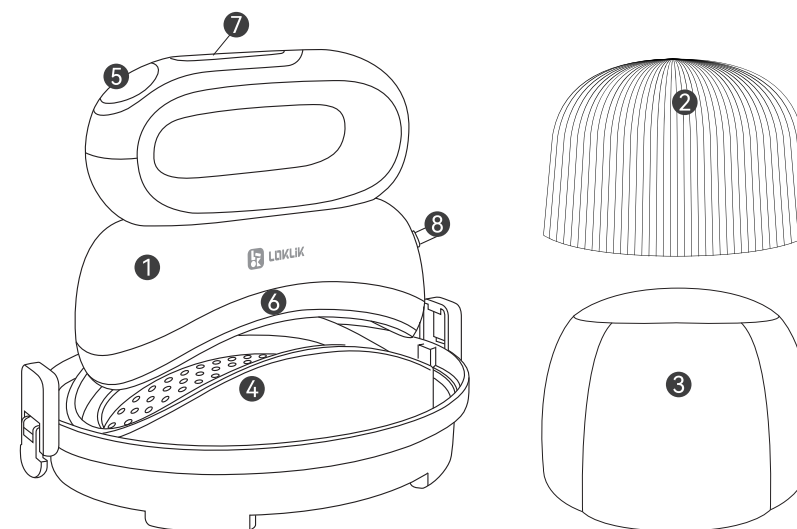

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. LOKLiK ImPress™ Hat | 5. Ekran cyfrowy |
| 2. Pokrywa do prasowania czapek | 6. Płyta grzewcza |
| 3. Mata do prasowania | 7. Przyciski |
| 4. Izolowana podstawa bezpieczeństwa | 8. Przewód zasilający |

Czas: 1~ 600 s;
Temp: 100 – 200°C (210 – 390°F)

Szczegóły przycisków

Funkcje



1. Zasilanie

Włączanie/wyłączanie: Po włączeniu zasilania przycisk „Zasilanie” miga na biało. Naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby włączyć/wyłączyć urządzenie;

Odliczanie: Po ustawieniu odpowiedniego czasu i temperatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Zasilanie” przez 2 s, aby rozpocząć odliczanie.



2. Ustaw

Naciśnij raz: wartość temperatury zacznie migać i dostosuj temperaturę za pomocą przycisku „+” lub „-”;

Naciśnij dwukrotnie: wartość czasu zacznie migać i ustaw czas za pomocą przycisku „+” lub „-”; Po zakończeniu konfiguracji naciśnij przycisk „Ustaw”, aby wyjść, a na ekranie cyfrowym zostanie wyświetlona temperatura płyty grzejnej w czasie rzeczywistym;

Długie naciśnięcie (przez 3 s): Aby przekonwertować jednostkę temperatury (°C/°F).



3. Zwiększenie

Krótkie naciśnięcie (jednokrotne naciśnięcie): Temperatura wzrośnie o 5°C (5°F); czas wzrośnie o 5 s.

Długie naciśnięcie: Zwiększanie temperatury lub czasu o 10 jednostek w sposób ciągły, aż do zatrzymania naciśnięcia.



4. Zmniejszanie

Krótkie naciśnięcie (jednokrotne naciśnięcie): Temp. zmniejszy się o 5°C (5°F); czas zmniejszy się o 5 s.

Długie naciśnięcie: Zmniejszanie temperatury lub czasu o 10 jednostek w sposób ciągły, aż do zatrzymania naciśnięcia.

Szczegółowe informacje o kontrolkach

Przyciski	Kontrolki wskaźników	Status
Zasilanie	Świeci na biało	Urządzenie jest włączone.
	Miga na biało	Urządzenie jest podłączone.
Ustaw	Świeci na zielono	Dostępne dla ustawień temperatury i czasu. Nagrzewanie zostało zakończone.
	Miga na zielono	Urządzenie chłodzi się (ustawiona temperatura jest niższa niż temperatura w czasie rzeczywistym).
	Miga na czerwono	Urządzenie nagrzewa się.



Tryb pamięci

Ustawiona temperatura i czas zostaną zapamiętane dla następnej operacji;



Automatyczne wyłączenie

Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie uruchomione w ciągu 15 minut. W ciągu ostatnich 10 sekund przed wyłączeniem będą emitowane sygnały dźwiękowe i migające białe diody.




Powrót do ustawień domyślnych (100°C/210°F, 20 s)

Naciśnij przycisk „-” przez 3 s, a urządzenie wyłączy się i zresetuje. Ta funkcja nie ma zastosowania w procesie ustawiania;


Instrukcje użytkownika

1

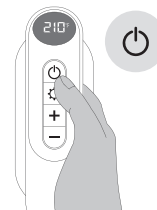


Włącz urządzenie i naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby je włączyć (Ustawienie domyślne: 100°C/210°F, 20 s);

2

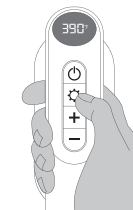


Przycisk „Ustaw” zaświeci się na zielono. Naciśnij przycisk „Ustaw” jeden raz, aby ustawić temperaturę i dwa razy, aby ustawić czas;

3

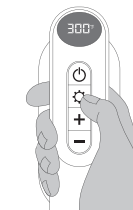


Naciśnij przycisk „Ustaw” lub poczekaj, aż ekran migie trzy razy, aby rozpocząć podgrzewanie. Podczas nagrzewania przycisk „Ustaw” świeci na czerwono;

4

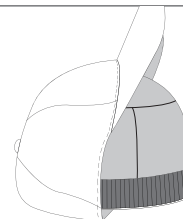

Umieść matę do prasowania na pokrywę do prasowania czapek. Ustaw czapkę pionowo na macie;

5

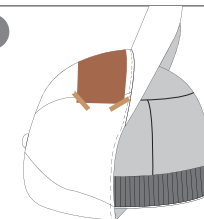

Umieść materiał na czapce i przymocuj go taśmą żaroodporną. Przykryj wzór arkuszem teflonu;

6



Gdy przycisk „Ustaw” zmieni kolor na zielony, naciśnij przycisk „Zasilanie” przez 2 s, aby rozpocząć odliczanie i prasowanie.

Skrócona tabela referencyjna

Środki ostrożności

Materiały	Tekstyli	Temp	Czas	Ciężki	Uwaga
Winył termotransferowy	100% bawełna, poliester itp	145°C/293°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Winył termotransferowy z brokatem	100% bawełna, poliester itp	150°C/302°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Holograficzna folia termotransferowa	100% bawełna, poliester itp	150°C/302°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Winył termotransferowy kameleon	100% bawełna, poliester itp	145°C/293°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Metaliczny winyl termotransferowy	100% bawełna, poliester itp	140°C/284°F	10 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Winył termotransferowy z nadrukiem	100% bawełna, poliester itp	145°C/293°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Odblaskowy winyl termotransferowy	100% bawełna, poliester itp	150°C/302°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Flokowany winyl termotransferowy	100% bawełna, poliester itp	150°C/302°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Winył termotransferowy Puff	100% bawełna, poliester itp	155°C/311°F	15 s	Ciężki	Papier termotransferowy
Papier termotransferowy (ciemny)	100% bawełna	160°C/320°F	20 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Papier termotransferowy (jasny)	100% bawełna	160°C/320°F	20 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Papier sublimacyjny	Poliester, bawełna ≤30%	200°C/392°F	40 s	Ciężki	Odklejanie na zimno

1. Nie używaj tego produktu na zewnątrz. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego;
2. Produkt musi pracować na stabilnej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni.
3. Podczas korzystania z produktu należy trzymać go z dala od materiałów łatwopalnych;
4. Podczas korzystania z tego produktu należy mieć go na oku, aby uniknąć wypadków. Wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający;
5. Nie dotykać płyty grzejnej po włączeniu zasilania, aby uniknąć poparzeń;
6. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał płyty grzejnej podczas pracy;
7. Nie dopuszczać, aby płyta grzewcza dotykała pokrywy dociskającej czapkę bezpośrednio podczas pracy, aby uniknąć stopienia;
8. Nie zanurzać produktu w żadnym płynie;
9. Po użyciu należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim zostanie schowane;
10. Po użyciu lub przed czyszczeniem produktu należy odłączyć przewód zasilający;
11. Gdy na ekranie pojawią się sygnały dźwiękowe i „E1” lub „E2”, należy natychmiast odłączyć zasilanie i uruchomić je ponownie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami;
12. Jeśli produkt działa nieprawidłowo lub jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z działem obsługi klienta LOKLiK;
13. Dzieci poniżej 14 roku życia MUSZĄ być pod nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania z urządzenia.

Specyfikacja

LOKLiK ImPress™ Hat

Model	HPH01 (HPH01-K)	Input	120 V ~ 60 Hz 300W 220 - 240 V ~ 50/60Hz 540 - 630 W
Temperatura	100–200°C (210–390°F)	Czas	1 ~ 600 s
Wymiary produktu	20,6 × 16,5 × 16,0 cm (8,1 × 6,5 × 6,3 cala)	Wymiary opakowania	34,5 × 27,0 × 20,1 cm (13,6 × 10,6 × 7,9 cala)
Waga urządzenia	1,0 kg (2,2 lb)	Waga opakowania	1,8 kg (4,0 lb)

Najczęściej zadawane pytania

P1: Dlaczego przyciski nie reagują odpowiednio?

- O1: Upewnij się, że urządzenie jest zasilane;
- O2: Odłącz zasilanie i uruchom ponownie urządzenie;
- O3: Podczas użytkowania należy ściśle przestrzegać instrukcji.

P2: Jak przekonwertować jednostkę temperatury?

- O1: Naciśnij przycisk „Ustaw” przez 3 sekundy, aby przekonwertować jednostkę temperatury (°C/°F).

P3: Dlaczego urządzenie wydaje sygnały dźwiękowe?

- O1: Jednokrotny sygnał dźwiękowy: urządzenie jest zasilane, kończy się odliczanie lub urządzenie wyłącza się automatycznie;
- O2: Ciągły sygnał dźwiękowy z komunikatem „E1” lub „E2” na ekranie: natychmiastowe odcięcie zasilania i ponowne uruchomienie urządzenia.

P4: Co należy zrobić, gdy urządzenie nagle przestanie działać?

- O1: Sprawdź, czy urządzenie jest zasilane;
- O2: Natychmiast odłącz zasilanie i uruchom ponownie.

P5: Co należy zrobić, gdy na ekranie pojawiają się sygnały dźwiękowe i "E1" lub "E2"?

- O1: Natychmiast odłącz zasilanie i uruchom ponownie.

P6: Dlaczego czapka nie przylega ściśle do maty do prasowania?

- O1: Umieść czapkę pionowo z rondem skierowanym do góry na macie do prasowania;
- O2: Zwolnij klamrę czapki i odpowiednio wyreguluj.

P7: Jak zagwarantować pomyślne wyniki przenoszenia?

- O1: Upewnij się, że ustawienia czasu i temperatury są odpowiednie dla materiałów;
- O2: Upewnij się, że czapka doskonale przylega do maty do prasowania;
- O3: Upewnij się, że wzór jest dokładnie przymocowany do czapki;
- O4: Zdejmij folię ochronną na zimno.

P8: Jak utrwalić wzór na czapce?

- O1: Użyj taśmy żaroodpornej, aby przymocować wzór przed prasowaniem.

LOKLiK ImPress™ Hat Ograniczona gwarancja

Okres gwarancji na to urządzenie wynosi jeden rok od daty zakupu. Inne akcesoria LOKLiK są objęte bezpłatną gwarancją w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Usługa gwarancyjna jest dostępna w przypadku wystąpienia usterki podczas standardowego użytkowania w okresie gwarancyjnym. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy przedstawić dowód zakupu.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, LOKLiK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w następujących sytuacjach:

usterki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją i przechowywaniem przez konsumentów; usterki spowodowane samodzielną naprawą lub demontażem przez osoby, które nie podejmują się naprawy objętej trzema gwarancjami bez zgody naszej firmy; produkty, które mogą być nadal używane po naprawie, gdy gwarancja wygasła; uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jednocześnie LOKLiK zrzeka się wszelkich dorozumianych i prawnych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gwarancje, które mogą zostać odrzucone, obowiązują przez okres obowiązywania niniejszej gwarancji.

Do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych może być wymagany dowód zakupu.