


LOKLiK | Instrukcja obsługi
LOKLiK ImPress™ Mini 3

Dziękujemy za zakup urządzenia LOKLiK ImPress™ Mini 3. Przed użyciem tego produktu po raz pierwszy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

• LOKLiK ImPress™ Mini 3 ×1	• Izolowana podstawa bezpieczeństwa×1
• Torba podróżna ×1	• Podręcznik użytkownika Envelope×1

Przegląd urządzenia

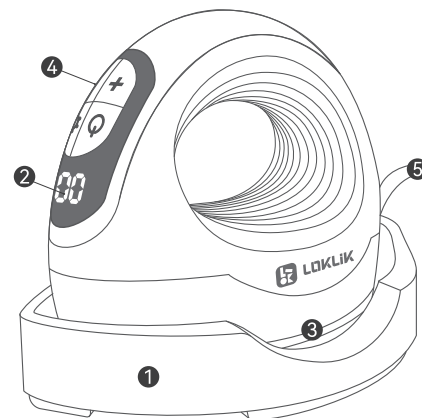

1. Izolowana podstawa bezpieczeństwa
3. Płyta grzewcza (płaska/zakrzywiona)
5. Przewód zasilający

2. Ekran cyfrowy
4. Przyciski

Czas: 1~ 600 s;
Temp: 100~200°C (210~390°F)

Szczegóły przycisków

Szczegółowe informacje o kontrolkach

Przyciski	Kontrolki wskaźników	Status
Zasilanie	Świeci na biało	Urządzenie jest włączone.
	Miga na biało	Urządzenie jest włączone.
Ustaw	Świeci na zielono	Nagrzewanie zostało zakończone.
	Miga na zielono	Urządzenie stygnie (ustawiona temperatura jest niższa niż temperatura w czasie rzeczywistym).
	Miga na czerwono	Urządzenie nagrzewa się.



1. Zasilanie

Włączanie/wyłączanie: Po włączeniu zasilania przycisk „Zasilanie” miga na biało. Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć urządzenie;

Odcliczanie: Po ustawieniu odpowiedniego czasu i temperatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Zasilanie” przez 2 s, aby rozpocząć odcliczanie.



2. Ustaw

Naciśnij raz: Wartość temperatury miga, a następnie dostosuj temperaturę za pomocą przycisków „+” lub „-”;

Naciśnij dwukrotnie: Wartość czasu miga, a następnie dostosuj czas za pomocą przycisków „+” lub „-”;

Po zakończeniu konfiguracji naciśnij przycisk „Ustaw”, aby wyjść, a na ekranie cyfrowym zostanie wyświetlona temperatura płyty grzejnej w czasie rzeczywistym;

Długie naciśnięcie (przez 3 s): Aby przekonwertować jednostkę temperatury (°C/°F).



3. Zwiększenie „+”

Krótkie naciśnięcie (jednokrotne naciśnięcie): Temperatura wzrośnie o 5°C(5°F) lub czas wzrośnie o 5 s;

Długie naciśnięcie: Zwiększa temperaturę lub czas o 10 jednostek w sposób ciągły, aż do zatrzymania naciśnięcia.



4. Zmniejszanie „-”

Krótkie naciśnięcie (jednokrotne naciśnięcie): Temperatura zmniejszy się o 5°C(5°F) lub czas zmniejszy się o 5 s;

Długie naciśnięcie: Zmniejszanie temperatury lub czasu o 10 jednostek w sposób ciągły, aż do zatrzymania naciśnięcia.

Funkcje



Tryb pamięci

Ustawiona temperatura i czas zostaną zapamiętane dla następnej operacji;



Automatyczne wyłączenie

Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie uruchomione w ciągu 15 minut. W ciągu ostatnich 10 sekund przed wyłączeniem będą emitowane sygnały dźwiękowe i migające białe diody.



Powrót do ustawień domyślnych (100°C/210°F, 20 s)



Druk gedurende 3 s op de “-” knop en de machine wordt uitgeschakeld en gereset. Deze functie is niet van toepassing tijdens het instelproces;

Uwagi dotyczące użytkowania

1. Symetryczne rowki na izolowanej podstawie bezpieczeństwa mogą być wykorzystywane jako uchwyt na kubek podczas sublimacji kubków (średnice kubków: 7,6 - 8,2 cm);
2. Należy zachować bezpieczną odległość od płyt grzewczych (płaskich/zakrzywionych), aby zapobiec oparzeniom podczas prasowania;
3. Nie zdejmować kubka bezpośrednio po prasowaniu, aby uniknąć poparzeń.

Instrukcja użytkowania

Snelle referentietabel

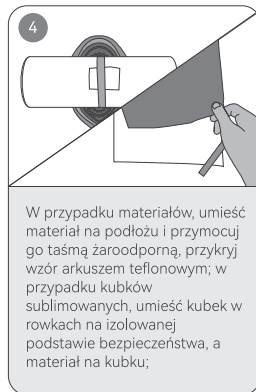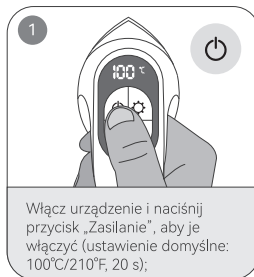

Materiały	Tekstylia	Temp	Czas	Ciężenie	Uwaga
Wynyl termotransferowy	100% bawełna, poliester, poliester-bawełna, modal, płótno itp.	145°C/290°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Wynyl termotransferowy z brokatem	100% bawełna, poliester, poliester-bawełna, modal, płótno itp.	150°C/300°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Holograficzna folia termotransferowa	100% bawełna, poliester, poliester-bawełna, modal, płótno itp.	150°C/300°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Wynyl termotransferowy kameleon	100% bawełna, poliester, poliester-bawełna, modal, płótno itp.	155°C/310°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Miękki metaliczny winyl termotransferowy	100% bawełna, poliester, poliester-bawełna, modal, płótno itp.	160°C/320°F	10 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Wynyl termotransferowy do druku	100% bawełna, poliester, poliester-bawełna, modal, płótno itp.	160°C/320°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Odblaskowy winyl termotransferowy	100% bawełna, poliester, poliester-bawełna, modal, płótno itp.	200°C/390°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Flokowany winyl termotransferowy	100% bawełna, poliester, poliester-bawełna, modal, płótno itp.	150°C/300°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Wynyl termotransferowy Puff	100% bawełna, poliester, poliester-bawełna, modal, płótno itp.	150°C/300°F	15 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Papier termotransferowy (ciemny)	100% bawełna, poliester, poliester-bawełna, modal, płótno itp.	145°C/290°F	20 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Papier termotransferowy (jasny)	100% bawełna, poliester, poliester-bawełna, modal, płótno itp.	140°C/280°F	20 s	Ciężki	Odklejanie na zimno
Papier sublimacyjny	Poliester, poliester-bawełna	145°C/290°F	40 s	Ciężki	Odklejanie na gorąco
	Kubek sublimacyjny	190°C/370°F	130 s	Ciężki	Odklejanie na gorąco
	Kubek ceramiczny do	190°C/370°F	400 s	Ciężki	Odklejanie na gorąco
	Szko sublimacyjne	190°C/370°F	330 s	Ciężki	Odklejanie na gorąco

1. Nie używaj tego produktu na zewnątrz. Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku domowego;
 2. Możesz używać tego produktu tylko na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni;
 3. Podczas korzystania z produktu należy trzymać go z dala od materiałów łatwopalnych;
 4. Podczas korzystania z tego produktu należy go obserwować, aby uniknąć wypadków.
- Wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający przed opuszczeniem;
5. Nie dotykać płyty grzejnej po włączeniu zasilania, aby uniknąć poparzeń;
 6. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał płyty grzejnej podczas pracy;
 7. Po użyciu należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim zostanie schowane;
 8. Po użyciu lub przed czyszczeniem produktu należy odłączyć przewód zasilający;
 9. Nie zanurzać produktu w żadnym płynie;
 10. Gdy na ekranie pojawiają się sygnały dźwiękowe i „E1” lub „E2”, należy natychmiast odłączyć zasilanie i uruchomić je ponownie. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta LOKLIK;
 11. Jeśli produkt działa nieprawidłowo lub jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z działem obsługi klienta LOKLIK;
 12. Podczas korzystania z urządzenia dzieci poniżej 14 roku życia muszą pozostawać pod nadzorem osoby dorosłej.

Specyfikacja

LOKLIK ImPress™ Mini 3

Model	HPM01	Input	220V-240V~ 50/60 Hz 450-550 W
Temp	100-200°C(210-390°F)	Czas	1-600 s
Wymiary produktu	15,6 x 10,8 x 12,1 cm/ 6,1 x 4,3 x 4,8 cala	Wymiary opakowania	18,4 x 19,8 x 10,0 cm/ 7,2 x 7,8 x 3,9 cala
Waga urządzenia	0,6 kg/1,8 lb	Waga opakowania	0,9 kg/1,9 lb

P1: Jak zrobić z zakrzywioną płytą grzewczą?

O1: Prasowanie zakrzywionych powierzchni, takich jak kubki, czapki i obcasy butów.

P2: Jak skutecznie sublimować kubek za pomocą zakrzywionej płyty grzejnej?

O1: Przed sublimacją kubka należy uważnie przeczytać skróconą tabelę referencyjną;

O2: Upewnij się, że średnica kubka wynosi od 7,6 do 8,2 cm;

O3: Upewnij się, że zakrzywiona płyta grzewcza jest idealnie dopasowana do projektu podczas prasowania;

O4: Zaleca się stosowanie wysokiej jakości kubków do sublimacji (zalecana marka: LOKLIK).

P3: Jak osiągnąć udany rezultat transferu ciepła?

O1: Upewnij się, że ustawienia czasu i temperatury są odpowiednie dla materiałów;

O2: Upewnij się, że płyta grzewcza idealnie pasuje do projektu.

P4: Co należy zrobić, jeśli urządzenie przestanie działać?

O1: Sprawdź, czy urządzenie jest zasilane;

O2: Odłącz zasilanie i uruchom ponownie.

P5: Co zrobić, gdy moje przyciski nie reagują?

O1: Upewnij się, że urządzenie jest włączone;

O2: Odłącz zasilanie i uruchom ponownie urządzenie;

O3: Podczas użytkowania należy ściśle przestrzegać instrukcji.

P6: Do czego może być używana izolowana podstawa bezpieczeństwa?

O1: Przechowuj prasę termiczną, gdy nie jest używana;

O2: Użyj podstawy jako uchwytu na kubek podczas sublimacji kubków.

P7: Co należy zrobić, gdy urządzenie zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się komunikat „E1” lub „E2”?

O1: Odłącz zasilanie i uruchom ponownie.

P8: Dlaczego moje urządzenie wydaje dźwięki?

O1: Jednokrotny sygnał dźwiękowy: urządzenie jest włączone, odliczanie dobiega końca lub urządzenie wyłącza się automatycznie;

O2: Ciągły sygnał dźwiękowy z komunikatem „E1” lub „E2” na ekranie: natychmiastowe odcięcie zasilania i ponowne uruchomienie urządzenia.

P9: Jak przekonwertować jednostkę temperatury?

O1: Naciśnij przycisk „Ustaw ” przez 3 s, aby przekonwertować jednostkę temperatury (°C/°F).

LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler Ograniczona gwarancja

Okres gwarancji na to urządzenie wynosi jeden rok od daty zakupu. Inne akcesoria LOKLiK są objęte bezpłatną gwarancją w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Usługa gwarancyjna jest dostępna w przypadku wystąpienia usterki podczas standardowego użytkowania w okresie gwarancyjnym. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy przedstawić dowód zakupu.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, LOKLiK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w następujących sytuacjach:

usterki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją i przechowywaniem przez konsumentów; usterki spowodowane samodzielną naprawą lub demontażem przez osoby, które nie podejmują się naprawy objętej trzema gwarancjami bez zgody naszej firmy; produkty, które mogą być nadal używane po naprawie, gdy gwarancja wygasła; uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jednocześnie LOKLiK zrzeka się wszelkich dorozumianych i prawnych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gwarancje, które mogą zostać odrzucone, obowiązują przez okres obowiązywania niniejszej gwarancji.

Do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych może być wymagany dowód zakupu.