


LOKLiK | Instrukcja obsługi
LOKLiK ImPress™ Mini

Dołączone do Opakowania

Dziękujemy za zakup urządzenia LOKLIK ImPress™ Mini. Przed użyciem tego produktu po raz pierwszy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

- | | |
|---|--------------------------|
| • LOKLIK ImPress™ Mini x 1 | • Torba podróżna x 1 |
| • Izolowana podstawa bezpieczeństwa x 1 | • Instrukcja obsługi x 1 |

Przegląd urządzenia

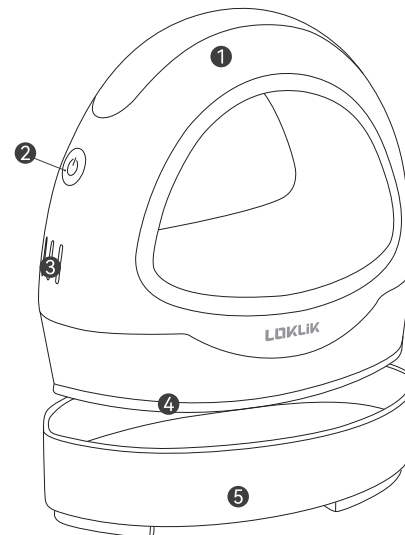

- | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Uchwyt | 2. Przycisk „Zasilanie” | 3. Kontrolka ogrzewania |
| 4. Płyta grzewcza | 5. Izolowana podstawa bezpieczeństwa | |

Szczegóły przycisków

Instrukcje bezpieczeństwa



Zasilanie

Tryb

Naciśnij raz, aby włączyć urządzenie i rozpocząć podgrzewanie do 140 °C (284 °F);
Naciśnij dwukrotnie, aby podgrzać do 160 °C (320 °F);
Naciśnij trzy razy, aby podgrzać do 180 °C (356 °F);
Naciśnij cztery razy, aby wyłączyć urządzenie.

Instrukcje użytkowania

- Krok 1** Włącz urządzenie;
- Krok 2** Naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby włączyć urządzenie i rozpocząć podgrzewanie. Podczas tego procesu kontrolka nagrzewania świeci się na czerwono;
- Krok 3** Gdy kontrolka nagrzewania zmieni kolor na zielony, przed użyciem wyprasuj tkaninę na podkładce termoizolacyjnej (brak w zestawie);
- Krok 4** Umieść materiały na tkaninach;
- Krok 5** Rozpoczęcie prasowania.

Środki ostrożności

1 Przed przeniesieniem obrazów na tkaniny należy je wyprasować;

2 Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie uruchomione w ciągu 10 minut.

3

To urządzenie jest funkcjonalnym produktem grzewczym. Po zakończeniu użytkowania należy odczekać do całkowitego ostygnięcia urządzenia, aby zapobiec poparzeniu.

1. Nie używaj tego produktu na zewnątrz. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego;
2. Produkt musi pracować na stabilnej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni. Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo otoczenia;
3. Podczas korzystania z tego produktu należy mieć go na oku, aby uniknąć wypadków. Wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający przed opuszczeniem;
4. Nie należy dotykać płyty grzejnej i izolowanej podstawy bezpieczeństwa po włączeniu zasilania, aby zapobiec poparzeniom;
5. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał płyty grzejnej podczas pracy;
6. Po użyciu lub przed czyszczeniem produktu należy odłączyć przewód zasilający;
7. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z działem obsługi klienta LOKLIK, gdy produkt ulegnie awarii lub uszkodzeniu;
8. Nie zanurzać produktu w żadnym płynie;
9. Nieużywany produkt należy przechowywać w izolowanej podstawie bezpieczeństwa; Dzieci poniżej 14 roku życia MUSZĄ być pod nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania z urządzenia.

Materiały	Obiekty	Tryb	Ustawienia
Winył termotransferowy PU	Bawełna, poliestr itp.	Tryb 1 (140°C)284°F	Czas: 15 s Ciśnienie: Średni Odklejanie na zimno/na gorąco
Winył termotransferowy PVC	Bawełna, poliestr itp.	Tryb 1 (140°C)284°F	Czas: 15 s Ciśnienie: Średni Odklejanie na zimno/na gorąco
Winył termotransferowy z brokatem	Bawełna, poliestr itp.	Tryb 2 (160°C)320°F	Czas: 15 s Ciśnienie: Średni Odklejanie na zimno/na gorąco
Papier sublimacyjny	Poliester, bawełna ≤ 30% itp.	Tryb 3 (180°C)356°F	Czas: 45 s Ciśnienie: Średni Papier termotransferowy
Papier termotransferowy (ciemna tkanina)	100% bawełna	Tryb 2 (160°C)320°F	Czas: 15 s Ciśnienie: Ciężki
Papier termotransferowy (jasna tkanina)	100% bawełna	Tryb 2 (160°C)320°F	Czas: 15 s Ciśnienie: Średni

LOKLIK ImPress™ Mini

Model	MI1	Pobór mocy	250 W; 450 – 550 W
Napięcie wejściowe	120 V~ 60 Hz; 220–240 V~ 50–60 Hz		
Rozmiar produktu	11,8 x 7,2 x 11,6 cm (4,6 x 2,8 x 4,6 cala)	Rozmiar	22,5 x 8,0 x 12,5 cm (8,9 x 3,2 x 4,9 cala)
Waga produktu	0,5 kg(1,1 lb)	Waga opakowania	0,7 kg(1,6 lb)

LOKLIK ImPress™ Mini Tumbler Ograniczona gwarancja

Okres gwarancji na to urządzenie wynosi jeden rok od daty zakupu. Inne akcesoria LOKLIK są objęte bezpłatną gwarancją w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Usługa gwarancyjna jest dostępna w przypadku wystąpienia usterki podczas standardowego użytkowania w okresie gwarancyjnym. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy przedstawić dowód zakupu.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, LOKLIK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w następujących sytuacjach:

usterki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją i przechowywaniem przez konsumentów; usterki spowodowane samodzielną naprawą lub demontażem przez osoby, które nie podejmują się naprawy objętej trzema gwarancjami bez zgody naszej firmy; produkty, które mogą być nadal używane po naprawie, gdy gwarancja wygasa; uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jednocześnie LOKLIK zrzeka się wszelkich dorozumianych i prawnych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gwarancje, które mogą zostać odrzucone, obowiązują przez okres obowiązywania niniejszej gwarancji.

Do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych może być wymagany dowód zakupu.