




Användarmanual för
LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler

Inkluderat i förpackningen

Tack för att du köpte LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler. Innan du använder denna produkt för första gången, läs denna produktmanual noggrant och spara den för framtida referens.

• Automatisk tumlarvärmepress x 1	• Värmetålig tejp x 1 rulle
• Värmetåliga handskar x 1 par	• Användarguidekuvert x 1

Maskinöversikt

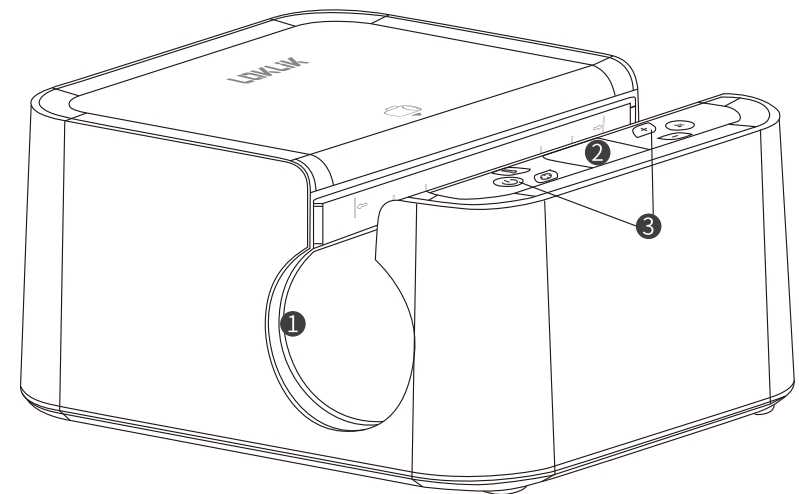

1. Värmeplatta 2. LED-skärm 3. Knapp

Tid: 1 ~ 600 s
Temperatur: 100 ~ 200°C (210 ~ 390°F)

Detaljer om knappar

Användningsanvisningar



Ström

Efter att ha maskinen är strömsatt blinkar "Ström"-knappen vitt. Tryck på "Ström"-knappen för att slå på maskinen.



Temperatur

Tryck på "Temp" och temperaturvärdet blinkar. Justera temperaturen omedelbart med "+" eller "-" knappen. Håll inne "Temp"-knappen i 2 sekunder för att byta enheter.



Tid

Tryck på "Tid" och tidsvärdet blinkar. Justera tiden omedelbart med "+" eller "-" knappen.



Öka

Korttryck (tryck en gång): Temp ökar med 5°C (5°F); tid ökar med 5 s.

Långtryck (tryck i 3 sekunder): Temp ökar med 10°C (10°F); tid ökar med 10 s.



Minska

Korttryck (tryck en gång): Temp minskar med 5°C (5°F); tid minskar med 5 s.

Långtryck (tryck i 3 sekunder): Temp minskar med 10°C (10°F); tid minskar med 10 s.




Starta

Tryck på "Start"-knappen för att stryka automatiskt med en nedräkning. "Start"-knappen blinkar röd när förvärmning sker, och blir grön när den når den inställda temperaturen.

1. Vänligen säkerställ att tumlaren har en sublimeringsbeläggning;
 2. Vänligen säkerställ att tumlaren är ren utan någon vätska, olja eller damm på ytan;
 3. Ta bort locket innan du sätter in tumlaren i maskinen;
 4. Sätt inte in tumlaren i maskinen under förvärmning;
 5. Vänligen använd tumlare av lämpliga diametrar och längder.
- (För mer detaljer, kolla dimensionstabellen nedan.)


Rekommenderade tumlardimensioner

Kapacitet
284 - 852 ml/10 - 30 oz
Diameter
7,5 - 8,1 cm/2,9 - 3,2 in
Längd
≤ 21 cm/8,2 in

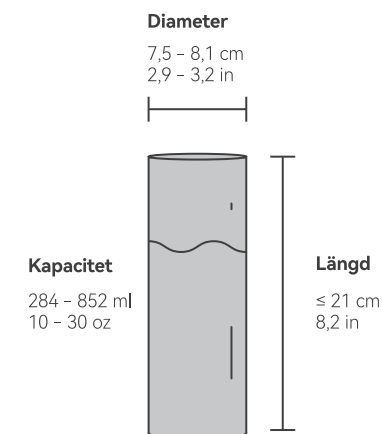


Bruksanvisning


Funktioner

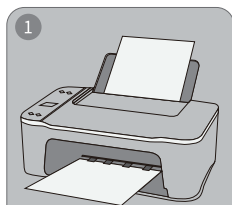


1
Skriv ut designen på
sublimeringspapper;

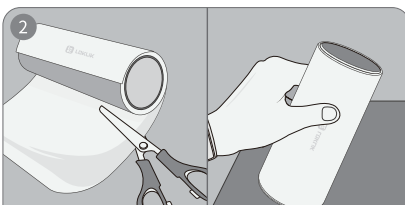


2
Klipp sublimeringspapperet till tumblarens
storlek;

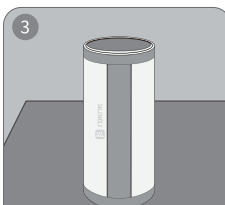


3
Fäst sublimeringspapperet
ordentligt på tumblaren med
värmeständig tejp;
(*Sublimeringspapper och
tumlare ingår inte.)

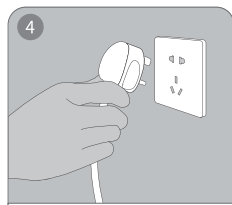

4
Maskinen är strömsatt;

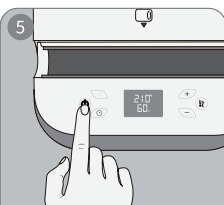


5
Tryck på "Ström"-knappen för att
slå på maskinen (Standardin-
ställning: 100°C/210°F, 60 s);

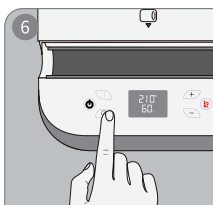


6
Ställ in rätt temperatur och
tid; vänta tills skärmen
blinker tre gånger för att
förvärma. "Start"-knappen
är röd och skärmen visar
den aktuella temperaturen
under processen;



7
När "Start"-knappen blir
grön, sätt in tumblaren i
mitten av värmeområdet;

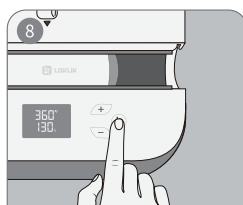

8
Tryck på "Start"-knappen
för att stryka tumblaren;

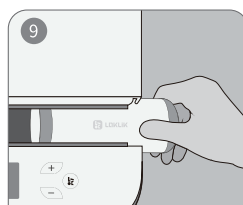

9
Efter nedräkningen, ta på
dig de värmeständiga
handskarna och ta ut
tumlaren.



Minnesläge

Den inställda tempera-
turen och tiden kommer
att komma ihåg för
nästa operation;



Automatisk avstängning

Denna maskin stängs av
automatiskt om det inte sker
någon åtgärd inom 15
minuter. Det kommer att pipa
och blinka i de sista 10
sekunderna före avstängning;



Nödstop

Tryck på någon knapp när
värmeområdet stängs,
och värmeområdet
kommer att återställas
och öppnas.

Snabbpreferenstabell

Basmaterial	Tid	Temperatur
Rostfritt stål Tumbler	130±20 s	185°C±5°C (365°F±10°F)
Keramisk Tumbler	400±20 s	190°C±5°C (374°F±10°F)
Glas Tumbler	300±30 s	185°C±5°C (365°F±10°F)

Försiktighetsåtgärder

1. Använd inte denna produkt utomhus. Endast för hushållsbruk;
2. Denna produkt måste användas på en stabil, plan och värmebeständig yta. Var uppmärksam på säkerheten i dess omgivning under användning;
3. Rör inte värmeplattan efter att ha slagit på den för att undvika brännskador;
4. När du använder denna produkt, vänligen håll ett öga på den för att undvika olyckor. Stäng av produkten och koppla ur strömkabeln när du lämnar;
5. När det finns pip och "E1" eller "E2" på LED-skärmen, vänligen stäng av strömmen omedelbart och starta om. Tveka inte att kontakta oss om du har fler frågor;
6. Vänligen använd värmetåliga handskar när du tar ut tumblaren ur maskinen för att undvika brännskador;
7. Koppla ur strömkabeln efter användning eller innan du rengör produkten;
8. Vänligen sluta använda produkten omedelbart och kontakta HTVRONT:s kundtjänst om produkten är defekt eller skadad;
9. Sänk inte ner produkten i någon vätska;
10. Barn under 14 år MÅSTE ha vuxen tillsyn när de använder maskinen.



Specifikationer

LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler

Modell	HPT01	Effektförbrukning	540 – 630 W; 600 W
Ingångsspänning	220–240 V~ 50–60 Hz 120 V~ 60 Hz;		
Temperatur	100°C(210°F)– 200°C(390°F)	Tid	1 ~ 600 s
Kabellängd	1,8 m (5,9 ft)	Anslutning	Y–anslutning
Produktsstorlek	32,8 x 27,8 x 16,0 cm (12,9 x 10,9 x 6,3 in)	Förpackningsstorlek	39,0 x 33,5 x 20,5 cm (15,4 x 13,2 x 8,1 in)
Produktvikt	4,5 kg (9,9 lb)	Paketvikt	5,1 kg (10,4 lb))
Kompatibel diameter	7,5 – 8,1 cm(2,9 – 3,2 in)	Kompatibel längd (Max)	21,0 cm (8,2 in)

LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler Begränsad garanti

Garanti perioden för denna maskin är ett år från inköpsdatum. Andra LOKLiK tillbehör garanteras kostnadsfritt inom tre månader från inköpsdatum. Garantiservice är tillgänglig vid funktionsfel vid normal användning under garantiperioden. Om konsumenter behöver garantiservice måste de kunna uppvisa ett köpebevis.

I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, LOKLiK ansvarar inte för garantin i följande situationer: funktionsfel orsakade av felaktig användning, underhåll och förvaring av konsumenten; funktionsfel orsakade av självreparation eller demontering av personer som inte har tillstånd att utföra reparationer enligt de tre garantireglerna; produkter som kan fortsätta användas efter reparation när garantin har löpt ut; skador orsakade av force majeure. Samtidigt avsäger sig LOKLiK alla underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive garantier för handelbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte. De garantier som får neglas är under garantiperiodens längd.

Köpebevis kan krävas för att verifiera garantiens giltighet.

Vanliga frågor

F1: Kan jag använda tumlare i alla former?

S1: Vänligen använd en rak tumlare för att uppnå bästa överföringsresultat.

F2: Varför avger maskinen lätt rök under eller efter strykning?

S1: Det är normalt eftersom sublimeringsbläcket sublimineras till gas vid höga temperaturer.

F3: Vad ska jag göra för att säkerställa ett framgångsrikt överföringsresultat?

S1: Se till att sublimeringspappret är ordentligt fäst på tumlaren med värmebeständigt tejp;

S2: Se till att sublimeringspappret har klippts i rätt storlek som passar tumlarens storlek perfekt;

S3: Det rekommenderas att skapa en tumlare (*av keramik, glas eller rostfritt stål) åt gången med en längd på ≤210 mm; justera din tumlare till "  " för bästa resultat.

F4: Vad ska jag göra om bildens färg blir ojämn eller matt efter strykning?

S1: Öka temperaturen eller tiden;

S2: Se till att sublimeringspappret är ordentligt fäst på tumlaren med värmebeständigt tejp;

S3: Försök med olika sublimeringspapper och bläck av högre kvalitet (Rekommenderat märke: LOKLiK).

F5: Vad ska jag göra om bilden får dubbel skugga eller om sublimeringspappret lämnar rester på tumlaren?

S1: Minska temperaturen eller tiden;

S2: Se till att sublimeringspappret är ordentligt fäst på tumlaren med värmebeständigt tejp;

S3: Försök med olika sublimeringspapper och bläck av högre kvalitet (Rekommenderat märke: LOKLiK).

F6: Varför blir min tumlare med pappersstruktur?

S1: Stryktiden kan vara för lång. Minska tiden;

S2: Försök med olika sublimeringspapper och bläck av högre kvalitet (Rekommenderat märke: HTVRONT).

F7: Varför visar sublimeringspappret en lätt gulning efter strykning?

S1: Det är normalt eftersom pappret blir gult vid höga temperaturer.