


Inkluderat i förpackningen

Tack för att du köpte LOKLiK ImPress™ Easy. Innan du använder denna produkt för första gången, läs denna produktmanual noggrant och spara den för framtida referens.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • LOKLiK ImPress™ Easy x 1 | • Isolerad säkerhetsbas x 1 |
| • Resväska x 1 | • Användarguidekuvert x 1 |

Maskinöversikt

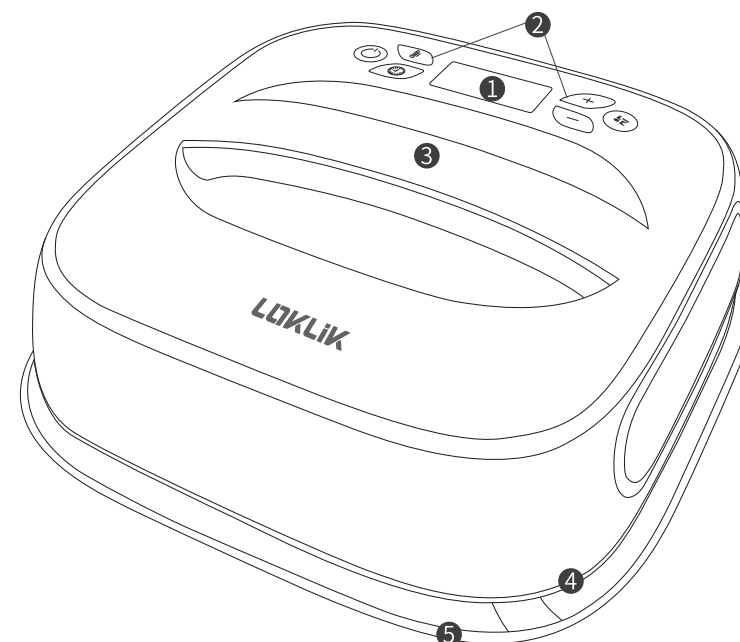

- 1. LED-skärm
- 2. Knapp
- 3. Handtag

- 4.Värmeplatta
- 5.Isolerad säkerhetsbas

LED-skärm
Tid: 1 ~ 600 s
Temperatur: 100 ~ 210°C(210 ~ 410°F)
Tryck: 3 ~ 45 kg (6 ~ 100 lb)

Detaljer om knappar

Bruksanvisning



Ström

Efter att ha maskinen är strömsatt blinkar "Ström"-knappen vitt. Tryck på "Ström"-knappen för att slå på maskinen.



Temperatur

Tryck på "Temp" och temperaturvärdet blinkar. Justera temperaturen omedelbart med "+" eller "-" knappen. Håll inne "Temp"-knappen i 2 sekunder för att byta enheter.



Tid

Tryck på "Tid" och tidsvärdet blinkar. Justera tiden omedelbart med "+" eller "-" knappen. Håll inne "Tid"-knappen i 2 sekunder för att konvertera enheter.



Öka

Korttryck (tryck en gång): Temp ökar med 5°C (5°F); tid ökar med 1 s.
Håll in: Öka temperatur eller tid med 5 enheter kontinuerligt tills du slutar trycka.



Minska

Tryck kort (tryck en gång): Temp kommer att minska med 5°C (5°F); tid kommer att minska med 1 s;
Håll in: Minska temperaturen eller tiden med 5 enheter kontinuerligt tills du slutar trycka.



Starta


Tryck på "Start" för att börja stryka. "Start"-knappen blinkar rött under förvärmning och blir grön när den når den inställda temperaturen.



Maskinen är strömsatt;



Tryck på "Ström"-knappen för att slå på maskinen
(Standardinställning: 100 °C/210°F, 20 s);

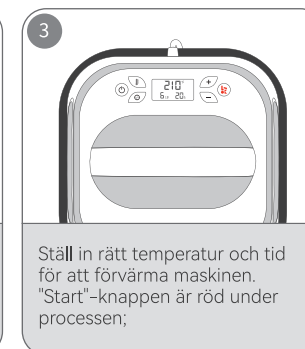


Ställ in rätt temperatur och tid för att förvärma maskinen.
"Start"-knappen är röd under processen;



När "Start"-knappen blir grön, stryk tyget på en värmepressmatta (Ej inkluderad) innan användning;



Lägg materialet på tyget, sedan Teflonbladet (Ej inkluderat) ovanpå;

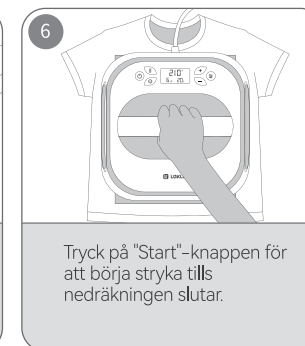

Tryck på "Start"-knappen för att börja stryka tills nedräkningen slutar.

Funktioner

Specifikationer



Minnesläge
Den inställda temperaturen och tiden kommer att komma ihåg för nästa operation;



Automatisk avstängning
Denna maskin stängs av automatiskt om det inte sker någon åtgärd inom 10 minuter.

Försiktighetsåtgärder

1. Vänligen stryk tygerna innan du överför bilderna till dem;
2. Vänligen håll ned tills nedräkningen är slut.
3. Skärmen kommer att visa de senaste inställningarna och den verkliga temperaturen när maskinen startas om;
4. Standardtryckvärdet är 3 kg (6 lb). Kontrollera tryckvärdet innan du stryker för att säkerställa att standardvärdet är korrekt; annars, tryck på "Start"-knappen i 3 sekunder för att återställa det;
5. När det hörs pip och "E1" eller "E2" visas på skärmen, vänligen stäng av strömmen omedelbart och starta om. Tveka inte att kontakta oss om du har fler frågor;
6. Denna maskin är en funktionell värmeprodukt. Efter användning, vänta tills den har svalnat helt innan du kollar och förvarar den för att undvika brännskador.

Material	Objekt	Inställningar	Anmärkning
PU Värmeöverföringsvinyl	Bomull, polyester, etc.	Temperatur: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tid: 15 s	Tryck: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Kall/Varm Peel
PVC Värmeöverföringsvinyl	Bomull, polyester, etc.	Temperatur: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tid: 15 s	Tryck: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Kall/Varm Peel
Glitter Värmeöverföringsvinyl inylärmeöverföringsvinyl	Bomull, polyester, etc.	Temperatur: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tid: 15 s	Tryck: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Kall/Varm Peel
Sublimeringspapper	Polyester, bomull ≤ 30%, etc.	Temperatur: 180 - 200°C (356 - 392°F) Tid: 35 - 45 s	Tryck: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb) Het peel
Värmeöverföringspapper (mörka tyger)	100% Bomull	Temperatur: 155 - 165°C (311 - 329°F) Tid: 15 s	Tryck: 27 kg (60 lb)
Värmeöverföringspapper (ljusa tyger)	100% Bomull	Temperatur: 155 - 165°C (311 - 329°F) Tid: 15 s	Tryck: 20.5 - 27 kg (45 - 60 lb)

LOKLIK ImPress™ Easy

Modell	HPM10	Effektförbrukning	1200 W; 1100 - 1300 W
Ingångsspänning	120 V~ 60 Hz; 220-240 V~ 50-60 Hz		
Temperatur	100 - 210°C (210 - 410°F)	Tid	1 ~ 600 s
Produktstorlek	29,5 x 29,5 x 13,2 cm (11,6 x 11,6 x 5,2 in)	Förpackningsstorlek	32,0 x 32,0 x 15,5 cm (12,6 x 12,6 x 6,1 in)
Produktvikt	2,8 kg(6,1 lb)	Paketvikt	3,7 kg(8,2 lb)

Säkerhetsinstruktioner

1. Använd inte denna produkt utomhus. Endast för hushållsbruk;
2. Denna produkt måste användas på en stabil, plan och värmebeständig yta. Var uppmärksam på säkerheten i dess omgivning under användning;
3. När du använder denna produkt, vänligen håll ett öga på den för att undvika olyckor. Stäng av produkten och koppla ur strömkabeln när du lämnar;
4. Vidrör inte värmeplattan och den isolerade säkerhetsbasen efter att maskinen har slagits på för att undvika brännskador;
5. Låt inte strömkabeln komma i kontakt med värmeplattan under drift;
6. Koppla ur strömkabeln efter användning eller innan du rengör produkten;
7. Sluta använda produkten omedelbart och kontakta LOKLiK:s kundtjänst om produkten är defekt eller skadad;
8. Sänk inte ner produkten i någon vätska;
9. Förvara produkten i den isolerade säkerhetsbasen när den inte används;
10. Barn under 14 år MÅSTE ha vuxen tillsyn när de använder maskinen.

LOKLiK ImPress™ Easy Begränsad garanti

Garanti perioden för denna maskin är ett år från inköpsdatum. Andra LOKLiK tillbehör garanteras kostnadsfritt inom tre månader från inköpsdatum. Garantiservice är tillgänglig vid funktionsfel vid normal användning under garantiperioden. Om konsumenter behöver garantiservice måste de kunna uppvisa ett köpebevis.

I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, LOKLiK ansvarar inte för garantin i följande situationer: funktionsfel orsakade av felaktig användning, underhåll och förvaring av konsumenten; funktionsfel orsakade av självreparation eller demontering av personer som inte har tillstånd att utföra reparationer enligt de tre garantireglerna; produkter som kan fortsätta användas efter reparation när garantin har löpt ut; skador orsakade av force majeure. Samtidigt avsäger sig LOKLiK alla underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive garantier för handelbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte. De garantier som får neglas är under garantiperiodens längd.

Köpebevis kan krävas för att verifiera garantiens giltighet.