


LOKLiK | Användarmanual för
LOKLiK ImPress™ Hat

Inkluderat i förpackningen

Tack för att du köpte LOKLiK ImPress™ Hat. Läs noggrant igenom denna produktmanual innan du använder produkten för första gången och behåll den för framtida referens.

• LOKLiK ImPress™ Hat × 1	• Hatttrycklock × 1
• Strykmatta × 1	• Resväska × 1
• Isolerad säkerhetsbas × 1	• Användarguidekuvert × 1

Maskinöversikt

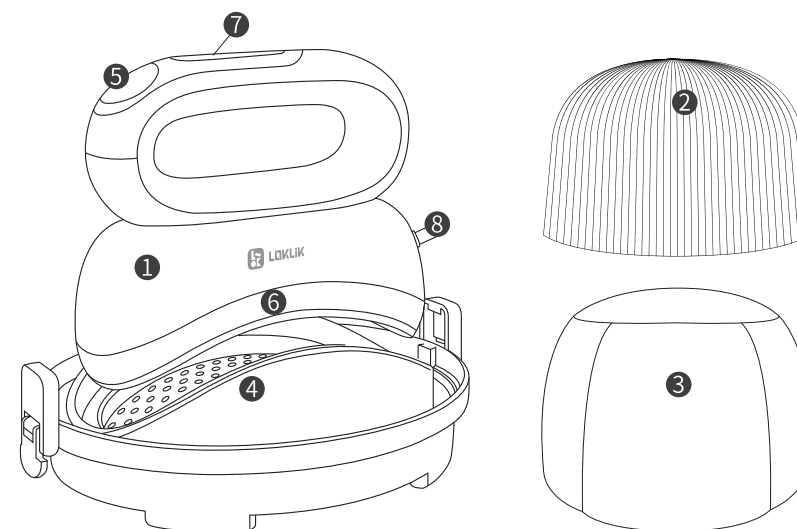

1. LOKLiK ImPress™ Hat
2. Hatttrycklock
3. Strykmatta
4. Isolerad säkerhetsbas

5. Digital skärm
6. Värmeplatta
7. Knapp
8. Strömkabel

Tid: 1~ 600 s;
Temperatur: 100 - 200°C (210 - 390°F)

Detaljer om knappar



Ström

Slå på/av: Efter att ha maskinen är strömsatt blinkar "Ström"-knappen vitt. Tryck på "Ström"-knappen för att slå på/av maskinen;

Nedräkning: Efter att ha ställt in rätt tid och temperatur, håll in "Ström"-knappen i 2 sekunder för att starta nedräkningen och stryka.



Ställ in

Tryck en gång: temperaturvärdet blinkar och justera temperaturen med "+" eller "-" knappen;

Tryck två gånger: tidsvärdet blinkar och justera tiden med "+" eller "-" knappen; Efter att ha ställt in, tryck på "Set"-knappen för att avsluta, och den digitala skärmen visar den aktuella temperaturen på värmeplattan;

Håll in (i 3 sekunder): för att konvertera temperaturenheten (°C/°F).



Öka

Korttryck (tryck en gång): Temp ökar med 5°C (5°F); tid ökar med 5 s.

Håll in: Öka temperaturen eller tiden med 10 enheter kontinuerligt tills du slutar trycka.



Minska

Korttryck (tryck en gång): Temp minskar med 5°C (5°F); tid minskar med 5 s.

Håll in: Minska temperaturen eller tiden med 10 enheter kontinuerligt tills du slutar trycka.

Detaljer om indikatorlampor

Knapp	Indikatorlampor	Status
Ström	Ljus vitt	Maskinen är påslagen.
	Blinkar vitt	Maskinen är strömsatt
Ställ in	Ljus grönt	- Tillgänglig för temperatur- och tidsinställning. - Uppvärmningen är klar.
	Blinkar grönt	Maskinen kyls ned (Den inställda temperaturen är lägre än den verkliga temperaturen).
	Blinkar rött	Maskinen värms upp.

Funktioner



Minnesläge

Den inställda temperaturen och tiden kommer att komma ihåg för nästa användning.



Automatisk avstängning


Denna maskin stängs av automatiskt om det inte sker någon åtgärd inom 15 minuter. Det kommer att pipa och blinka med vita ljus de sista 10 sekunderna innan avstängning.




Återställ till standardinställning (100°C/210°F, 20 s)

Tryck på "-" knappen i 3 sekunder, och maskinen stängs av och återställs. Denna funktion är inte tillämplig i inställningsprocessen.


Bruksanvisning

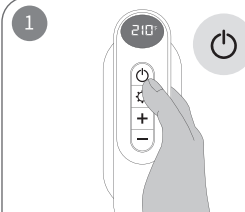


Sätt på maskinen och tryck på "Ström"-knappen för att slå på (Standardinställning: 100°C/210°F, 20 s);

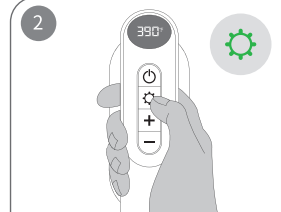


"Set"-knappen lyser grönt. Tryck på "Set"-knappen en gång för att justera temperaturen och två gånger för att justera tiden;

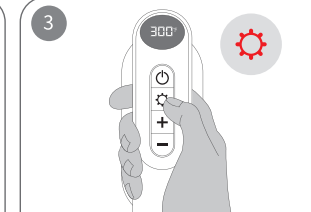


Tryck på "Set"-knappen eller vänta tills skärmen blinkar tre gånger för att förvärma. "Set"-knappen är röd under uppvärmning;

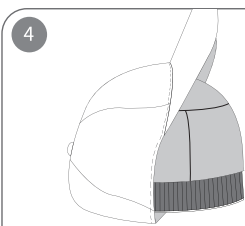

Placera strykmattna på hatttryck-locket. Ställ hatten vertikalt på mattan;

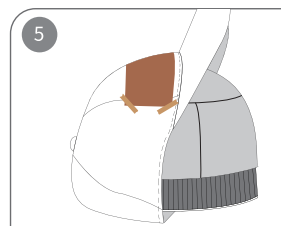

Placera materialet på hatten och fäst det med värmebeständig tejp. Täck designen med Teflon-ark;

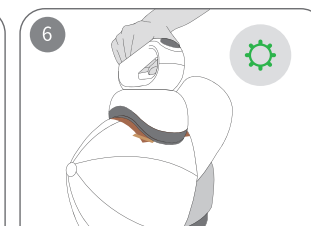

När "Set"-knappen blir grön, tryck på "Ström"-knappen i 2 sekunder för att starta nedräkningen och stryka.

Kolla fler steg-för-steg-tutorialvideor här: www.loklik.com/tutorialvideos
Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kolla vår officiella hemsida: www.loklik.com.

Snabbreferenstabell

Försiktighetsåtgärder

Material	Textil	Temperatur	Tid	Tryck	Anmärkning
Ren Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, etc.	145°C/293°F	15 s	Tung	Kall peel
Glitter Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, etc.	150°C/302°F	15 s	Tung	Kall Peel
Holografisk Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, etc.	150°C/302°F	15 s	Tung	Kall Peel
Chameleon Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, etc.	145°C/293°F	15 s	Tung	Kall Peel
Metallisk Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, etc.	140°C/284°F	10 s	Tung	Kall Peel
Tryckbar Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, etc.	145°C/293°F	15 s	Tung	Kall Peel
Reflekterande Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, etc.	150°C/302°F	15 s	Tung	Kall Peel
Flock Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, etc.	150°C/302°F	15 s	Tung	Kall Peel
Puff Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, etc.	155°C/311°F	15 s	Tung	Het peel
Värmeöverföringspapper (Mörk)	100% Bomull	160°C/320°F	15 s	Tung	Kall Peel
Värmeöverföringspapper (Ljus)	100% Bomull	160°C/320°F	15 s	Tung	Kall Peel
Sublimeringspapper	Polyester, Bomull ≤30%	200°C/392°F	40 s	Tung	Kall Peel

1. Använd inte denna produkt utomhus. Endast för hushållsbruk;
2. Denna produkt måste användas på en stabil, plan och värmebeständig yta;
3. Håll produkten borta från brännbara föremål under användning;
4. När du använder denna produkt, vänligen håll ett öga på den för att undvika olyckor. Stäng av produkten och koppla ur strömkabeln när du lämnar;
5. Rör inte värmeplattan efter att ha slagit på den för att undvika brännskador;
6. Låt inte strömkabeln komma i kontakt med värmeplattan under drift;
7. Låt inte värmeplattan röra vid hatttrycklocket direkt under operationen för att undvika smältning;
8. Sänk inte ner produkten i någon vätska;
9. Efter användning, vänligen vänta tills maskinen är helt sval innan du förvarar den;
10. Koppla ur strömkabeln efter användning eller innan du rengör produkten;
11. När det hörs pip och "E1" eller "E2" visas på skärmen, vänligen stäng av strömmen omedelbart och starta om. Tveka inte att kontakta oss om du har fler frågor;
12. Om produkten fungerar fel eller är skadad, sluta använda produkten omedelbart och kontakta LOKLiK:s kundtjänst;
13. Barn under 14 år MÅSTE ha vuxen tillsyn när de använder maskinen.

Specifikationer

LOKLiK ImPress™ Hat

Modell	HPH01 (HPH01-K)	Ingång	120 V ~ 60 Hz 300W 220 - 240 V ~ 50/60Hz 540 - 630 W	
Temperatur	100–200°C (210–390°F)		Tid	1 ~ 600 s
Produktmått	20,6 × 16,5 × 16,0 cm (8,1 × 6,5 × 6,3 in)		Paketmått	34,5 × 27,0 × 20,1 cm (13,6 × 10,6 × 7,9 in)
Maskinens vikt	1,0 kg (2,2 lb)		Paketvikt	1,8 kg (4,0 lb)

Vanliga frågor

F1: Varför reagerar inte knapparna som de ska?

S1: Se till att maskinen är påslagen;

S2: Stäng av strömmen och starta om maskinen;

S3: Följ instruktionerna strikt under användning.

F2: Hur konverterar man temperaturenheten?

S1: Tryck på "Set"-knappen i 3 sekunder för att ändra temperaturenheten (°C/°F).

F3: Varför gör maskinen "pip"-ljud?

S1: Pip en gång: maskinen är påslagen, nedräkningen är slut eller när den stängs av automatiskt;

S2: Pipa konstant med "E1" eller "E2" på skärmen: stäng av strömmen omedelbart och starta om maskinen.

F4: Vad ska jag göra när maskinen slutar fungera plötsligt?

S1: Kontrollera om maskinen är påslagen;

S2: Stäng av strömmen omedelbart och starta om.

F5: Vad ska jag göra när det är pip och "E1" eller "E2" på skärmen?

S1: Stäng av strömmen omedelbart och starta om.

F6: Varför passar inte hatten ordentligt på strykmatte?

S1: Placera hatten vertikalt med brättet uppåt på strykmatte;

S2: Släpp hattskruven och justera den vid behov.

F7: Hur säkerställer du att resultatet av överföringen är lyckat?

S1: Se till att tid- och temperaturinställningarna är lämpliga för materialen;

S2: Se till att hatten är perfekt passande till strykmatte;

S3: Se till att designen är ordentligt fäst vid hatten;

S4: Kallavlägsna det skyddande foliet.

F8: Hur fäster du designen på hatten?

S1: Använd värmebeständig tejp för att fästa det innan du stryker.

LOKLiK ImPress™ Hat Begränsad garanti

Garanti perioden för denna maskin är ett år från inköpsdatum. Andra LOKLiK tillbehör garanteras kostnadsfritt inom tre månader från inköpsdatum. Garantiservice är tillgänglig vid funktionsfel vid normal användning under garantiperioden. Om konsumenter behöver garantiservice måste de kunna uppvisa ett köpebevis.

I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, LOKLiK ansvarar inte för garantin i följande situationer: funktionsfel orsakade av felaktig användning, underhåll och förvaring av konsumenten; funktionsfel orsakade av självreparation eller demontering av personer som inte har tillstånd att utföra reparationer enligt de tre garantireglerna; produkter som kan fortsätta användas efter reparation när garantin har löpt ut; skador orsakade av force majeure. Samtidigt avsäger sig LOKLiK alla underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive garantier för handelbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte. De garantier som får neglas är under garantiperiodens längd.

Köpebevis kan krävas för att verifiera garantiens giltighet.