


LOKLiK | Användarmanual för
LOKLiK ImPress™ Mini 3

Inkluderat i förpackningen

Tack för att du köpte LOKLIK ImPress™ Mini 3. Innan du använder denna produkt för första gången, läs denna produktmanual noggrant och spara den för framtida referens.

• LOKLIK ImPress™ Mini 3 ×1	• Isolerad säkerhetsbas ×1
• Resväska ×1	• Användarguidekuvert ×1

Maskinöversikt

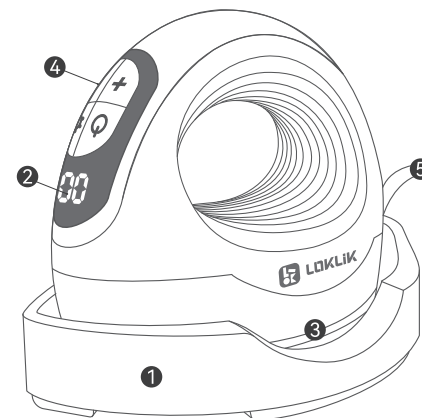

1. Isolerad säkerhetsbas
3. Värmeplatta (Platt/kurvad)
5. Strömkabel

2. Digital skärm
4. Knapp

Tid: 1~ 600 s;
Temperatur: 100~200°C (210~390°F);

Detaljer om knappar



1. Ström

Slå på/av: Efter att ha slagit på maskinen blinkar "Ström"-knappen vitt. Tryck på knappen för att slå på/av maskinen;

Nedräkning: Efter att ha ställt in rätt tid och temperatur, håll in "Ström"-knappen i 2 sekunder för att starta nedräkningen och stryka.



2. Ställ in

Tryck en gång: Temperaturvärdet blinkar, justera temperaturen med "+" eller "-" knapparna;

Tryck två gånger: Tidvärdet blinkar, justera tiden med "+" eller "-" knapparna; Efter att ha ställt in, tryck på "Set"-knappen för att avsluta, och den digitala skärmen visar den aktuella temperaturen på värmeplattan;

Håll in (i 3 sekunder): För att konvertera temperaturenheten (°C/°F).



3. Öka "+"

Kort tryck (tryck en gång): Temperaturen ökar med 5°C(5°F) eller tiden ökar med 5 s;

Håll in: Öka temperaturen eller tiden med 10 enheter kontinuerligt tills du slutar trycka.



4. Minska "-"

Kort tryck (tryck en gång): Temperaturen minskar med 5°C(5°F) eller tiden minskar med 5 s;

Håll in: Minska temperaturen eller tiden med 10 enheter kontinuerligt tills du slutar trycka.

Detaljer om indikatorlampor

Knapp	Indikatorlampor	Status
Ström	Ljus vitt	Maskinen är påslagen
	Blinkar vitt	Maskinen är strömsatt.
Ställ in	Ljus grönt	Uppvärmningen är klar.
	Blinkar grönt	Maskinen håller på att svalna (Den inställda temperaturen är lägre än den aktuella temperaturen).
	Blinkar rött	Maskinen värms upp.

Funktioner



Minnesläge

Den inställda temperaturen och tiden kommer att komma ihåg för nästa användning;



Automatisk avstängning

Denna maskin stängs av automatiskt om det inte sker någon åtgärd inom 15 minuter. Det kommer att pipa och blinka med vita ljus de sista 10 sekunderna innan avstängning.



Återställ till standardinställning (100°C/210°F, 20 s)

Tryck på "-" knappen i 3 sekunder, och maskinen stängs av och återställs. Denna funktion är inte tillämplig i inställningsprocessen;

Användningsanvisningar

1. De symmetriska spåren på den isolerade säkerhetsbasen kan användas som en koppställning när man sublimerar koppar (koppdiametrar: 7,6 - 8,2 cm).
2. Se till att hålla ett säkert avstånd från värmeplattorna (platt/kurvad) för att förhindra brännskador när du stryker;
3. Ta inte bort koppen omedelbart efter strykning för att undvika brännskador.

Bruksanvisning

Snabbreferenstabell



Material	Textil	Temperatur	Tid	Tryck	Anmärkning
Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, Polyester-bomull, Modal, Canvas, etc	145°C/290°F	15 s	Tung	Kall Peel
Glitter Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, Polyester-bomull, Modal, Canvas, etc	150°C/300°F	15 s	Tung	Kall Peel
Holografisk Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, Polyester-bomull, Modal, Canvas, etc	150°C/300°F	15 s	Tung	Kall Peel
Chameleon Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, Polyester-bomull, Modal, Canvas, etc	155°C/310°F	15 s	Tung	Kall Peel
Mjuk metallisk Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, Polyester-bomull, Modal, Canvas, etc	160°C/320°F	10 s	Tung	Kall Peel
Tryckbar Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, Polyester-bomull, Modal, Canvas, etc	160°C/320°F	15 s	Tung	Kall Peel
Reflekerande Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, Polyester-bomull, Modal, Canvas, etc	200°C/390°F	15 s	Tung	Kall Peel
Flocked Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, Polyester-bomull, Modal, Canvas, etc	150°C/300°F	15 s	Tung	Kall Peel
Puff Värmeöverföringsvinyl	100% Bomull, Polyester, Polyester-bomull, Modal, Canvas, etc	150°C/300°F	15 s	Tung	Het peel
Värmeöverföringspapper (Mörkt)	100% Bomull, Polyester, Polyester-bomull, Modal, Canvas, etc	145°C/290°F	20 s	Tung	Kall Peel
Värmeöverföringspapper (Ljust)	100% Bomull, Polyester, Polyester-bomull, Modal, Canvas, etc	140°C/280°F	20 s	Tung	Kall Peel
Sublimeringspapper	Polyester, Polyester-bomull	145°C/290°F	40 s	Tung	Het peel
	Sublimations Tumbler	190°C/370°F	130 s	Tung	Het peel
	Sublimations Keramikmugg	190°C/370°F	400 s	Tung	Het peel
	Sublimationsglas	190°C/370°F	330 s	Tung	Het peel

1. Använd inte denna produkt utomhus. Endast för hushållsbruk.
2. Du kan endast använda denna produkt på en plan, stabil och värmebeständig yta;
3. Håll produkten borta från brännbara föremål under användning;
4. När du använder denna produkt, vänligen håll ett öga på den för att undvika olyckor.
Stäng av produkten och koppla ur strömkabeln när du lämnar;
5. Rör inte värmeplattan efter att ha slagit på den för att undvika brännskador;
6. Låt inte strömkabeln komma i kontakt med värmeplattan under drift;
7. Efter användning, vänligen vänta tills maskinen är helt sval innan du förvarar den;
8. Koppla ur strömkabeln efter användning eller innan du rengör produkten;
9. Sänk inte ner produkten i någon vätska;
10. När det hörs pip och "E1" eller "E2" visas på skärmen, vänligen stäng av strömmen omedelbart och starta om. Tveka inte att kontakta LOKLIK kundservice om du har fler frågor;
11. Om produkten är defekt eller skadad, vänligen sluta använda produkten omedelbart och kontakta LOKLIK kundservice;
12. Barn under 14 år måste ha vuxens tillsyn när de använder maskinen.

Specifikationer

LOKLIK ImPress™ Mini 3

Produktnamn	HPM01	Input	220V-240V~ 50/60 Hz 450-550 W
Temperatur	100-200°C(210-390°F)	Tid	1-600 s
Produktmått	15,6 x 10,8 x 12,1 cm/ 6,1 x 4,3 x 4,8 in	Paketmått	18,4 x 19,8 x 10,0 cm/ 7,2 x 7,8 x 3,9 in
Maskinens vikt	0,6 kg/1,8 lb	Paketvikt	0,9 kg/1,9 lb

F1: Hur hanterar man den böjda värmeplattan?

A1: Stryk böjda ytor som muggar, hattar och skohälar.

F2: Hur man sublimerar en mugg framgångsrikt med den böjda värmeplattan?

S1: Läs Snabbreferenstabell noggrant innan du sublimerar en mugg;

S2: Se till att muggens diameter är mellan 7,6 och 8,2 cm;

S3: Se till att den böjda värmeplattan passar perfekt till designen vid strykning;

S4: Det rekommenderas att använda högkvalitativa sublimationsmuggar (Rekommenderat märke: LOKLIK).

F3: Hur får man ett framgångsrikt värmeöverföringsresultat?

S1: Se till att tid- och temperaturinställningarna är lämpliga för materialen;

S2: Se till att värmeplattan passar designen perfekt.

F4: Vad gör man om maskinen slutar fungera?

S1: Kontrollera om maskinen är påslagen;

S2: Stäng av strömmen och starta om.

F5: Vad gör man när knapparna inte svarar?

S1: Se till att maskinen är påslagen;

S2: Stäng av strömmen och starta om maskinen;

S3: Följ instruktionerna strikt under användning.

F6: Vad kan den isolerade säkerhetsbasen användas för?

S1: Förvara värmepressen när den inte används;

S2: Använd basen som en muggställning vid sublimering av muggar.

F7: Vad gör man när maskinen börjar pipa och "E1" eller "E2" visas på skärmen?

S1: Stäng av strömmen och starta om.

F8: Varför låter min maskin "pip"?

S1: Pipa en gång: maskinen är påslagen, nedräkningen är slut eller när den stänger av sig automatiskt;

S2: Pipa konstant med "E1" eller "E2" på skärmen: stäng av strömmen omedelbart och starta om maskinen.

F9: Hur konverterar man temperaturenheten?

S1: Håll "Set"-knappen i 3 s för att konvertera temperaturenheten (°C/°F).

LOKLiK ImPress™ Mini 3 Begränsad garanti

Garanti perioden för denna maskin är ett år från inköpsdatum. Andra LOKLiK tillbehör garanteras kostnadsfritt inom tre månader från inköpsdatum. Garantiservice är tillgänglig vid funktionsfel vid normal användning under garantiperioden. Om konsumenter behöver garantiservice måste de kunna uppvisa ett köpebevis.

I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, LOKLiK ansvarar inte för garantin i följande situationer:

funktionsfel orsakade av felaktig användning, underhåll och förvaring av konsumenten; funktionsfel orsakade av självreparation eller demontering av personer som inte har tillstånd att utföra reparationer enligt de tre garantireglerna; produkter som kan fortsätta användas efter reparation när garantin har löpt ut; skador orsakade av force majeure. Samtidigt avstår sig LOKLiK alla underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive garantier för handelbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte. De garantier som får neglas är under garantiperiodens längd.

Köpebevis kan krävas för att verifiera garantiens giltighet.