

LOKLiK | **USER MANUAL OF**
LOKLiK ImPress™ Auto


Included in the Box

EN

Thank you for purchasing the LOKLiK ImPress™ Auto. Before using this product for the first time, please read this product manual carefully and keep it for future reference.

• LOKLiK ImPress™ Auto×1	• Teflon Sheet×1
• Heat Press Mat×1	• User Manual×1

Machine Overview

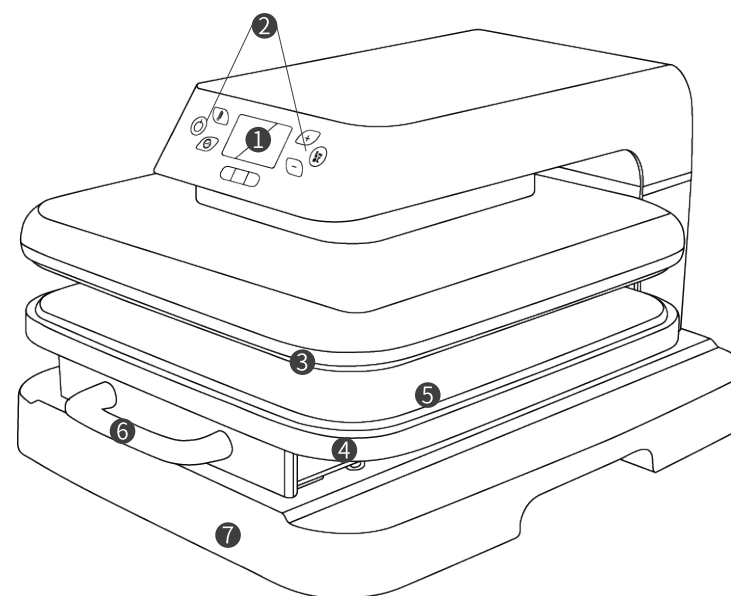

- | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 1. LED Screen | 2. Buttons | 3. Heat Plate |
| 4. Ironing Board | 5. Heat Press Mat | 6. Board Handle |
| 7. Base | | |

Time: 1 - 199 s
Temp: 100 - 210°C (210 - 410°F)

Details of Buttons



Power

After powering on, the "Power" button flashes white. Press the "Power" button to turn on the machine.



Temp

Press "Temp" and the temperature value flashes. Adjust the temperature immediately with the "+" or "-" button. Long press the "Temp" button for 2 s to convert units.



Time

Press "Time" and the time value flashes. Adjust the time immediately with the "+" or "-" button.



Increase

Short press (press once): Temp will increase by 5°C(5°F); time will increase by 1 s.
Long press: Increase the temperature or time by 5 units continuously until you stop pressing.



Decrease

Short press (press once): Temp will decrease by 5°C(5°F); time will decrease by 1 s.
Long press: Decrease the temperature or time by 5 units continuously until you stop pressing.



Start

Press the "Start" button to iron automatically with a countdown. The "Start" button flashes red when preheating, then turns green once it reaches the set temperature.



Mode

Press the "Mode" button to switch between 4 modes. The corresponding mode icon (①②③④) will light up respectively on the digital screen. Once into a mode, the temperature and time are fixed. Press the "Mode" button for 1.5 s to exit the mode.

Mode ① 150°C (300°F) / 15 s Mode ③ 165°C (330°F) / 20 s

Mode ② 160°C (320°F) / 15 s Mode ④ 200°C (390°F) / 40 s



Custom

Press the "Custom" button to customize the settings(max: two modes). Press the "Temp" or "Time" button and adjust the temperature or time immediately with the "+" or "-" button. Press the "Custom" button for 1.5 s to exit.



Auto

After setting the temperature and time, press the "Auto" button to start automatic ironing. Once the ironing board is pushed in place, the machine will press down on the project continuously without pressing the "Start" button. Press the "Auto" button again to exit the mode.

Usage Notes

1. Please iron the fabrics before transferring the images to them;
2. Please ensure the ironing board has been fully pushed in place. Otherwise, there will be beeps;
3. The ironing process is done after the countdown;
4. The screen will display the last settings when restarting the machine.

Instructions for Use

Step 1

Power on the machine.

Step 2

Press the "Power" button to turn on the machine (Default setting: 100°C/210°F, 20 s).

Step 3

Set the proper temperature and time to preheat the machine. The "Start" button is red during the process.

Step 4

Once the "Start" button turns green, pull the ironing board out and ensure there is a heat press pad.

Step 5

Place the fabric on the mat and iron it until there are no wrinkles.

Step 6

Place the materials on the fabric, then the Teflon sheet on top.

Step 7

Press the "Start" button and iron.

Functions



Memory mode

The set temperature and time will be remembered for the next operation.



Auto turn-off

This machine will turn off automatically if there's no operation in 15 minutes. There will be beeps and flashing lights in the last 10 seconds before the shutdown.



Emergency stop

Press any button when the heating area is closing, and the heating area will reset and open.



Storage function

Long press the "Time" and "Decrease" buttons for 3 seconds, then the machine will close the heating plate and ironing board automatically for better storage.

Precautions

To reduce the risk of electric shock, this product has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. When the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. When it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Close supervision is required when this product is used near children.

HOUSEHOLD USE ONLY.

DO NOT IMMERSE IN WATER.

When the appliance provided with a power-supply cord that is less than 4 - 1/2 feet (1.4 m) long shall be provided with instructions that include the following information:

- A short power-supply cord (or short detachable power-supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord;
- Extension cords (or longer detachable power-supply cords) are available and are not prohibited from being used when care is exercised in their use.
- When an extension cord is used :
 - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord shall be no less than the marked electrical rating of the product;
 - The longer cord shall be arranged so that it does not drape over the counter-top or tabletop where it is capable of being tripped over, snagged, or pulled on unintentionally, especially by children.

- Do not use this product outdoors. It's only for household use;
- This product has to work on a stable, flat, and heat-resistant surface. Please pay attention to the safety of its surrounding environment while in use;
- When using this product, please keep an eye on it to avoid accidents. Turn off the product and unplug the power cord while leaving;
- When there are beeps and "E1" or "E2" on the screen, please cut the power immediately and restart. Feel free to contact us if you have more questions;
- Do not touch the heat plate after powering on to prevent burns;
- Do not let the power cord touch the heat plate during the operation;
- Please unplug the power cord after use or before cleaning the product;
- Please stop using the product immediately and contact LOKLiK's customer service once the product is malfunctioned or damaged;
- Do not immerse the product in any liquid;
- Children under 14 years old MUST have adult supervision while using the machine.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before performing cleaning and maintenance, ensure that the power supply has been turned off, unplug the power cord, and wait for the body to completely cool before performing cleaning and maintenance.

Do not put the appliance into water. Please use a soft dry cloth to dry the body without using special cleaning agents to clean it.

When the product is not in use, please clean it and place it in a clean and ventilated place, and store it out of the reach of children.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

Specifications

Materials	Textile	Settings	Note
PVC Heat Transfer Vinyl	Cotton, Polyester, etc	Temp:145 - 155°C (293 - 311°F) Time: 15 s	Cold/Warm Peel
PU Heat Transfer Vinyl	Cotton, Polyester, etc	Temp:145 - 155°C (293 - 311°F) Time: 15 s	Cold/Warm Peel
Glitter Heat Transfer Vinyl	Cotton, Polyester, etc	Temp:150 - 160°C (302 - 320°F) Time: 15 s	Cold Peel
Sublimation Paper	Polyester, Cotton ≤ 30 %, etc	Temp:180 - 200°C (356 - 392°F) Time: 35 - 45 s	Hot Peel
Heat Transfer Paper(Dark Fabric)	100 % Cotton	Temp:150 - 160°C (302 - 320°F) Time: 15 s	
Heat Transfer Paper(Light Fabric)	100 % Cotton	Temp:150 - 160°C (302 - 320°F) Time: 15 s	

Product Name	Auto Heat Press	Model	LOKLiK ImPress™ Auto
Input Voltage	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 120V ~ 60 Hz	Power Consumption	1400 - 1600 W ; 1500 W
Temperature	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Time	1 - 199 s
Product Size	50.0 × 41.4 × 29.0 cm (19.7 × 16.3 × 11.4 in)	Package Size	57.5 × 45.0 × 34.5 cm (22.6 × 17.7 × 13.6 in)
Product Weight	16.7 kg(36.7 lb)	Package Weight	18.5 kg(40.8 lb)

LOKLiK ImPress™ Auto Limited Warranty

The warranty period of this machine is one year from the date of purchase. Other LOKLiK accessories (such as heat insulation pads, high-temperature cloth, etc.) are guaranteed for free within three months from the date of purchase. Warranty service is available when there's a malfunction in normal use during the warranty period. If consumers need warranty service, they need to provide proof of purchase.

To the extent permitted by applicable laws, LOKLiK is not responsible for the warranty in the following situations: malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers; malfunctions caused by self-repair or dismantling by those who do not undertake the three-guarantee repair without the permission of our company; products that can continue to be used after repair when the warranty expired; damage caused by force majeure. Meanwhile, LOKLiK disclaims all implied and legal warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The warranties that are allowed to be denied are for the duration of this warranty.

Proof of purchase may be required.


Inclus dans la boîte

Merci d'avoir acheté la LOKLiK ImPress™ Auto . Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future.

• 1 LOKLiK ImPress™ Auto	• 1 Feuille de Teflon
• 1 Tapis d'isolation thermique	• 1 Mode d'emploi

FR

Présentation de la machine

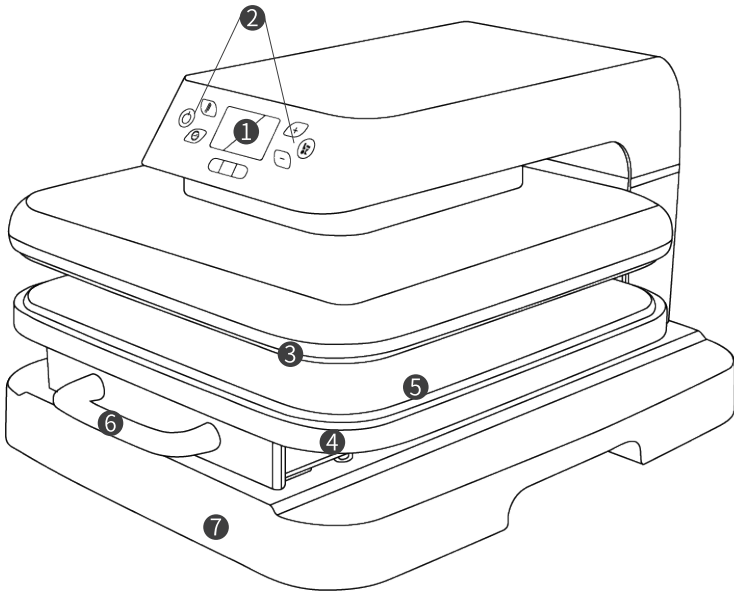

1. Écran LED

2. Boutons

3. Plaque chauffante

4. Planche à repasser

5. Tapis d'isolation thermique

6. Poignée de la planche

7. Base
- Durée : 1 - 199 s

Temp : 100 - 210°C (210 - 410°F)

Fonctions des boutons



Alimentation

Après allumage, le bouton « Alimentation » clignote en blanc. Appuyez sur le bouton « Alimentation » pour allumer la machine.



Température

Appuyez sur « Température ». La valeur de la température clignote. Ajustez la température immédiatement avec le bouton « + » ou « - ». Maintenez le bouton « Température » appuyé pendant 2 secondes pour sélectionner l'unité de température.



Durée

Appuyez sur « Durée ». La valeur de la durée clignote. Ajustez la durée immédiatement avec le bouton « + » ou « - ».



Augmentation

Pression brève (appuyer une fois) : La température sera augmentée de 5°C(5°F) ; la durée sera augmentée de 1 secondes.
Pression prolongée : Réduit la température ou la durée de 5 unités en continu jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.



Réduction

Pression brève (appuyer une fois) : La température sera réduite de 5°C(5°F) ; la durée sera réduite de 1 secondes.
Pression prolongée : Réduit la température ou la durée de 5 unités en continu jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.



Démarrer

Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour commencer à presser avec une minuterie. Le bouton « Démarrer » clignote en rouge pendant le préchauffage, puis s'allume en vert lorsque la température réglée est atteinte.



Mode

Appuyez sur le bouton « Mode » pour basculer entre les 4 modes. L'icône de mode correspondante (①②③④) s'allumera sur l'écran digital. Lorsqu'un mode est activé, la température et la durée sont fixées. Appuyez sur le bouton « Mode » pendant 1,5 seconde pour quitter le mode.

Mode ① 150°C (300°F) /15 s Mode ③ 165°C (330°F) /20 s

Mode ② 160°C (320°F) /15 s Mode ④ 200°C (390°F) /40 s



Personnalisé

Appuyez sur le bouton « Personnalisé » pour personnaliser les réglages. Appuyez sur le bouton « Temp » ou « Durée » pour ajuster directement la température ou la durée avec le bouton « + » ou « - » (max. : deux modes). Appuyez sur le bouton « Personnalisé » pendant 1,5 seconde pour quitter.



Auto

Après avoir réglé la température et la durée, appuyez sur le bouton « Auto » pour commencer le repassage automatique. Une fois que la planche à repasser est poussée en position, la machine pressera sur votre projet en continu sans nécessiter d'appuyer sur le bouton « Démarrer ». Appuyez sur le bouton « Auto » de nouveau pour quitter le mode.

Remarques d'utilisation

1. Veuillez repasser les tissus avant d'y transférer les images;
2. Assurez-vous que la planche à repasser est complètement poussée en position. Si cela n'est pas fait, la machine émettra des bips;
3. Le processus de repassage se termine à la fin du compte à rebours;
4. L'écran affichera les derniers réglages lorsque la machine est redémarrée.

Instructions d'utilisation

Étape 1

Allumez la machine.

Étape 2

Appuyez sur le bouton « Alimentation » pour allumer la machine (réglage par défaut : 100°C/210°F, 20 s).

Étape 3

Réglez la température désirée et le temps de préchauffage de la machine. Le bouton « Démarrer » s'allume en rouge pendant le processus.

Étape 4

Lorsque le bouton « Démarrer » s'allume en vert, tirez sur la planche à repasser et assurez-vous que le tapis d'isolation thermique est bien présent.

Étape 5

Placez le tissu sur le tapis et repassez-le jusqu'à élimination de tous les plis.

Étape 6

Placez les matériaux sur le tissu, et la feuille de Teflon par-dessus.

Étape 7

Appuyez sur le bouton « Démarrer » et commencez à repasser.

Fonctions



Mode Mémoire

La température réglée et la durée seront mémorisées pour la prochaine utilisation.



Miser hors-tension automatique

La machine s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'inactivité. Elle émettra des tonalités d'avertissement, et les voyants clignoteront 10 secondes avant la mise hors tension.



Arrêt d'urgence

Appuyez sur n'importe quel bouton pendant la fermeture du compartiment de chauffe pour interrompre le processus et l'ouvrir.



Fonction de préparation au stockage

Maintenez les boutons « Durée » et « Réduction » appuyés pendant 3 secondes, et la machine fermera la plaque chauffante et la planche à repasser automatiquement pour optimiser le stockage.

Précautions

1. N'utilisez pas ce produit en extérieur. Il est destiné à une utilisation domestique uniquement;
2. Ce produit doit travailler sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur. Soyez particulièrement vigilant dans l'environnement entourant le produit pendant l'utilisation;
3. Surveillez le produit pendant son fonctionnement pour éviter les accidents. Éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation avant de laisser la machine sans surveillance;
4. Si vous entendez des bips et que l'écran affiche « E1 » ou « E2 », coupez immédiatement l'alimentation et redémarrez la machine. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions;
5. Ne touchez pas la plaque chauffante après l'allumage, pour éviter les brûlures;
6. Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec la plaque chauffante pendant le fonctionnement;
7. Débranchez le cordon d'alimentation après l'utilisation et avant de nettoyer le produit;
8. Cessez d'utiliser le produit immédiatement et contactez le service client de LOKLiK si le produit subit une défaillance ou qu'il est endommagé;
9. N'immergez pas le produit dans n'importe quel liquide;
10. Les enfants de moins de 14 ans DOIVENT utiliser la machine sous la supervision d'un adulte.

Spécifications

Matériaux	Tissu	Paramètres	Remarque
PU vinyle de transfert thermique	Coton, polyester, etc.	Temp : 145 - 155°C (293 - 311°F) Temps : 15 s	Peeling Froid/Chaud
PVC vinyle de transfert thermique	Coton, polyester, etc.	Temp : 145 - 155°C (293 - 311°F) Temps : 15 s	Peeling Froid/Chaud
Paillettes vinyle de transfert thermique	Coton, polyester, etc.	Temp : 150 - 160°C (302 - 320°F) Temps : 15 s	Peeling Froid/Chaud
Papier de Sublimation	Polyester, coton ≤ 30 %, etc.	Temp : 180 - 200°C (356 - 392°F) Temps : 35 - 45 s	Peeling Chaud
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Foncé)	100 % coton	Temp : 150 - 160°C (302 - 320°F) Temps : 15 s	
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Clair)	100 % coton	Temp : 150 - 160°C (302 - 320°F) Temps : 15 s	

Nom du produit	Presse à chaud automatique	Modèle	LOKLiK ImPress™ Auto
Tension en entrée	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 120V ~ 60 Hz	Alimentation Consommation	1400 - 1600 W ; 1500 W
Température	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Durée	1 - 199 s
Dimensions du produit	19.7 × 16.3 × 11.4 pouces (50.0 × 41.9 × 29.0 cm)	Dimensions de l'emballage	22.6 × 17.7 × 13.6 pouces (57.5 × 45.0 × 34.5 cm)
Poids du produit	16.7 kg (36.7 lb)	Poids total	18.5 kg (40.8 lb)

LOKLiK ImPress™ Auto Garantie limitée

La période de garantie de cette machine est de 1 an à compter de la date d'achat. Les autres accessoires LOKLiK (tels que les coussinets d'isolation thermique, le tissu haute température, etc.) sont garantis gratuitement dans les trois mois à compter de la date d'achat. Le service de garantie est disponible en cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Si les consommateurs ont besoin d'un service de garantie, ils doivent fournir une preuve d'achat.

Dans la mesure permise par les lois applicables, LOKLiK n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs;

dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, LOKLiK décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.


Incluido en la caja

ES

Gracias por comprar la LOKLIK ImPress™ Auto . Antes de utilizar este producto por primera vez, lea atentamente este manual del producto y cons velo para futuras consultas.

• LOKLIK ImPress™ Auto × 1	• Almohadilla de aislamiento t�rmico × 1
• Hoja de tefl�n × 1	• Manual de usuario × 1

Descripci n general de la m quina

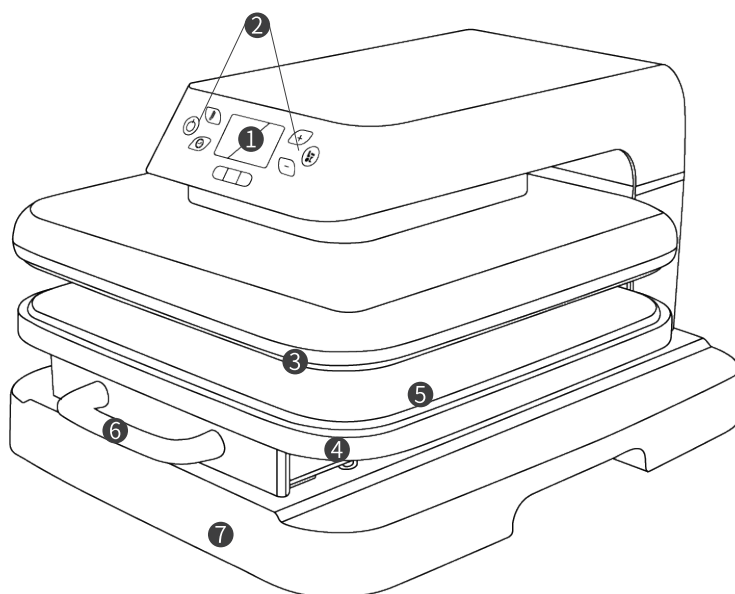

1. Pantalla LED 2. Botones 3. Placa de calor
4. Tabla de planchar 5. Almohadilla de aislamiento t rmico
6. Manija del tablero 7. Base

Tiempo: 1 - 199 s
Temperatura: 100 - 210 C (210 - 410 F)

Informaci n de los botones



Power

Despu s de encender, la tecla «Encendido» parpadea en blanco. Presione la tecla «Encendido» para encender la m quina.



Temp

Al pulsar «Temp», el valor de la temperatura parpadea. Ajuste la temperatura inmediatamente con el bot n «+» o «-». Mantenga presionada la tecla «Temp» durante 2 segundos para convertir unidades.



Time (Hora)

Al presionar «Hora», el valor de la hora parpadea. Ajuste la hora inmediatamente con el bot n «+» o «-».



Aumentar

Pulsaci n corta (pulsar una vez): La temperatura aumentar  en 5 C(5 F); el tiempo aumentar  en 1 s. Pulsaci n larga: Aumente la temperatura o el tiempo en 5 unidades continuamente hasta que deje de presionar.



Disminuir

Pulsaci n corta (pulsar una vez): La temperatura disminuir  en 5 C(5 F); el tiempo disminuir  en 1 s. Pulsaci n larga: Disminuya la temperatura o el tiempo en 5 unidades de forma continua hasta que deje de presionar.



Inicio

Pulse la tecla «Inicio» para planchar autom ticamente con una cuenta atr s. La tecla «Inicio» parpadea en rojo cuando se precalienta y, una vez que alcanza la temperatura establecida, se vuelve verde.



Modo de funcionamiento

Presione la tecla «Modo» para cambiar entre 4 modos. El icono de modo correspondiente (    ) se iluminar  respectivamente en la pantalla digital. Una vez en un modo, la temperatura y el tiempo son fijos. Pulse la tecla «Modo» durante 1,5 s para salir del modo.

Modo   150 C (300 F) /15 s Modos   165 C (330 F) /20 s
Modo   160 C (320 F) /15 s Modos   200 C (390 F) /40 s



Custom (Personalizar)

Presione la tecla «Personalizar» para personalizar la configuraci n. Presione la tecla «Temp» u «Hora» y ajuste la temperatura o el tiempo inmediatamente con el bot n «+» o «-» (m ximo: dos modos). Pulse la tecla «Personalizar» durante 1,5 s para salir.



Auto

Despu s de configurar la temperatura y el tiempo, presione la tecla «Auto» para iniciar el planchado autom tico. Una vez que la tabla de planchar se coloque en su lugar, la m quina presionar  el proyecto continuamente sin presionar la tecla «Inicio». Presione la tecla «Auto» nuevamente para salir del modo.

Notas de uso

1. Planche las telas antes de transferirles las imágenes;
2. Asegúrese de que la tabla de planchar se haya colocado completamente en su lugar. De lo contrario, habrá pitidos;
3. El proceso de planchado se realiza después de la cuenta atrás;
4. La pantalla mostrará la última configuración al reiniciar la máquina.

Instrucciones de uso

- Paso 1

Encienda la máquina.
- Paso 2

Presione la tecla «Encendido» para encender la máquina (Configuración predeterminada: 100°C/210°F, 20 s).
- Paso 3

Establezca la temperatura y el tiempo adecuados para precalentar la máquina. La tecla «Inicio» está roja durante el proceso.
- Paso 4

Una vez que la tecla «Inicio» se vuelve verde, saque la tabla de planchar y asegúrese de que haya una almohadilla de aislamiento térmico.
- Paso 5

Coloque la tela sobre la almohadilla y plánela hasta que no queden arrugas.
- Paso 6

Coloque los materiales sobre la tela y luego la lámina de teflón encima.
- Paso 7

Presione la tecla «Inicio» y plancha.

Funciones

-  **Modo de memoria**

La máquina recordará la temperatura y el tiempo establecidos para la próxima operación.
-  **Apagado automático**

Esta máquina se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 15 minutos. En los últimos 10 segundos antes de apagarse, se oirán pitidos y se verán luces intermitentes.
-  **Parada de emergencia**

Cuando el área de calentamiento se esté cerrando se podrá restablecer y abrir presionando cualquier botón.
-  **Función de almacenamiento**

Mantenga presionadas las teclas «Hora» y «Disminuir» durante 3 segundos. A continuación, la máquina cerrará la placa de calentamiento y la tabla de planchar automáticamente para un mejor almacenamiento.

Precauciones

1. No utilice este producto al aire libre. Es solo para uso doméstico;
2. Este producto tiene que trabajar sobre una superficie estable, plana y resistente al calor. Preste atención a la seguridad del entorno que lo rodea mientras está en uso;
3. Cuando utilice este producto, vigílelo para evitar accidentes. Apague el producto y desconecte el cable de alimentación cuando deje de usarlo;
4. Cuando haya pitidos y aparezca «E1» o «E2» en la pantalla, corte la alimentación inmediatamente y reinicie. No dude en contactarnos si tiene más preguntas;
5. No toque la placa de calor después de encenderla para evitar quemaduras;
6. No permita que el cable de alimentación toque la placa de calor durante la operación;
7. Desenchufe el cable de alimentación después de usarlo o antes de limpiar el producto;
8. Deje de usar el producto inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente de LOKLIK una vez que el producto no funcione correctamente o se dañe;
9. No sumerja el producto en ningún líquido;
10. Los niños menores de 14 años DEBEN tener la supervisión de un adulto mientras usan la máquina.

Especificaciones

Materiales	Tela	Configuración	Nota
Vinyle de transfert thermique de PU	Algodón, poliéster, etc.	Temp: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tiempo: 15 s	Despegar en frío/caliente
Vinyle de transfert thermique de PVC	Algodón, poliéster, etc.	Temp: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tiempo: 15 s	Despegar en frío/caliente
Vinyle de transfert thermique de brillo	Algodón, poliéster, etc.	Temp: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tiempo: 15 s	Despegar en frío/caliente
Papel de sublimación	Poliéster, algodón ≤30 %, etc.	Temp: 180 - 200°C (356 - 392°F) Tiempo: 35 - 45 s	Despegar en caliente
Papel de transferencia térmica (Tela oscura)	100 % Algodón	Temp: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tiempo: 15 s	
Papel de transferencia térmica (Tela ligera)	100 % Algodón	Temp: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tiempo: 15 s	

Nombre del producto	Prensa térmica automática	Modelo	LOKLiK ImPress™ Auto
Voltaje de entrada	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 120V ~ 60 Hz	Potencia Consumo	1400 - 1600 W ; 1500 W
Temperatura	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Hora	1 - 199 s
Tamaño del producto	19.7 × 16.3 × 11.4 pulgadas (50.0 × 41.4 × 29.0 cm)	Tamaño del paquete	22.6 × 17.7 × 13.6 pulgadas (57.5 × 45.0 × 34.5 cm)
Peso del producto	36.7 libras(16.7 kg)	Paquete Peso	40.8 libras(18.5 kg)

LOKLiK ImPress™ Auto Garantía limitada

El período de garantía de esta máquina es 1 desde la fecha de compra. Otros accesorios de LOKLiK (como las almohadillas de aislamiento térmico, el paño de alta temperatura, etc.) están garantizados de forma gratuita durante un plazo de tres meses desde la fecha de compra. El servicio de garantía está disponible cuando haya un funcionamiento incorrecto en el uso normal durante el período de garantía. Si los consumidores necesitan un servicio en garantía, tienen que presentar una prueba de compra.

En la medida permitida por la legislación aplicable, LOKLiK no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, LOKLiK rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.


Contenuto della confezione

IT

Ringraziamo per aver acquistato la LOKLiK ImPress™ Auto. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per consultazioni future.

• LOKLiK ImPress™ Auto × 1	• Foglio in teflon × 1
• Cuscinetto di isolamento termico × 1	• Manuale d'uso × 1

Panoramica della macchina

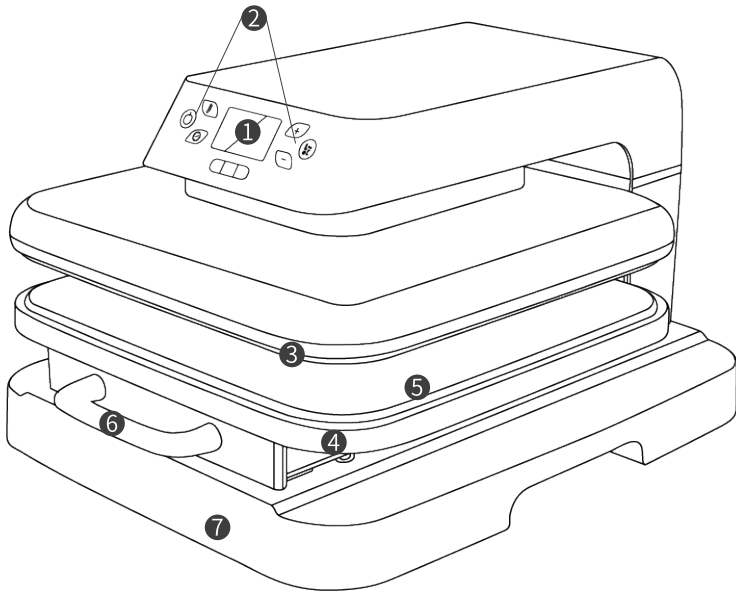

- 1. Schermo LED
- 2. Pulsanti
- 3. Piastra termica
- 4. Asse da stiro
- 5. Cuscinetto di isolamento termico
- 6. Manico del pannello
- 7. Base

Tempo: 1 - 199 s
Temp: 100 - 210°C (210 - 410°F)

Dettagli sui pulsanti



Accendi

Dopo l'accensione, il tasto "Accendi" lampeggia di colore bianco. Premere il tasto "Accendi" per accendere la macchina.



Temp

Premendo "Temp", il valore della temperatura lampeggia. Regolare subito la temperatura con il pulsante "+" o "-". Premere a lungo il tasto "Temp" per 2 secondi per convertire le unità.



Tempo

Premere "Tempo" e il valore del tempo lampeggia. Regolare subito il tempo con il pulsante "+" o "-".



Aumenta

Premere brevemente (premere una volta): La temperatura aumenterà di 5°C(5°F); il tempo aumenterà di 1 s. Premere a lungo: Aumentare la temperatura o il tempo di 5 unità in modo continuo fino a quando non si smette di premere.



Diminuisci

Premere brevemente (premere una volta): La temperatura diminuirà di 5°C(5°F); il tempo diminuirà di 1 s. Premere a lungo: Diminuire la temperatura o il tempo di 5 unità in modo continuo fino a quando non si smette di premere.



Avvia

Premere il tasto "Avvia" per stampare automaticamente con un conto alla rovescia. Il tasto "Avvia" lampeggia in rosso durante il preriscaldamento e diventa verde una volta raggiunta la temperatura impostata.



Modalità

Premere il tasto "Modalità" per passare da una modalità all'altra (4 modalità). L'icona della modalità corrispondente (①②③④) si accende ed è visibile sullo schermo digitale. Una volta attivata una modalità, la temperatura e il tempo sono fissi. Premere il tasto "Modalità" per 1,5 secondi per uscire dalla modalità.

Modalità ① 150°C (300°F) /15 s Modalità ③ 165°C (330°F) /20 s

Modalità ② 160°C (320°F) /15 s Modalità ④ 200°C (390°F) /40 s



Personalizzata

Premere il tasto "Personalizza" per personalizzare le impostazioni. Premere il tasto "Temp" o "Tempo" e regolare immediatamente la temperatura o l'ora con il tasto "+" o "-" (massimo due modalità). Premere il tasto "Personalizza" per 1,5 secondi per uscire.



Auto

Dopo aver impostato la temperatura e il tempo, premere il tasto "Auto" per avviare la stiratura automatica. Una volta posizionato l'asse da stiro, la macchina stamperà il progetto in modo continuo senza premere il tasto "Avvia". Premere nuovamente il tasto "Auto" per uscire dalla modalità.

Note d'uso

1. Si prega di stirare i tessuti prima di trasferirvi le immagini;
2. Assicurarsi che l'asse da stiro sia stato spinto completamente in posizione. In caso contrario, verranno emessi dei segnali acustici;
3. Il processo di stiratura viene eseguito dopo il conto alla rovescia;
4. Al riavvio della macchina, lo schermo visualizzerà le ultime impostazioni.

Istruzioni per l'uso

Fase 1

Accendere la macchina.

Fase 2

Premere il tasto "Accendi" per accendere la macchina (impostazione predefinita: 100°C/210°F, 20 s).

Fase 3

Impostare la temperatura e il tempo corretti per preriscaldare la macchina. Il tasto "Avvia" è rosso durante il processo.

Fase 4

Una volta che il tasto "Avvia" diventa verde, estrarre l'asse da stiro e verificare la presenza di un cuscinetto termoisolante.

Fase 5

Posizionare il tessuto sul cuscinetto e stirarlo fino a quando non scompaiono eventuali grinze.

Fase 6

Posizionare i materiali sul tessuto e poi il foglio in teflon.

Paso 7

Premere il tasto "Avvia" e stirare.

Funzioni



Modalità di memoria

La temperatura e l'ora impostate vengono memorizzate per l'operazione successiva.



Spegnimento automatico

La macchina si spegne automaticamente se non viene utilizzata per 15 minuti. Negli ultimi 10 secondi prima dello spegnimento si sentiranno dei segnali acustici e lampeggeranno delle luci.



Arresto di emergenza

Premendo un pulsante qualsiasi quando l'area di riscaldamento si sta chiudendo, l'area di riscaldamento si resetta e si apre.



Funzione di stoccaggio

Premere a lungo i tasti "Tempo" e "Diminuisci" per 3 secondi, quindi l'apparecchio chiuderà automaticamente la piastra e l'asse da stiro per riportarli comodamente.

Precauzioni

1. Non utilizzare questo prodotto all'aperto. È solo per uso domestico;
2. Questo prodotto deve essere utilizzato su una superficie stabile, piana e resistente al calore. Durante l'uso, prestare attenzione alla sicurezza dell'ambiente circostante;
3. Quando si utilizza questo prodotto, si prega di tenerlo d'occhio per evitare che si verifichino incidenti. Spegnerlo il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione quando il prodotto non è in uso;
4. Quando si sentono dei segnali acustici e sullo schermo compaiono le scritte "E1" o "E2", interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare. Non esitate a contattarci in caso di domande;
5. Non toccare la piastra calda dopo l'accensione per evitare ustioni;
6. Non lasciare che il cavo di alimentazione tocchi la piastra calda durante il funzionamento;
7. Scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso o prima di pulire il prodotto;
8. Si prega di interrompere immediatamente l'uso del prodotto e di contattare il servizio clienti LOKLiK in caso di malfunzionamento o di danneggiamento del prodotto;
9. Non immergere il prodotto in alcun liquido;
10. I bambini di età inferiore a 14 anni DEVONO utilizzare il macchinario sotto il controllo di un adulto.

Specifiche

Materiali	Tessuto	Impostazioni	Nota
Vinilo Termotrasferibile PU	Cotone, poliestere, ecc.	Temp: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tempo: 15 s	Peeling freddo/caldo
Vinilo Termotrasferibile PVC	Cotone, poliestere, ecc.	Temp: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tempo: 15 s	Peeling freddo/caldo
Vinile termotrasferibile glitter	Cotone, poliestere, ecc.	Temp: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tempo: 15 s	Peeling freddo/caldo
Carta per sublimazione	Poliestere, cotone ≤ 30 %, ecc	Temp: 180 - 200°C (356 - 392°F) Tempo: 35 - 45 s	Peeling caldo
Carta a trasferimento termico (Tessuto scuro)	100 % cotone	Temp: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tempo: 15 s	
Carta a trasferimento termico (Tessuto chiaro)	100 % cotone	Temp: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tempo: 15 s	

Nome prodotto	Della Termopressa automatica	Modello	LOKLiK ImPress™ Auto
Tensione di ingresso	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 120V ~ 60 Hz	Potenza Consumo	1400 - 1600 W ; 1500 W
Temperatura	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Tempo	1 - 199 s
Dimensioni del prodotto	19.7 × 16.3 × 11.4 pollici (50.0 × 41.4 × 29.0 cm)	Dimen Peso	22.6 × 17.7 × 13.6 pollici (57.5 × 45.0 × 34.5 cm)
Peso del prodotto	16.7 kg(36.7 lb)	Confezione Peso	18.5 kg (40.8 lb)

LOKLiK ImPress™ Auto Garanzia limitata

Il periodo di garanzia della presente macchina è di 1 anno dalla data di acquisto. Altri accessori (come i cuscinetti isolanti termici, l'abbigliamento per le alte temperature, ecc.) sono garantiti gratuitamente per tre mesi dalla data di acquisto. L'assistenza in garanzia è disponibile in caso di anomalie che si verificano durante il normale utilizzo entro il periodo della garanzia. Se i consumatori necessitano di assistenza in garanzia, devono presentare la prova d'acquisto.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, LOKLiK non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, LOKLiK declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.


In der Box enthalten

DE

Vielen Dank für den Kauf von dem LOKLiK ImPress™ Auto. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

• LOKLiK ImPress™ Auto × 1	• Wärmeisolierendes Pad × 1
• Teflonfolie × 1	• Benutzerhandbuch × 1

Geräte-Übersicht

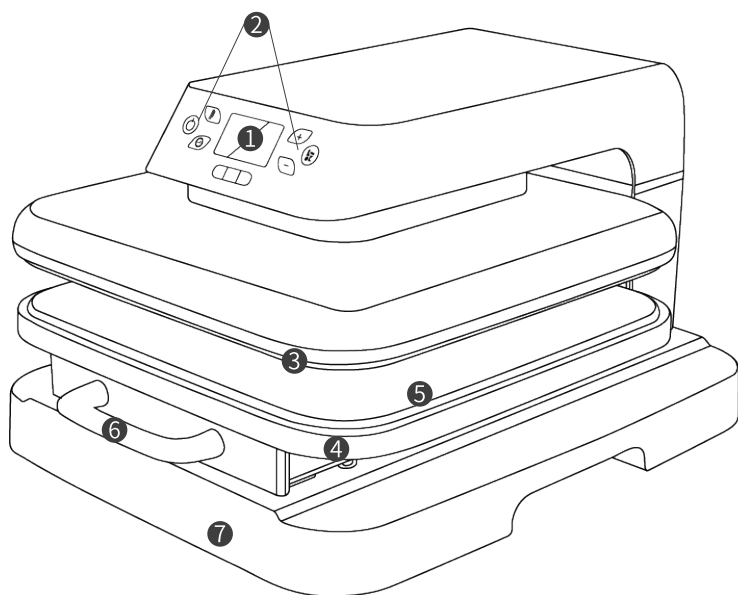

1. LED-Bildschirm 2. Tasten 3. Hitzeplatte
4. Bügelbrett 5. Wärmeisolierendes Pad
6. Brettgriff 7. Basis

Dauer: 1 - 199 Sek.
Temperatur: 100 - 210°C (210 - 410°F)

Tasteninformationen



Einschalten

Nach dem Einschalten des Geräts blinkt die Taste „Einschalten“ weiß. Drücken Sie die „Einschalten“-Taste, um das Gerät hochzufahren.



Temperatur

Drücken Sie die „Temperatur“-Taste und der Temperaturwert blinkt. Stellen Sie die Temperatur umgehend anhand der „+“ oder „-“ Taste ein. Langdrücken Sie die „Temperatur“-Taste für 2 Sekunden, um die Einheiten zu konvertieren.



Dauer

Drücken Sie die „Dauer“-Taste und der Dauer-Wert blinkt. Stellen Sie die Dauer umgehend anhand der „+“ oder „-“ Taste ein.



Erhöhen

Kurzdrücken (1mal drücken): Die Temperatur wird um 5°C (5°F) erhöht; die Dauer wird um 1 Sek erhöht. Langdrücken: Erhöht die Temperatur oder die Dauer kontinuierlich um 5 Einheiten, bis Sie die Taste freigeben.



Verringern

Kurzdrücken (1mal drücken): Die Temperatur wird um 5°C (5°F) verringert; die Dauer wird um 1 Sek verringert. Langdrücken: Verringern Sie die Temperatur oder die Dauer kontinuierlich um 5 Einheiten, bis Sie die Taste freigeben.



Start

Drücken Sie die „Start“-Taste, um automatisch mit Countdown aufzutragen. Die „Start“-Taste blinkt beim Vorheizen rot und wird grün, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.



Modus

Drücken Sie die „Modus“-Taste, um zwischen 4 Modi zu wechseln. Das entsprechende Modus-Symbol (①②③④) leuchtet jeweils auf der digitalen Anzeige auf. Sobald ein Modus aktiviert ist, sind die Temperatur und die Dauer fest eingestellt. Drücken Sie die "Modus"-Taste für 1,5 s, um den Modus zu verlassen.

Mode ① 150°C (300°F) / 15 s Mode ③ 165°C (330°F) / 20 s
Mode ② 160°C (320°F) / 15 s Mode ④ 200°C (390°F) / 40 s



Benutzerdefiniert

Drücken Sie die Taste „Benutzerdefiniert“, um die Einstellungen anzupassen. Drücken Sie die Taste „Temperatur“, oder „Dauer“ und stellen Sie die Temperatur oder Dauer umgehend anhand der Taste „+“, oder „-“, ein (max. zwei Modi). Zum Beenden die Taste „Benutzerdefiniert“, 1,5s lang drücken.



Automatik

Nach der Einstellung von Temperatur und Dauer drücken Sie die Taste „Auto“, um das automatische Bügeln zu starten. Sobald der Bügeltisch aufgesetzt ist, drückt das Gerät kontinuierlich auf das Bügelmaterial, ohne die Taste „Start“ zu drücken. Drücken Sie erneut die Taste „Auto“, um den Modus zu beenden.

Benutzerhinweise

1. Si prega di stirare i tessuti prima di trasferirvi le immagini;
2. Assicurarsi che l'asse da stiro sia stato spinto completamente in posizione. In caso contrario, verranno emessi dei segnali acustici;
3. Il processo di stiratura viene eseguito dopo il conto alla rovescia;
4. Al riavvio della macchina, lo schermo visualizzerà le ultime impostazioni.

Anweisungen zur Verwendung

Schritt 1 Schalten Sie das Gerät ein.

Schritt 2 Drücken Sie die „Einschalten“-Taste, um das Gerät einzuschalten (Standardeinstellung: 100°C/210°F, 20 s).

Schritt 3 Stellen Sie zum Vorheizen des Geräts die richtige Temperatur und Zeit ein. Die „Start“-Taste leuchtet während des Vorgangs rot.

Schritt 4 Sobald die „Start“-Taste grün leuchtet, ziehen Sie den Bügeltisch heraus und stellen Sie sicher, dass eine wärmeisolierende Pad vorhanden ist.

Schritt 5 Legen Sie die Textilie auf das Pad und bügeln Sie sie faltenfrei.

Schritt 6 Legen Sie die Materialien auf die Textilie und die Teflonfolie obendrauf.

Schritt 7 Drücken Sie die „Start“-Taste und bügeln Sie.

Funktionen

Gedächtnismodus

Die eingestellte Temperatur und Zeit wird für den nächsten Vorgang gespeichert.


Automatisches Herunterfahren

Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten ohne Bedienung automatisch ab. In den letzten 10 Sekunden vor dem Herunterfahren piept das Gerät und Lichter blinken.


Not-Aus

Drücken Sie beim Schließen des Wärmebereichs eine beliebige Taste, damit der Wärmebereich zurückgesetzt und geöffnet wird.


Speicherfunktion

Langdrücken Sie die Tasten „Dauer“ und „Verringern“ 3 Sekunden lang, das Gerät schließt anschließend die Heizplatte und das Bügelbrett automatisch, für die bessere Aufbewahrung.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien. Es dient ausschließlich der Verwendung im Haushalt;
2. Verwenden Sie das Produkt auf einer stabilen, flachen und hitzebeständigen Oberfläche. Achten Sie während der Verwendung bitte auf die Sicherheit des Umfelds;
3. Überwachen Sie das Gerät während der Verwendung, um Unfälle zu vermeiden. Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie den Stecker, während Sie es verlassen;
4. Wenn Pieptöne und „E1“ oder „E2“ auf der Anzeige erscheinen, schalten Sie das Gerät bitte umgehend aus und starten Sie es neu. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne;
5. Berühren Sie die Heizplatte nach dem Einschalten nicht, um Verbrennungen zu vermeiden;
6. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs die Heizplatte nicht berührt;
7. Bitte trennen Sie nach der Verwendung oder vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker;
8. Bitte stellen Sie die Verwendung des Produkts umgehend ein und wenden Sie sich an den LOKLIK-Kundendienst, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt ist;
9. Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten ein;
10. Kinder unter 14 Jahren dürfen das Gerät AUSSCHLIESSLICH unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Spezifikationen

Materialien	Textilien	Einstellungen	Hinweis
PU Heat Transfer Vinyl	Baumwolle, Polyester usw.	Temp.: 145 - 155°C (293 - 311°F) Zeit: 15 s	Kalt/warm ablösen
PVC Heat Transfer Vinyl	Baumwolle, Polyester usw.	Temp.: 145 - 155°C (293 - 311°F) Zeit: 15 s	Kalt/warm ablösen
Glitzer Heat Transfer Vinyl	Baumwolle, Polyester usw.	Temp.: 150 - 160°C (302 - 320°F) Zeit: 15 s	Kalt/warm ablösen
Thermosublimationspapier	Polyester, Baumwolle ≤ 30 % usw.	Temp.: 180 - 200°C (356 - 392°F) Zeit: 15 s	Warm ablösen
Themotransferpapier (Dunkle Textilien)	100 % Baumwolle	Temp.: 150 - 160°C (302 - 320°F) Zeit: 15 s	
Themotransferpapier (Helle Textilien)	100 % Baumwolle	Temp.: 150 - 160°C (302 - 320°F) Zeit: 15 s	

Produktname	Automatik-Hitzepresse	Modell	LOKLiK ImPress™ Auto
Eingangsspannung	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 120V ~ 60 Hz	Strom-Verbrauch	1400 - 1600 W; 1500 W
Temperatur	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Zeit	1 - 199 Sek.
Produktgröße	19.7 × 16.3 × 11.4 Zoll (50.0 × 41.4 × 29.0 cm)	Verpackungsgröße	22.6 × 17.7 × 13.6 Zoll (57.5 × 45.0 × 34.5 cm)
Produktgewicht	16.7 kg (36.7 Pfund)	Verpackungs- gewicht	18.5 kg (40.8 Pfund)

LOKLiK ImPress™ Auto Eingeschränkte Garantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beträgt 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Auf sonstiges LOKLiK-Zubehör (z. B. Wärmeisolierpads, Hochtemperaturtücher usw.) gewähren wir drei Monate ab dem Kaufdatum eine Garantie. Der Garantieservice steht zur Verfügung, falls während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch eine Störung auftritt. Falls Verbraucher Garantieleistungen benötigen, müssen sie einen Kaufnachweis erbringen.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist LOKLiK nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt LOKLiK alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.

