

LOKLiK | **USER MANUAL OF**
LOKLiK ImPress™ Mini


Included in the Box

Thank you for purchasing the LOKLIK ImPress™ Mini. Before using this product for the first time, please read this product manual carefully and keep it for future reference.

EN

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • LOKLIK ImPress™ Mini × 1 | • Travel Bag × 1 |
| • Insulated Safety Base × 1 | • User Manual × 1 |

Machine Overview

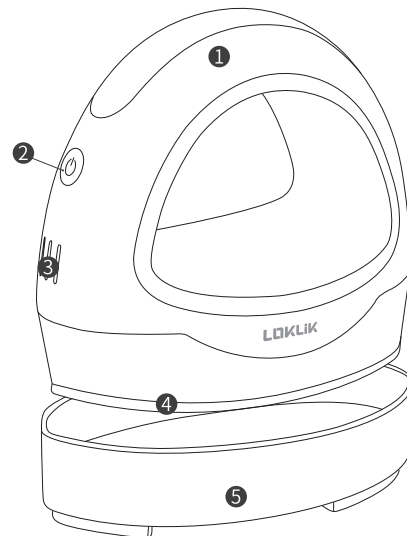

- | | | |
|---------------|--------------------------|------------------|
| 1. Handle | 2. "Power" Button | 3. Heating Light |
| 4. Heat Plate | 5. Insulated Safety Base | |

Details of Buttons



Power

Mode

Press once to turn the machine on and start preheating to 140°C(284°F);
Press twice to preheat to 160°C(320°F);
Press three times to preheat to 180°C(356°F);
Press four times to turn the machine off.

Instructions for Use

Step 1 Power on the machine.

Step 2 Press the "Power" button to turn on the machine and start preheating.
The heating light is red during the process.

Step 3 Once the heating light turns green, iron the fabric on the heat insulation pad (Not included) before use.

Step 4 Place the materials on the fabrics.

Step 5 Start ironing.

Precautions

1 Please iron the fabrics before transferring the images to them.

2 This machine will turn off automatically if there's no operation in 10 minutes.

3

This machine is a functional heating product. After use, please wait until it has completely cooled down before checking and storing it to avoid burns.

To reduce the risk of electric shock, this product has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. When the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. When it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Close supervision is required when this product is used near children.

HOUSEHOLD USE ONLY.

DO NOT IMMERSE IN WATER.

When the appliance provided with a power-supply cord that is less than 4 - 1/2 feet (1.4 m) long shall be provided with instructions that include the following information:

- A short power-supply cord (or short detachable power-supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord;
- Extension cords (or longer detachable power-supply cords) are available and are not prohibited from being used when care is exercised in their use;
- When an extension cord is used:

- The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord shall be no less than the marked electrical rating of the product;
- The longer cord shall be arranged so that it does not drape over the counter-top or tabletop where it is capable of being tripped over, snagged, or pulled on unintentionally, especially by children.

- Do not use this product outdoors. It's only for household use;
- This product has to work on a stable, flat, and heat-resistant surface. Pay attention to the safety of its surrounding environment while in use;
- When using this product, please keep an eye on it to avoid accidents. Turn off the product and unplug the power cord while leaving;
- Do not touch the heat plate and insulated safety base after powering on to prevent burns;
- Do not let the power cord touch the heat plate during the operation;
- Please unplug the power cord after use or before cleaning the product;
- Please stop using the product immediately and contact LOKLIK's customer service once the product is malfunctioned or damaged;
- Do not immerse the product in any liquid;
- Please keep the product in the insulated safety base while not in use;
- Children under 14 years old MUST have adult supervision while using the machine.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before performing cleaning and maintenance, ensure that the power supply has been turned off, unplug the power cord, and wait for the body to completely cool before performing cleaning and maintenance.

Do not put the appliance into water. Please use a soft dry cloth to dry the body without using special cleaning agents to clean it.

When the product is not in use, please clean it and place it in a clean and ventilated place, and store it out of the reach of children.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

Specifications

Materials	Objects	Mode	Settings
PU Heat Transfer Vinyl	Cotton, Polyester, etc	Mode 1 (140°C) 284°F	Time: 15 s Pressure: Medium Cold/Warm Peel
PVC Heat Transfer Vinyl	Cotton, Polyester, etc	Mode 1 (140°C) 284°F	Time: 15 s Pressure: Medium Cold/Warm Peel
Glitter Heat Transfer Vinyl	Cotton, Polyester, etc	Mode 2 (160°C) 320°F	Time: 15 s Pressure: Medium Cold/Warm Peel
Sublimation Paper	Polyester, Cotton≤30 %, etc	Mode 3 (180°C) 356°F	Time: 45 s Pressure: Medium Hot Peel
Heat Transfer Paper (Dark Fabric)	100 % Cotton	Mode 2 (160°C) 320°F	Time: 15 s Pressure: Heavy
Heat Transfer Paper (Light Fabric)	100 % Cotton	Mode 2 (160°C) 320°F	Time: 15 s Pressure: Medium

Product Name	Mini Heat Press	Model	LOKLiK ImPress™ Mini
Input Voltage	120V ~ 60 Hz ; 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz	Power Consumption	250 W ; 450 - 550 W
Product Size	11.8 × 7.2 × 11.6 cm (4.6 × 2.8 × 4.6 in)	Package Size	22.5 × 8.0 × 12.5 cm (8.9 × 3.2 × 4.9 in)
Product Weight	0.5 kg(1.1 lb)	Package Weight	0.7 kg(1.6 lb)

LOKLiK ImPress™ Mini Limited Warranty

The warranty period of this machine is one year from the date of purchase. Other LOKLiK accessories are guaranteed for free within three months from the date of purchase. Warranty service is available when there's a malfunction in normal use during the warranty period. If consumers need warranty service, they need to provide proof of purchase.

To the extent permitted by applicable laws, LOKLiK is not responsible for the warranty in the following situations: malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers; malfunctions caused by self-repair or dismantling by those who do not undertake the three-guarantee repair without the permission of our company; products that can continue to be used after repair when the warranty expired; damage caused by force majeure. Meanwhile, LOKLiK disclaims all implied and legal warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The warranties that are allowed to be denied are for the duration of this warranty.

Proof of purchase may be required to verify warranty eligibility.

Inclus dans la boîte


Fonctions des boutons

FR

Merci d'avoir acheté la LOKLIK ImPress™ Mini. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future.

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| • LOKLIK ImPress™ Mini × 1 | • Sac de voyage × 1 |
| • Base de sécurité isolée × 1 | • Mode d'emploi × 1 |

Présentation de la machine

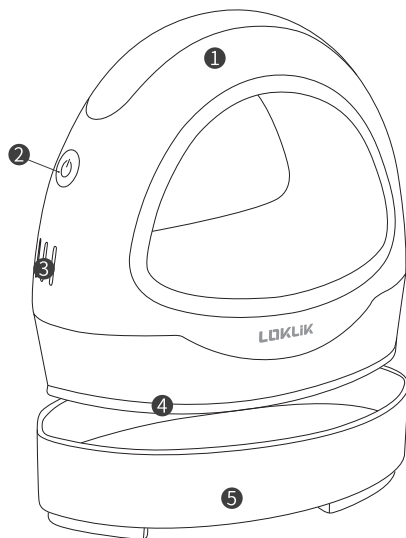

1. Poignée 2. Bouton « Alimentation » 3. Voyant de chauffe
4. Plaque chauffante 5. Base de sécurité isolée



Alimentation

Mode

Appuyez une fois pour allumer la machine et commencer à préchauffer à 140°C (284°F) ;
Appuyez deux fois pour préchauffer à 160°C (320°F) ;
Appuyez trois fois pour préchauffer à 180°C (356°F) ;
Appuyez quatre fois pour éteindre la machine.

Instructions d'utilisation

- Étape 1 Allumez la machine.
- Étape 2 Appuyez sur le bouton « Alimentation » pour allumer la machine et commencer à préchauffer. Le voyant de chauffe s'illumine en rouge pendant le processus.
- Étape 3 Lorsque le « Voyant de chauffe » s'illumine en vert, et avant d'utiliser la machine, repassez le tissu sur le tapis d'isolation thermique (non inclus).
- Étape 4 Placez les matériaux sur le tissu.
- Étape 5 Commencez par repasser.

Précautions

Spécifications

1 Veuillez repasser les tissus avant d'y transférer des images.

2 La machine s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

3 Cette machine est un produit chauffant fonctionnel. Après utilisation, attendez que la machine ait complètement refroidi avant de l'inspecter et de la ranger, pour éviter les brûlures.

Consignes de sécurité

1. N'utilisez pas ce produit en extérieur. Il est destiné à une utilisation domestique uniquement;
2. Ce produit doit travailler sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur. Soyez particulièrement vigilant dans l'environnement entourant le produit pendant l'utilisation;
3. Surveillez le produit pendant son fonctionnement pour éviter les accidents. Éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation avant de laisser la machine sans surveillance;
4. Ne touchez pas la plaque chauffante ou la base de sécurité isolée après l'allumage, pour éviter les brûlures;
5. Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec la plaque chauffante pendant le fonctionnement;
6. Débranchez le cordon d'alimentation après l'utilisation et avant de nettoyer le produit;
7. Cessez d'utiliser le produit immédiatement et contactez le service client de si le produit subit une défaillance ou qu'il est endommagé;
8. N'immergez pas le produit dans n'importe quel liquide;
9. Veuillez laisser le produit sur la base de sécurité isolée quand il n'est pas utilisé;
10. Les enfants de moins de 14 ans DOIVENT utiliser la machine sous la supervision d'un adulte.

Matériau	Tissu	Mode	Paramètres
PU vinyle de transfert thermique	Coton, polyester, etc	Mode 1 (140°C) 284°F	Temps : 15 s Pression : Moyen Peeling Froid/Chaud
PVC vinyle de transfert thermique	Coton, polyester, etc	Mode 1 (140°C) 284°F	Temps : 15 s Pression : Moyen Peeling Froid/Chaud
Paillettes vinyle de transfert thermique	Coton, polyester, etc	Mode 2 (160°C) 320°F	Temps : 15 s Pression : Moyen Peeling Froid/Chaud
Papier de Transfert à Chaud	Polyester, coton ≤ 30 %, etc	Mode 3 (180°C) 356°F	Temps : 45 s Pression : Moyen Peeling à Chaud
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Foncé)	100 % coton	Mode 2 (160°C) 320°F	Temps : 15 s Pression : Lourde
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Clair)	100 % coton	Mode 2 (160°C) 320°F	Temps : 15 s Pression : Moyen

Nom du produit	Mini presse à chaud	Modèle	LOKLIK ImPress™ Mini
Tension en entrée	120V ~ 60 Hz ; 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz	Alimentation Consommation	250 W ; 450 - 550 W
Dimensions du produit	4.6 × 2.8 × 4.6 poues (11.8 × 7.2 × 11.6 cm)	Dimensions de l'emballage	8.9 × 3.2 × 4.9 poues (22.5 × 8.0 × 12.5 cm)
Poids du produit	0.5 kg (1.1 lb)	Poids total	0.7 kg(1.6 lb)

LOKLiK ImPress™ Mini Garantie limitée

La période de garantie de cette machine est de 1 an à compter de la date d'achat. Les autres accessoires LOKLiK (tels que les coussinets d'isolation thermique, le tissu haute température, etc.) sont garantis gratuitement dans les trois mois à compter de la date d'achat. Le service de garantie est disponible en cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Si les consommateurs ont besoin d'un service de garantie, ils doivent fournir une preuve d'achat.

Dans la mesure permise par les lois applicables, LOKLiK n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, LOKLiK décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.


Incluido en la caja

ES

Gracias por comprar la LOKLiK ImPress™ Mini. Antes de utilizar este producto por primera vez, lea atentamente este manual del producto y consérvelo para futuras consultas.

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| • LOKLiK ImPress™ Mini × 1 | • Bolsa de viaje × 1 |
| • Base de seguridad aislada × 1 | • Manual de usuario × 1 |

Descripción general de la máquina

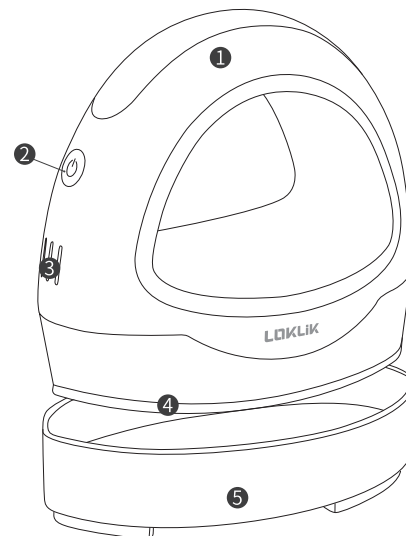

1. Asa 2. Tecla «Encendido» 3. Luz de calentamiento
4. Placa de calor 5. Base de seguridad aislada

Información de los botones

Precauciones



Power

Modo de funcionamiento

Presione una vez para encender la máquina y comenzar a precalentar a 140°C (284°F);
Presione dos veces para precalentar a 160°C (320°F);
Presione tres veces para precalentar a 180°C (356°F);
Presione cuatro veces para apagar la máquina.

1

Planche las telas antes de transferirles las imágenes.

2

Esta máquina se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 10 minutos.

3

Esta máquina es un producto de calefacción funcional. Después de su uso, espere hasta que se haya enfriado por completo antes de revisarla y guardarla para evitar quemaduras.

Instrucciones de uso

Instrucciones de seguridad

Paso 1 Encienda la máquina.

Paso 2 Presione la tecla «Encendido» para encender la máquina y comenzar a precalentar. La luz de calentamiento es roja durante el proceso.

Paso 3 Una vez que la «Luz de calentamiento» se vuelve verde, planche la tela en la almohadilla de aislamiento térmico (no incluida) antes de usar.

Paso 4 Coloque los materiales sobre las telas.

Paso 5 Empezar a planchar.

1. No utilice este producto al aire libre. Es solo para uso doméstico;
2. Este producto tiene que trabajar sobre una superficie estable, plana y resistente al calor. Mientras utilice la máquina, preste atención a la seguridad de su entorno;
3. Cuando utilice este producto, vigílelo para evitar accidentes. Apague el producto y desconecte el cable de alimentación cuando deje de usarlo;
4. No toque la placa de calor ni la base de seguridad aislada después de encender para evitar quemaduras;
5. No permita que el cable de alimentación toque la placa de calor durante la operación;
6. Desenchufe el cable de alimentación después de usarlo o antes de limpiar el producto;
7. Deje de usar el producto inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente de LOKLIK una vez que el producto no funcione correctamente o se dañe;
8. No sumerja el producto en ningún líquido;
9. Mantenga el producto en la base de seguridad aislada mientras no esté en uso;
10. Los niños menores de 14 años DEBEN tener la supervisión de un adulto mientras usan la máquina.

Especificaciones

Materiales	Tela	Modo	Configuración
Vinyle de transfert thermique de PU	Algodón, poliéster, etc.	Modo1 (140°C) 284°F	Tiempo: 15 s Presión: Medio Despegar en frío/caliente
Vinyle de transfert thermique de PVC	Algodón, poliéster, etc.	Modo 1 (140°C) 284°F	Tiempo: 15 s Presión: Medio Despegar en frío/caliente
Vinyle de transfert thermique de brillo	Algodón, poliéster, etc.	Modo 2 (160°C) 320°F	Tiempo: 15 s Presión: Medio Despegar en frío/caliente
Papel de sublimación	Poliéster, algodón ≤30 %, etc.	Modo 3 (180°C) 356°F	Tiempo: 45 s Presión: Medio Despegar en caliente
Papel de transferencia térmica (Tela oscura)	100 % Algodón	Modo 2 (160°C) 320°F	Tiempo: 15 s Presión: Pesado
Papel de transferencia térmica (Tela ligera)	100 % Algodón	Modo 2 (160°C) 320°F	Tiempo: 15 s Presión: Medio

Nombre del producto	Mini prensa térmica	Modelo	LOKLiK ImPress™ Mini
Voltaje de entrada	120V ~ 60 Hz; 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz	Potencia Consumo	250 W ; 450 - 550 W
Tamaño del producto	4.6 × 2.8 × 4.6 pulgadas (11.8 × 7.2 × 11.6 cm)	Tamaño del paquete	8.9 × 3.2 × 4.9 pulgadas (22.5 × 8.0 × 12.5 cm)
Peso del producto	1.1 libras (0.5 kg)	Paquete Peso	1.6 libras (0.7 kg)

LOKLiK ImPress™ Mini Garantía limitada

El período de garantía de esta máquina es 1 desde la fecha de compra. Otros accesorios de LOKLiK (como las almohadillas de aislamiento térmico, el paño de alta temperatura, etc.) están garantizados de forma gratuita durante un plazo de tres meses desde la fecha de compra. El servicio de garantía está disponible cuando haya un funcionamiento incorrecto en el uso normal durante el período de garantía. Si los consumidores necesitan un servicio en garantía, tienen que presentar una prueba de compra.

En la medida permitida por la legislación aplicable, LOKLiK no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, LOKLiK rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.


Contenuto della confezione

IT

Ringraziamo per aver acquistato la LOKLIK ImPress™ Mini. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per consultazioni future.

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| • LOKLIK ImPress™ Mini × 1 | • Borsa da viaggio × 1 |
| • Base di sicurezza isolata × 1 | • Manuale d'uso × 1 |

Panoramica della macchina

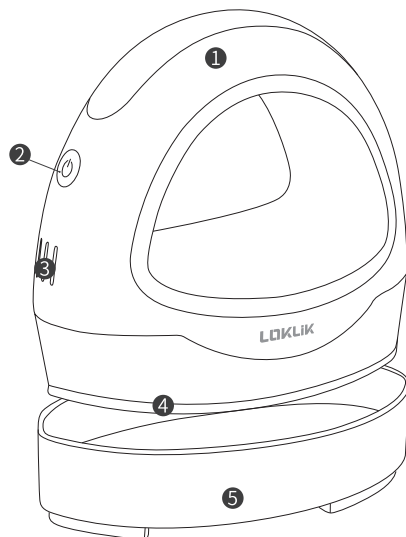

1. Manico 2. Tasto "Accendi" 3. Spia del riscaldamento
4. Piastra termica 5. Base di sicurezza isolata

Dettagli sui pulsanti



Accendi

Modalità

Premere una volta per accendere la macchina e avviare il preriscaldamento a 140°C (284°F);
Premere due volte per preriscaldare a 160°C (320°F);
Premere tre volte per preriscaldare a 180°C (356°F);
Premere quattro volte per spegnere la macchina.

Istruzioni per l'uso

- | | |
|--------|--|
| Fase 1 | Accendere la macchina. |
| Fase 2 | Premere il tasto "Accendi" per accendere la macchina e avviare il preriscaldamento. La spia del riscaldamento è rossa durante il processo. |
| Fase 3 | Una volta che il "Spia del riscaldamento" diventa verde, stirare il tessuto sul cuscinetto termoisolante (non incluso) prima dell'uso. |
| Fase 4 | Posizionare i materiali sui tessuti. |
| Fase 5 | Iniziare a stirare. |

Precauzioni

Spécifications

- 1 Stirare i tessuti prima di trasferirvi le immagini.
- 2 La macchina si spegne automaticamente se non viene utilizzata per 10 minuti.
- 3 Questa macchina è un prodotto di riscaldamento funzionale. Dopo l'uso, attendere che si raffreddi completamente prima di controllarlo e di riporlo, per evitare scottature.

Istruzioni di sicurezza

1. Non utilizzare questo prodotto all'aperto. È solo per uso domestico;
2. Questo prodotto deve essere utilizzato su una superficie stabile, piana e resistente al calore. Prestare attenzione alla sicurezza dell'ambiente circostante durante l'uso;
3. Quando si utilizza questo prodotto, si prega di tenerlo sotto controllo per evitare incidenti. Spegnerlo il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione quando il prodotto non è in uso;
4. Non toccare la piastra di calore e la base di sicurezza isolata dopo l'accensione, per evitare ustioni;
5. Non lasciare che il cavo di alimentazione tocchi la piastra calda durante il funzionamento;
6. Scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso o prima di pulire il prodotto;
7. Si prega di interrompere immediatamente l'uso del prodotto e di contattare il servizio clienti LOKLIK in caso di malfunzionamento o di danneggiamento del prodotto;
8. Non immergere il prodotto in alcun liquido;
9. Conservare il prodotto nella base di sicurezza isolata quando non viene utilizzato;
10. I bambini di età inferiore a 14 anni DEVONO utilizzare il macchinario sotto il controllo di un adulto.

Materiali	Tessuto	Modalità	Impostazioni
Vinilo Termotrasferibile PU	Cotone, poliestere, ecc	Modalità 1 (140°C) 284°F	Tempo: 15 s Pressione: Media Pellicola a caldo/freddo
Vinilo Termotrasferibile PVC	Cotone, poliestere, ecc	Modalità 1 (140°C) 284°F	Tempo: 15 s Pressione: Media Pellicola a caldo/freddo
Vinile termotrasferibile glitter	Cotone, poliestere, ecc	Modalità 2 (160°C) 320°F	Tempo: 15 s Pressione: Media Pellicola a caldo/freddo
Carta per sublimazione	Poliestere, cotone ≤ 30 %, ecc	Modalità 3 (180°C) 356°F	Tempo: 45 s Pressione: Media Pellicola a caldo
Carta a trasferimento termico (Tessuto scuro)	100 % cotone	Modalità 2 (160°C) 320°F	Tempo: 15 s Pressione: Forte
Carta a trasferimento termico (Tessuto chiaro)	100 % cotone	Modalità 2 (160°C) 320°F	Tempo: 15 s Pressione: Media

Nome prodotto	Mini Termopressa	Modello	LOKLIK ImPress™ Mini
Tensione di ingresso	120V~ 60 Hz; 220 - 240V~ 50 - 60 Hz	Potenza Consumo	250 W ; 450 - 550 W
Dimensioni del prodotto	4,6 × 2,8 × 4,6 pollici (11,8 × 7,2 × 11,6 cm)	Dimensioni della confezione	8,9 × 3,2 × 4,9 pollici (22,5 × 8,0 × 12,5 cm)
Peso del prodotto	0,5 kg(1,1 lb)	Confezione Peso	0,7 kg(1,6 lb)

LOKLiK ImPress™ Mini Garanzia limitata

Il periodo di garanzia della presente macchina è di 1 anno dalla data di acquisto. Altri accessori LOKLiK (come i cuscinetti isolanti termici, l'abbigliamento per le alte temperature, ecc.) sono garantiti gratuitamente per tre mesi dalla data di acquisto. L'assistenza in garanzia è disponibile in caso di anomalie che si verificano durante il normale utilizzo entro il periodo della garanzia. Se i consumatori necessitano di assistenza in garanzia, devono presentare la prova d'acquisto.


Nella misura consentita dalle leggi vigenti, LOKLiK non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni : malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, LOKLiK declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.

Vielen Dank für den Kauf von dem LOKLiK ImPress™ Mini. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

• LOKLiK ImPress™ Mini×1	• Tragetasche×1
• Isolierte Sicherheitsbasis ×1	• Benutzerhandbuch×1

Geräte-Übersicht

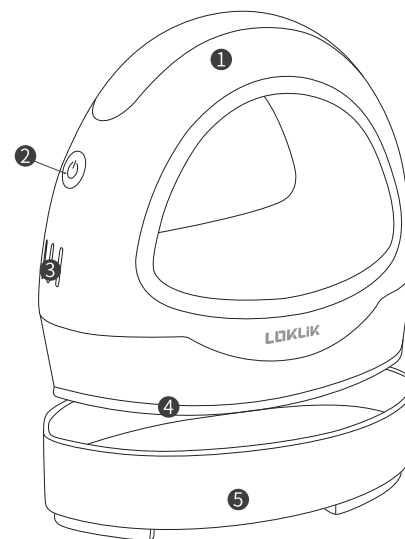

1. Griff 2. „Einschalten“ Taste 3. Heizleuchte
4. Hitzeplatte 5. Isolierte Sicherheitsbasis

Tasteninformationen

Vorsichtsmaßnahmen



Einschalten

Modus

Drücken Sie einmal, um das Gerät einzuschalten und das Vorheizen auf 140°C(284°F) zu starten;
Drücken Sie zweimal, um das Gerät auf 160°C(320°F) vorzuheizen;
Drücken Sie dreimal, um auf 180°C(356°F) vorzuheizen;
Drücken Sie viermal, um das Gerät herunterzufahren.

1

Bügeln Sie die Textilien bitte bevor Sie die Abbildungen auf sie übertragen.

2

Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten ohne Bedienung automatisch ab.

3

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein funktionelles Heizprodukt. Nach der Verwendung, warten Sie bitte, bis es sich vollständig abgekühlt hat, bevor Sie es überprüfen und aufbewahren, um Verbrennungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Verwendung

Sicherheitsanweisungen

Schritt 1 Schalten Sie das Gerät ein.

Schritt 2 Drücken Sie auf die „Einschalten“-Taste, um das Gerät einzuschalten und mit dem Vorheizen zu beginnen. Die Heizleuchte leuchtet während des Vorgangs rot.

Schritt 3 Sobald die „Heizleuchte“ grün leuchtet, bügeln Sie die Textilie vor der Verwendung auf dem Wärmeisolerkissen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Schritt 4 Legen Sie die Materialien auf die Textilien.

Schritt 5 Beginnen Sie mit dem Bügeln.

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien. Es dient ausschließlich der Verwendung im Haushalt;
2. Verwenden Sie das Produkt auf einer stabilen, flachen und hitzebeständigen Oberfläche. Achten Sie während der Verwendung auf die Sicherheit der Umgebung;
3. Überwachen Sie dieses Produkt während seiner Verwendung, um Unfälle zu vermeiden. Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie den Stecker, während Sie es verlassen;
4. Berühren Sie die Heizplatte, sowie die isolierte Sicherheitsbasis nach dem Einschalten nicht, um Verbrennungen zu vermeiden;
5. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs die Heizplatte nicht berührt;
6. Bitte trennen Sie nach der Verwendung oder vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker;
7. Bitte stellen Sie die Verwendung des Produkts umgehend ein und wenden Sie sich an den LOKLIK-Kundendienst, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt ist;
8. Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten ein;
9. Bitte bewahren Sie das Produkt in der isolierten Sicherheitsbasis auf, wenn es nicht verwendet wird;
10. Kinder unter 14 Jahren dürfen das Gerät AUSSCHLIESSLICH unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Spezifikationen

Materialien	Textilien	Modus	Einstellungen
PU Heat Transfer Vinyl	Baumwolle, Polyester usw.	Modus 1 (140°C) 284°F	Zeit: 15 s Druckkraft: Mittel Kalt/warm ablösen
PVC Heat Transfer Vinyl	Baumwolle, Polyester usw.	Modus 1 (140°C) 284°F	Zeit: 15 s Druckkraft: Mittel Kalt/warm ablösen
Glitzer Heat Transfer Vinyl	Baumwolle, Polyester usw.	Modus 2 (160°C) 320°F	Zeit: 15 s Druckkraft: Mittel Kalt/warm ablösen
Thermosublimationspapier	Polyester, Baumwolle ≤ 30 % usw.	Modus 3 (180°C) 356°F	Zeit: 45 s Druckkraft: Mittel Warm ablösen
Thermotransferpapier (Dunkle Textilien)	100 % Baumwolle	Modus 2 (160°C) 320°F	Zeit: 15 s Druckkraft: Hoch
Thermotransferpapier (Helle Textilien)	100 % Baumwolle	Modus 2 (160°C) 320°F	Zeit: 15 s Druckkraft: Mittel

Produktname	Mini-Hitzepresse	Modell	LOKLIK ImPress™ Mini
Eingangsspannung	120V~ 60 Hz ; 220 - 240V~ 50 - 60 Hz	Strom- Verbrauch	250 W ; 450 - 550 W
Produktgröße	4.6 × 2.8 × 4.6 Zoll (11.8 × 7.2 × 11.6 cm)	Verpackungsgröße	8.9 × 3.2 × 4.9 Zoll (22.5 × 8.0 × 12.5 cm)
Produktgewicht	1.1 libras (0.5 kg)	Verpackungs- gewicht	1.6 libras (0.7 kg)

LOKLIK ImPress™ Mini Eingeschränkte Garantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beträgt 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Auf sonstiges LOKLIK-Zubehör (z. B. Wärmeisolerpads, Hochtemperaturtücher usw.) gewähren wir drei Monate ab dem Kaufdatum eine Garantie. Der Garantieservice steht zur Verfügung, falls während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch eine Störung auftritt. Falls Verbraucher Garantieleistungen benötigen, müssen sie einen Kaufnachweis erbringen.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist LOKLIK nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt LOKLIK alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.