

LOKLiK | User Manual of
LOKLiK ImPress™ Hat


Included in the Box

EN

Thank you for purchasing the LOKLiK ImPress™ Hat. Before using this product for the first time, please read this product manual carefully and keep it for future reference.

• LOKLiK ImPress™ Hat × 1	• Hat Pressing Lid × 1	• Ironing Mat × 1
• Insulated Safety Base × 1	• Travel Bag × 1	• User Manual × 1

Machine Overview

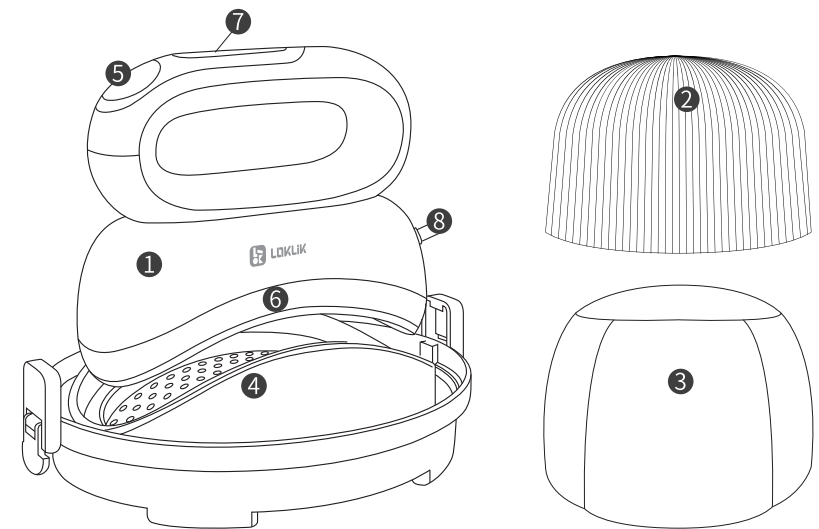

1. LOKLiK ImPress™ Hat
2. Hat Pressing Lid
3. Ironing Mat
4. Insulated Safety Base

5. Digital Screen
6. Heat Plate
7. Buttons
8. Power Cord

Time: 1 ~ 600 s
Temp: 100 - 200°C (210 - 390°F)

Details of Buttons

Functions



Power

- 1. Turn on/off:** After powering on, the "Power" button flashes white. Press the "Power" button to turn on/off the machine.
- 2. Countdown:** After setting up the appropriate time and temp, long press the "Power" button for 2 s to iron with the countdown.



Set

- 1. Press once:** The temp value flashes and adjust the temp with the "+" or "-" button.
- 2. Press twice:** The time value flashes, and adjust the time with the "+" or "-" button.
- After the setup, press the "Set" button to exit, and the digital screen displays the real-time heat plate temp.
- 4. Long press (for 3 s):** To convert the temp unit(°C/°F).



Increase

- 1. Short press (press once):** Temp will increase by 5°C (5°F); time will increase by 5 s.
- 2. Long press:** Increase the temperature or time by 10 units continuously until you stop pressing.



Decrease

- 1. Short press (press once):** Temp will decrease by 5°C (5°F); time will decrease by 5 s.
- 2. Long press:** Decrease the temperature or time by 10 units continuously until you stop pressing.

Details of Indicator Lights

Buttons	Indicator Lights	Status
Power	Light White	The machine is turned on.
	Flash White	The machine is powered on.
Set	Light Green	Available for the temp and time setup. The heating is finished.
	Flash Green	The machine is cooling (The set temp is lower than the real-time temp).
	Flash Red	The machine is heating.



Memory mode

The set temperature and time will be remembered for the next operation.



Auto turn-off

This machine will turn off automatically if there's no operation in 15 minutes. There will be beeps and flashing white lights in the last 10 s before the shutdown.



Back to the default setting (100°C/210°F, 20 s)


Press the "-" button for 3 s, and the machine will turn off and reset. This function is not applicable in the setting process.

Instructions for Use

Check more step-by-step tutorial videos here: www.loklik.com/tutorialvideos


If you have any questions or concerns, please check our official website: www.loklik.com

1

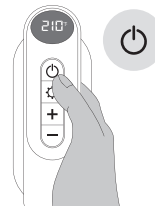


Power on the machine and press the "Power" button to turn on (Default setting: 100°C/210°F 20 s).

2

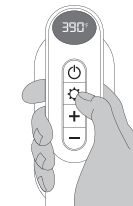


The "Set" button lights green. Press the "Set" button once to adjust the temperature and twice to adjust the time.

3

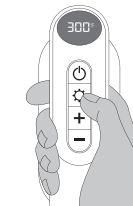


Press the "Set" button or wait for the screen to flash three times to preheat. The "Set" button is red while heating.

4

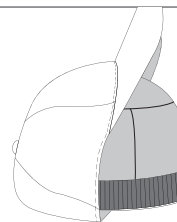


Place the ironing mat onto the hat pressing lid. Set the hat vertically on the mat.

5

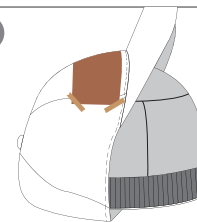

Place the material on the hat and fix it with heat-resistant tape. Cover the design with the Teflon sheet.

6

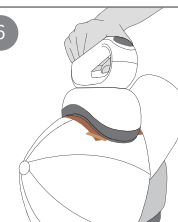

Once the "Set" button turns green, press the "Power" button for 2 s to start the countdown and iron.

Quick Reference Chart

Materials	Textile	Temp	Time	Pressure	Note
Basic Heat Transfer Vinyl	100% Cotton, Polyester, etc	145°C/293°F	15 s	Heavy	Cold Peel
Glitter Heat Transfer Vinyl	100% Cotton, Polyester, etc	150°C/302°F	15 s	Heavy	Cold Peel
Holographic Heat Transfer Vinyl	100% Cotton, Polyester, etc	150°C/302°F	15 s	Heavy	Cold Peel
Chameleon Heat Transfer Vinyl	100% Cotton, Polyester, etc	145°C/293°F	15 s	Heavy	Cold Peel
Metallic Heat Transfer Vinyl	100% Cotton, Polyester, etc	140°C/284°F	10 s	Heavy	Cold Peel
Printable Heat Transfer Vinyl	100% Cotton, Polyester, etc	145°C/293°F	15 s	Heavy	Cold Peel
Reflective Heat Transfer Vinyl	100% Cotton, Polyester, etc	150°C/302°F	15 s	Heavy	Cold Peel
Flock Heat Transfer Vinyl	100% Cotton, Polyester, etc	150°C/302°F	15 s	Heavy	Cold Peel
Puff Heat Transfer Vinyl	100% Cotton, Polyester, etc	155°C/311°F	15 s	Heavy	Hot Peel
Heat Transfer Paper (Dark)	100% Cotton	160°C/320°F	20 s	Heavy	Cold Peel
Heat Transfer Paper (Light)	100% Cotton	160°C/320°F	20 s	Heavy	Cold Peel
Sublimation Paper	Polyester, Cotton ≤ 30%	200°C/392°F	40 s	Heavy	Hot Peel

Precautions

1. Do not use this product outdoors. It's only for household use;
2. This product has to work on a stable, flat, and heat-resistant surface;
3. Keep the product away from flammables while in use;
4. When using this product, please keep an eye on it to avoid accidents. Turn off the product and unplug the power cord while leaving;
5. Do not touch the heat plate after powering on to prevent burns;
6. Do not let the power cord touch the heat plate during the operation;
7. Do not let the heat plate touch the hat pressing lid directly during the operation to avoid melting;
8. Do not immerse the product in any liquid;
9. After use, please wait until the machine is completely cool before storing it away;
10. Please unplug the power cord after use or before cleaning the product;
11. When there are beeps and "E1" or "E2" on the screen, please cut the power immediately and restart. Feel free to contact us if you have more questions;
12. If the product is malfunctioning or damaged, please stop using the product immediately and contact LOKLiK's customer service;
13. Children under 14 years old MUST have adult supervision while using the machine.

Specifications

Product Name	Hat Heat Press	Model	LOKLiK ImPress™ Hat
Input	120V ~ 60 Hz 300 W 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 540 - 630 W		
Temperature	100°C(210°F) - 200°C(390°F)	Time	1 - 600 s
Product Size	20.6×16.5×16.0 cm (8.1×6.5×6.3 in)	Package Size	34.5×27.0×20.1 cm (13.6×10.6×7.9 in)
Product Weight	1.0 kg(2.2 lb)	Package Weight	1.8 kg(4.0 lb)

FAQs

Q1: Why cannot the buttons react accordingly?

- A1: Make sure the machine is powered;
A2: Cut the power and restart the machine;
A3: Follow the instructions strictly while in use.

Q2: How to convert the temp unit?

- A1: Press the "Set" button for 3 s to convert the temp unit(°C/°F).

Q3: Why does the machine make "beep" sounds?

- A1: Beep once: the machine is powered, the countdown ends, or when it automatically shuts off;
A2: Beep constantly with "E1" or "E2" on the screen: cut the power immediately and restart the machine.

Q4: What to do when the machine stops working suddenly?

- A1: Check if the machine is powered;
A2: Cut the power immediately and restart.

Q5: What to do when there are beeps and "E1" or "E2" on the screen?

- A1: Cut the power immediately and restart.

Q6: Why cannot the hat fit tightly to the ironing mat?

- A1: Place the hat vertically with the brim facing upward on the ironing mat;
A2: Release the hat buckle and adjust accordingly.

Q7: How do you make sure the successful transfer results?

- A1: Make sure the time and temp settings are suitable for the materials;
A2: Make sure the hat is perfectly fit to the ironing mat;
A3: Make sure the design is tightly fixed to the hat;
A4: Cold peel off the protective film.

Q8: How do you fix the design on the hat?

- A1: Use the heat-resistant tape to fix it before ironing.

LOKLiK ImPress™ Hat Limited Warranty

The warranty period of this machine is one year from the date of purchase. Other LOKLiK accessories are guaranteed for free within three months from the date of purchase. Warranty service is available when there's a malfunction in normal use during the warranty period. If consumers need warranty service, they need to provide proof of purchase.

To the extent permitted by applicable laws, LOKLiK is not responsible for the warranty in the following situations: malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers; malfunctions caused by self-repair or dismantling by those who do not undertake the three-guarantee repair without the permission of our company; products that can continue to be used after repair when the warranty expired; damage caused by force majeure. Meanwhile, LOKLiK disclaims all implied and legal warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The warranties that are allowed to be denied are for the duration of this warranty.

Proof of purchase may be required to verify warranty eligibility.


Inclus dans la boîte

FR

Merci d'avoir acheté la LOKLiK ImPress™ Hat. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire ce manuel produit avec attention, et conservez-le pour référence future.

• LOKLiK ImPress™ Hat × 1	• Couverture de presse à chaud pour chapeau × 1
• Tapis de repassage × 1	• Base de sécurité isolée × 1 • Sac de voyage × 1
• Manuel d'utilisation × 1	

Vue d'ensemble de la machine

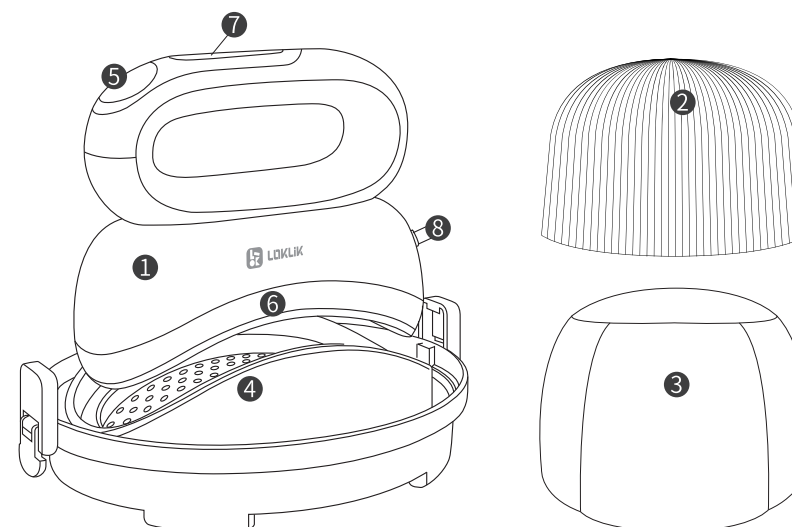

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Presse à chaud pour chapeaux | 5. Écran numérique |
| 2. Couverture de presse à chaud pour chapeaux | 6. Plaque chauffante |
| 3. Tapis de repassage | 7. Touches |
| 4. Base de sécurité isolée | 8. Cordon d'alimentation |

Temps : 1 ~ 600 s
Température : 100 - 200°C (210 - 390°F)

Détalles de los Botones

Fonctions



Alimentation

- 1. Allumer/éteindre :** Après la mise sous tension, la touche « Alimentation » clignote en blanc. Appuyez sur la touche « Alimentation » pour allumer/éteindre la machine.
- 2. Compte à rebours :** Après avoir réglé le temps et la température appropriées, appuyez longuement sur la touche « Alimentation » pendant 2 s pour repasser avec le compte à rebours.



Réglage

- 1. Appuyez une fois :** L'indicateur de la température clignote, vous pouvez régler la température à l'aide des touches « + » ou « - ».
- 2. Appuyez deux fois :** L'indicateur du temps clignote, vous pouvez régler le temps à l'aide des touches « + » ou « - ».
- Après le réglage, appuyez sur la touche « Réglage » pour le quitter, et l'écran numérique affiche la température de la plaque chauffante en temps réel.
- 4. Appui long (pendant 3 s) :** Pour convertir l'unité de température (°C/°F).



Augmentation

- 1. Appui court (appuyer une fois) :** La température augmente de 5°C (5°F); le temps augmente de 5 s.
- 2. Appui long :** Augmentez la température ou le temps de 10 unités en continu jusqu'à ce que vous arrêtez d'appuyer.



Diminution

- 1. Appui court (appuyer une fois) :** La température diminue de 5°C (5°F) ; le temps diminue de 5 s.
- 2. Appui long :** Diminuez la température ou le temps de 10 unités en continu jusqu'à ce que vous arrêtez d'appuyer.

Détails des indicateurs lumineux

Touches	Indicateurs lumineux	Status
Alimentation	Voyant blanc	La machine est allumée.
	Blanc clignotant	La machine est sous tension.
Réglage	Voyant vert	Disponible pour le réglage de la température et du temps. Le chauffage est terminé.
	Vert clignotant	La machine est en train de refroidir (la température réglée est inférieure à la température en temps réel).
	Rouge clignotant	L'appareil est en train de chauffer.



Mode mémoire

La température et le temps réglés seront mémorisées pour la prochaine opération.



Arrêt automatique

Cette machine s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 15 minutes. Il y aura des bips et des voyants blancs clignotants dans les 10 dernières secondes avant l'arrêt.




Retour au réglage par défaut (100°C/210°F, 20 s)


Appuyez sur la touche « - » pendant 3 s, la machine s'éteint et se réinitialise. Cette fonction n'est pas applicable dans le processus de réglage.

Mode d'emploi


Consultez d'autres vidéos tutorielles étape par étape en cliquant ici : www.loklik.com/tutorialvideos
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez consulter notre site officiel : www.loklik.com

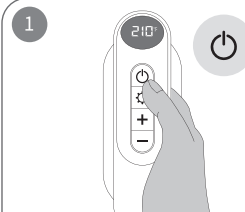


1 Allumez la machine et appuyez sur la touche « Alimentation » pour l'allumer (Réglage par défaut : 100 °C/210 °F, 20 s).

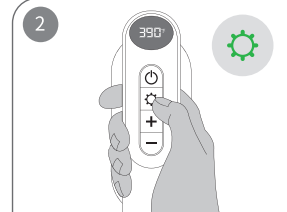


2 La touche « réglage » s'allume en vert. Appuyez sur la touche « réglage » une fois pour régler la température et deux fois pour régler le temps.

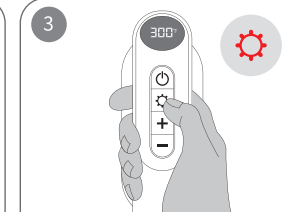


3 Appuyez sur la touche « réglage » ou attendez que l'écran clignote trois fois pour préchauffer. La touche « réglage » est rouge pendant le préchauffage.

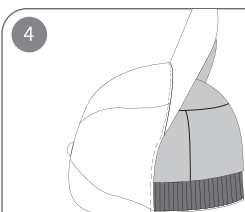

4 Placez le tapis de repassage sur le couvercle de presse à chaud pour chapeaux. Placez le chapeau verticalement sur le tapis.

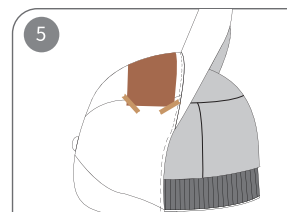

5 Placez le matériau sur le chapeau et fixez-le à l'aide d'un ruban adhésif résistant à la chaleur. Couvrez le motif avec la feuille de téflon.

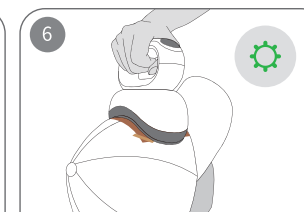

6 Lorsque la touche « réglage » devient verte, appuyez sur la touche « Alimentation » pendant 2 secondes pour lancer le compte à rebours et le fer à repasser.

Tableau de référence rapide

Matériaux	Textile	Température	Temps	Pression	Remarque
Vinyle de transfert thermique de base	100% coton, polyester, etc.	145°C/293°F	15 s	Fort	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique paillété	100% coton, polyester, etc.	150°C/302°F	15 s	Fort	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique holographique	100% coton, polyester, etc.	150°C/302°F	15 s	Fort	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique caméléon	100% coton, polyester, etc.	145°C/293°F	15 s	Fort	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique métallique	100% coton, polyester, etc.	140°C/284°F	10 s	Fort	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique imprimable	100% coton, polyester, etc.	145°C/293°F	15 s	Fort	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique réfléchissant	100% coton, polyester, etc.	150°C/302°F	15 s	Fort	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique à effet velours	100% coton, polyester, etc.	150°C/302°F	15 s	Fort	Pelage à froid
Vinyle de transfert thermique bouffant	100% coton, polyester, etc.	155°C/311°F	15 s	Fort	Pelage à chaud
Papier de transfert de chaleur (foncée)	100 % coton	160°C/320°F	20 s	Fort	Pelage à froid
Papier de transfert à chaud (claire)	100 % coton	160°C/320°F	20 s	Fort	Pelage à froid
Papier de sublimation	Polyester, coton ≤ 30%	200°C/392°F	40 s	Fort	Pelage à chaud

Précautions

1. N' utilisez pas ce produit à l'extérieur. Il est réservé à un usage domestique;
2. Ce produit doit être utilisé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur;
3. Tenez le produit à l'écart des produits inflammables pendant son utilisation;
4. Pour éviter tout accident, veillez à surveiller attentivement ce produit lorsque vous l'utilisez. Assurez-vous de l'éteindre et de débrancher le cordon d'alimentation lorsque vous quittez les lieux;
5. Ne touchez pas la plaque chauffante après la mise sous tension pour éviter les brûlures;
6. Pour éviter tout risque, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne touche pas la plaque chauffante pendant son utilisation;
7. Pour éviter que le couvercle de la presse à chaud pour chapeaux ne fonde pendant l'opération, il est important de veiller à ce que la plaque chauffante ne le touche pas directement;
8. N' immergez pas le produit dans un liquide;
9. Après utilisation, il est important d'attendre que l'appareil soit complètement refroidi avant de le ranger;
10. Débranchez le cordon d'alimentation après utilisation ou avant de nettoyer l'appareil;
11. Lorsque vous entendez des bips et que « E1 » ou « E2 » s'affiche à l'écran, coupez immédiatement le courant et redémarrez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter;
12. En cas de dysfonctionnement ou de dommage du produit, il est impératif de cesser immédiatement son utilisation et de prendre contact avec le service clientèle de LOKLIK;
13. Les enfants de moins de 14 ans DOIVENT être surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Caractéristiques techniques

Nom du produit	Presse à chaud pour chapeaux	Modèle	LOKLIK ImPress™ Hat
Entrée	120V ~ 60 Hz 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz	300 W 540 - 630 W	
Température	100°C(210°F) - 200°C(390°F)	Temps	1 - 600 s
Dimensions du produit	20.6 × 16.5 × 16.0 cm (8.1 × 6.5 × 6.3 in)	Dimensions de l'emballage	34.5 × 27.0 × 20.1 cm (13.6 × 10.6 × 7.9 in)
Poids de la machine	1.0 kg(2.2 lb)	Poids de l'emballage	1.8 kg(4.0 lb)

Questions fréquemment posées

Q1 : Pourquoi les touches ne réagissent-ils pas en conséquence ?

- A1 : Assurez-vous que la machine est sous tension;
A2 : Coupez le courant et redémarrez la machine;
A3 : Suivez strictement les instructions pendant l'utilisation.

Q2 : Comment convertir l'unité de température ?

- A1 : Appuyez sur la touche « réglage » pendant 3 s pour convertir l'unité de température (°C/°F).

Q3 : Pourquoi l'appareil émet-il des « bips » ?

- A1 : Un Bip : la machine est alimentée, le compte à rebours se termine ou lorsqu'elle s'éteint automatiquement;
A2 : Bip constant avec « E1 » ou « E2 » à l'écran : coupez immédiatement le courant et redémarrez la machine.

Q4 : Comment réagir lorsque la machine s'arrête brusquement ?

- A1 : Vérifiez que la machine est sous tension;
A2 : Coupez immédiatement le courant et redémarrez-la.

Q5 : Comment réagir en cas d'émission de bips sonores et d'affichage de « E1 » ou « E2 » à l'écran ?

- A1 : Coupez immédiatement le courant et redémarrez-la.

Q6 : Pourquoi le chapeau ne tient-il pas bien sur le tapis de repassage ?

- A1 : Placez le chapeau verticalement avec le bord vers le haut sur le tapis de repassage;
A2 : Relâchez la boucle du chapeau et ajustez-la en conséquence.

Q7 : Comment peut-on garantir le succès du transfert ?

- A1 : Assurez-vous que les paramètres de temps et de température sont adaptés aux matériaux;
A2 : Assurez-vous que le chapeau est parfaitement adapté au tapis de repassage;
A3 : Assurez-vous que le motif est bien fixé sur le chapeau;
A4 : Retirez le film protecteur à froid.

Q8 : Comment peut-on fixer le motif sur le chapeau de manière efficace ?

- A1 : Avant de repasser, utilisez un ruban adhésif résistant à la chaleur pour fixer le motif sur le chapeau.

LOKLiK ImPress™ Hat Garantie limitée

La période de garantie de cette machine est de 1 an à compter de la date d'achat. Les autres accessoires LOKLiK (tels que les coussinets d'isolation thermique, le tissu haute température, etc.) sont garantis gratuitement dans les trois mois à compter de la date d'achat. Le service de garantie est disponible en cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Si les consommateurs ont besoin d'un service de garantie, ils doivent fournir une preuve d'achat.

Dans la mesure permise par les lois applicables, LOKLiK n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, LOKLiK décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.


Incluido en la Caja

ES

Gracias por comprar la LOKLiK ImPress™ Hat. Antes de usar este producto por primera vez, lea atentamente este manual del producto y guárdelo para futuras consultas.

• LOKLiK ImPress™ Hat×1	• Tapa para Prensa de Gorras×1
• Colchoneta para Planchado×1	• Base de Seguridad Aislada×1
• Bolsa de Viaje×1	• Manual del Usuario×1

Visión General de la Máquina

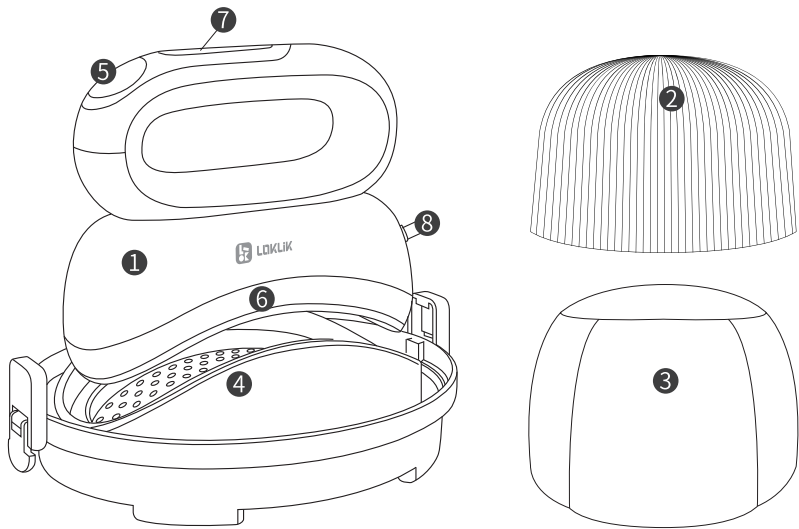

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Prensa Térmica para Gorras | 5. Pantalla Digital |
| 2. Tapa para Prensa de Gorras | 6. Placa Térmica |
| 3. Colchoneta para Planchado | 7. Botones |
| 4. Base de Seguridad Aislada | 8. Cable de Alimentación |

Tiempo : 1 a 600 segundos;
Temperatura : 100 a 200°C (210 a 390°F)

Detalles de los Botones



Encendido

- 1. Encender/Apagar:** Después de alimentar la máquina, la tecla "Encendido" parpadea en blanco. Presiona la tecla "Encendido" para encender/apagar la máquina.
- 2. Cuenta Regresiva:** Después de configurar el tiempo y la temperatura adecuados, mantén presionada la tecla "Encendido" durante 2 segundos para planchar con cuenta regresiva.



Configurar

- 1. Presiona una vez:** El valor de la temperatura parpadea y ajusta la temperatura con los botones "+" o "-".
- 2. Presiona dos veces:** El valor del tiempo parpadea y ajusta el tiempo con los botones "+" o "-".
- Después de la configuración, presiona la tecla "Configurar" para salir, y la pantalla digital mostrará la temperatura en tiempo real de la placa térmica.
- 4. Mantén presionado (por 3 s):** Para cambiar la unidad de temperatura (°C/°F).



Aumentar

- 1. Pulsación corta (presionar una vez):** La temperatura aumentará en 5°C (5°F); el tiempo aumentará en 5 s.
- 2. Pulsación larga:** Aumenta la temperatura o el tiempo en 10 unidades de forma continua hasta que dejes de presionar.



Disminuir

- 1. Pulsación corta (presionar una vez):** La temperatura disminuirá en 5°C (5°F); el tiempo disminuirá en 5 s.
- 2. Pulsación larga:** Disminuye la temperatura o el tiempo en 10 unidades de forma continua hasta que dejes de presionar.

Detalles de las Luces Indicadoras

Botones	Luces Indicadoras	Estado
Encendido	Luz Blanca	La máquina está encendida.
	Blanca Intermitente	La máquina está alimentada.
Configurar	Luz Verde	Disponible para la configuración de temperatura y tiempo. La calefacción ha terminado.
	Luz Verde Intermitente	La máquina se está enfriando (la temperatura configurada es menor que la temperatura en tiempo real).
	Luz Roja Intermitente	La máquina se está calentando.

Funciones



Modo de memoria

La temperatura y el tiempo establecidos se recordarán para la próxima operación.



Apagado automático

Esta máquina se apagará automáticamente si no hay ninguna operación en 15 minutos. Habrá pitidos y luces blancas intermitentes en los últimos 10 segundos antes del apagado.




Volver a la configuración predeterminada (100°C/210°F, 20 s)


Presiona la tecla "-" durante 3 segundos y la máquina se apagará y se restablecerá. Esta función no es aplicable durante el proceso de configuración.

Instrucciones de Uso


Consulta más videos tutoriales paso a paso aquí: www.loklik.com/tutorialvideos
Si tienes alguna pregunta o inquietud, por favor, visita nuestro sitio web oficial: www.loklik.com

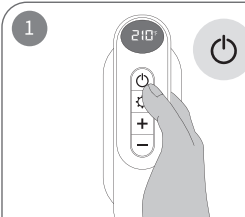


Enciende la máquina y presiona la tecla "Encendido" para activarla (Configuración predeterminada: 100°C/210°F, 20 s).

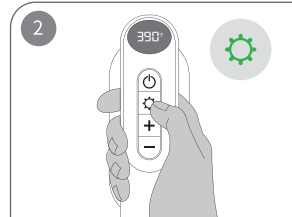


La tecla "Configurar" se ilumina en verde. Presiona la tecla "Configurar" una vez para ajustar la temperatura y dos veces para ajustar el tiempo.

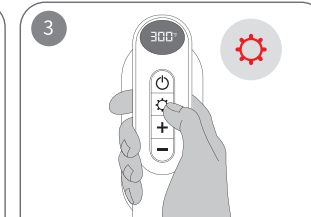


Presiona la tecla "Configurar" o espera a que la pantalla parpadee tres veces para precalentar. La tecla "Configurar" se vuelve roja mientras se calienta.

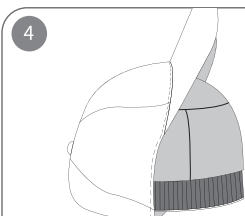

Coloca la colchoneta de planchado sobre la tapa de la prensa de gorras. Coloca la gorra verticalmente sobre la colchoneta.

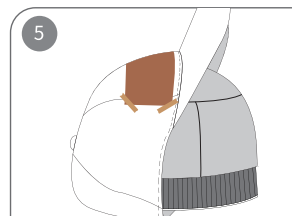

Coloca el material sobre la gorra y fíjalo con cinta resistente al calor. Cubre el diseño con la lámina de teflón.

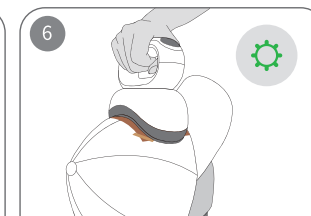

Una vez que la tecla "Configurar" se ilumina en verde, presiona la tecla "Encendido" durante 2 segundos para iniciar la cuenta regresiva y planchar.

Tabla de Referencia Rápida

Precauciones

Materiales	Textil	Temperatura	Tiempo	Presión	Nota
Vinilo termotransferible básico	Algodón 100%, Poliéster, etc.	145°C/293°F	15 s	Pesa	Pelar en Frío
Vinilo termotransferible de purpurina	Algodón 100%, Poliéster, etc.	150°C/302°F	15 s	Pesa	Pelar en Frío
Vinilo termotransferible holográfico	Algodón 100%, Poliéster, etc.	150°C/302°F	15 s	Pesa	Pelar en Frío
Vinilo termotransferible camaleón	Algodón 100%, Poliéster, etc.	145°C/293°F	15 s	Pesa	Pelar en Frío
Vinilo termotransferible metálico	Algodón 100%, Poliéster, etc.	140°C/284°F	10 s	Pesa	Pelar en Frío
Vinilo termotransferible imprimible	Algodón 100%, Poliéster, etc.	145°C/293°F	15 s	Pesa	Pelar en Frío
Vinilo termotransferible reflectante	Algodón 100%, Poliéster, etc.	150°C/302°F	15 s	Pesa	Pelar en Frío
Vinilo termotransferible de terciopelo	Algodón 100%, Poliéster, etc.	150°C/302°F	15 s	Pesa	Pelar en Frío
Vinilo termotransferible expansivo	Algodón 100%, Poliéster, etc.	155°C/311°F	15 s	Pesa	Pelar en Caliente
Papel de Transferencia Térmica (Colores Oscuros)	Algodón 100%	160°C/320°F	20 s	Pesa	Pelar en Frío
Papel de Transferencia Térmica (Colores Claros)	Algodón 100%	160°C/320°F	20 s	Pesa	Pelar en Frío
Papel de Sublimación	Poliéster, Algodón ≤ 30%	200°C/392°F	40 s	Pesa	Pelar en Caliente

1. No utilices este producto al aire libre. Está destinado solo para uso doméstico;
2. Este producto debe colocarse sobre una superficie estable, plana y resistente al calor;
3. Mantén el producto alejado de materiales inflamables mientras esté en uso;
4. Al utilizar este producto, mantenlo bajo supervisión para evitar accidentes. Apaga el producto y desconecta el cable de alimentación al salir;
5. No toques la placa térmica después de encenderlo para evitar quemaduras;
6. No permitas que el cable de alimentación toque la placa térmica durante la operación;
7. No permitas que la placa térmica toque directamente la tapa de la prensa de gorras durante la operación para evitar que se derrita;
8. No sumerjas el producto en ningún líquido;
9. Después de usarlo, espera hasta que la máquina esté completamente fría antes de guardarla;
10. Desconecta el cable de alimentación después de usarlo o antes de limpiar el producto;
11. Cuando escuches pitidos y veas "E1" o "E2" en la pantalla, corta la alimentación inmediatamente y reinicia. No dudes en contactarnos si tienes más preguntas;
12. Si el producto no funciona correctamente o está dañado, deja de usarlo de inmediato y comunícate con el servicio al cliente de LOKLiK;
13. Los niños menores de 14 años DEBEN estar supervisados por un adulto al usar la máquina.

Especificaciones

Nombre del producto	Prensa Térmica para Gorras	Modelo	LOKLiK ImPress™ Hat
Entrada	120V ~ 60 Hz 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz	300 W 540 - 630 W	
Temperatura	100°C(210°F) - 200°C(390°F)	Tiempo	1 - 600 s
Dimensiones del Producto	8.1×6.5×6.3 pulgadas (20.6×16.5×16.0 cm)	Dimensiones del Paquete	13.6×10.6×7.9 pulgadas (34.5×27.0×20.1 cm)
Peso de la Máquina	1.0 kg(2.2 lb)	Peso del Paquete	1.8 kg(4.0 lb)

Q1: ¿Por qué los botones no reaccionan como deberían?

- A1: Asegúrate de que la máquina esté encendida;
A2: Corta la alimentación y reinicia la máquina;
A3: Sigue las instrucciones de uso de manera estricta.

Q2: ¿Cómo se cambia la unidad de temperatura?

- A1: Presiona la tecla "Configurar" durante 3 segundos para cambiar la unidad de temperatura (°C/°F).

Q3: ¿Por qué la máquina emite sonidos de "pitido"?

- A1: Un pitido: la máquina está encendida, la cuenta regresiva ha terminado o cuando se apaga automáticamente;
A2: Pitidos constantes con "E1" o "E2" en la pantalla: corta la alimentación inmediatamente y reinicia la máquina.

Q4: ¿Qué hacer cuando la máquina se detiene de repente?

- A1: Verifica si la máquina está encendida;
A2: Corta la alimentación inmediatamente y reinicia.

Q5: ¿Qué hacer cuando hay pitidos y "E1" o "E2" en la pantalla?

- A1: Corta la alimentación inmediatamente y reinicia la máquina.

Q6: ¿Por qué la gorra no encaja firmemente en la colchoneta de planchado?

- A1: Coloca la gorra verticalmente con el ala hacia arriba en la colchoneta de planchado;
A2: Libera la hebilla de la gorra y ajústala según sea necesario.

Q7: ¿Cómo asegurar resultados exitosos en la transferencia?

- A1: Asegúrate de que las configuraciones de tiempo y temperatura sean adecuadas para los materiales;
A2: Asegúrate de que la gorra se ajuste perfectamente a la colchoneta de planchado;
A3: Asegúrate de que el diseño esté firmemente fijado a la gorra;
A4: Despega la película protectora después de pelar en frío.

Q8: ¿Cómo fijar el diseño en la gorra?

- A1: Utiliza cinta resistente al calor para fijarlo antes de planchar.

Garantía limitada de la LOKLiK ImPress™ Hat

El período de garantía de esta máquina es 1 desde la fecha de compra. Otros accesorios de LOKLiK (como las almohadillas de aislamiento térmico, el paño de alta temperatura, etc.) están garantizados de forma gratuita durante un plazo de tres meses desde la fecha de compra. El servicio de garantía está disponible cuando haya un funcionamiento incorrecto en el uso normal durante el período de garantía. Si los consumidores necesitan un servicio en garantía, tienen que presentar una prueba de compra.


En la medida permitida por la legislación aplicable, LOKLiK no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, LOKLiK rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.

Ringraziamo per aver acquistato la LOKLiK ImPress™ Hat. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere con attenzione il manuale del prodotto e conservarlo per consultarlo in futuro.

• LOKLiK ImPress™ Hat × 1	• Coperchio per Pressa dei Cappellini × 1
• Tappetino da Stiro × 1	• Base di Sicurezza Isolata × 1
• Borsa da Viaggio × 1	• Manuale d'uso × 1

Panoramica della Macchina

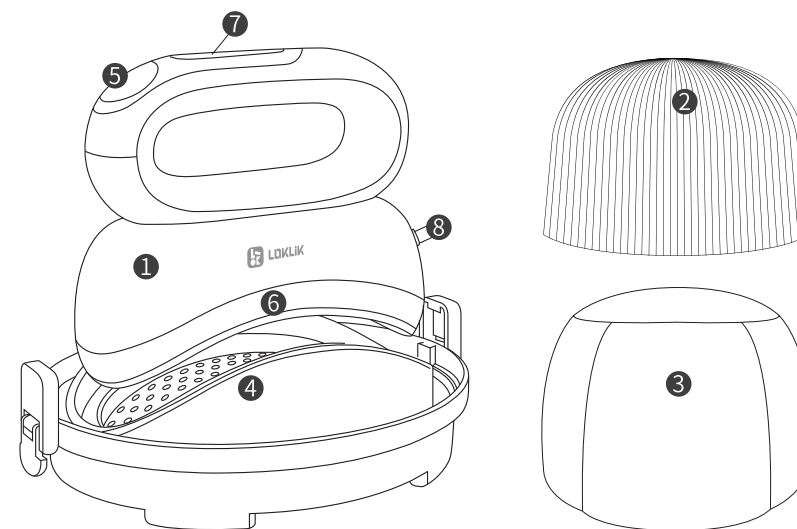

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Termopressa per Cappellini | 5. Schermo digitale |
| 2. Coperchio per Pressa dei Cappellini | 6. Piastra termica |
| 3. Tappetino da Stiro | 7. Pulsanti |
| 4. Base di Sicurezza Isolata | 8. Cavo di Alimentazione |

Tempo : 1 ~ 600 s;
Temperatura : 100 - 200°C (210 - 390°F)

Dettagli dei Pulsanti

Funzioni



Alimentazione

- 1. Accensione/Spegnimento:** Dopo l'accensione, il pulsante "Alimentazione" lampeggia in bianco. Premere il pulsante "Alimentazione" per accendere/spegnere la macchina.
- 2. Conto alla rovescia:** Dopo aver impostato l'ora e la temperatura appropriate, premere a lungo il pulsante "Alimentazione" per 2 secondi per avviare il conto alla rovescia.



Impostazione

- 1. Premere una volta:** Il valore della temperatura lampeggia e regolare la temperatura con il pulsante "+" o "-".
- 2. Premere due volte:** Il valore del tempo lampeggia e regolare il tempo con il pulsante "+" o "-".
- Dopo l'impostazione, premere il pulsante "Impostazione" per uscire e lo schermo digitale visualizza la temperatura della piastra termica in tempo reale.
- 4. Premere a lungo (per 3 s):** Per convertire l'unità di misura della temperatura (°C/°F).



Aumento

- 1. Pressione breve (premere una volta):** La temperatura aumenta di 5°C (5°F); il tempo aumenta di 5 s.
- 2. Pressione prolungata:** Aumenta la temperatura o il tempo di 10 unità in modo continuo finché non si smette di premere.



Diminuzione

- 1. Pressione breve (premere una volta):** La temperatura diminuisce di 5°C (5°F); il tempo diminuisce di 5 s.
- 2. Pressione prolungata:** Diminuisce la temperatura o il tempo di 10 unità in modo continuo finché non si smette di premere.



Modalità memoria

La temperatura e l'ora impostate vengono ricordate per l'operazione successiva.



Spegnimento automatico

La macchina si spegne automaticamente se non viene utilizzata per 15 minuti. Negli ultimi 10 secondi prima dello spegnimento, la macchina emette un segnale acustico e lampeggia una luce bianca.




Ritorno all'impostazione predefinita (100°C/210°F, 20 s)


Premere il pulsante "-" per 3 s; la macchina si spegne e si ripristina. Questa funzione non è applicabile durante il processo di impostazione.

Istruzioni per l'Uso


Per ulteriori video didattici passo-passo, vedere qui: www.loklik.com/tutorialvideos
Se hai domande o dubbi, consulta il nostro sito ufficiale: www.loklik.com

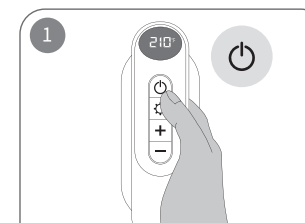


Alimentare la macchina e premere il pulsante "Alimentazione" per accenderla (impostazione predefinita: 100°C/210°F, 20 s).

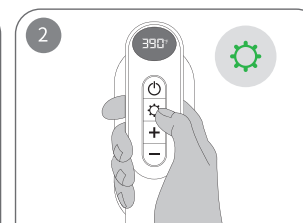


Il pulsante "Impostazione" si illumina di verde. Premere il pulsante "Impostazione" una volta per regolare la temperatura e due volte per regolare il tempo.

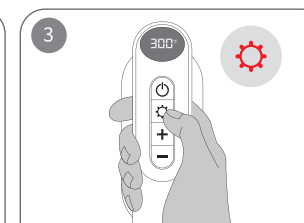


Premere il pulsante "Impostazione" o attendere che lo schermo lampeggi tre volte per preriscaldare. Il pulsante "Impostazione" è rosso durante il riscaldamento.

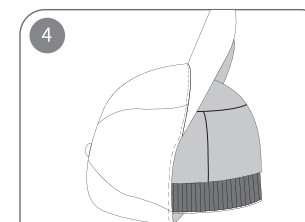

Posizionare il tappetino da stiro sul coperchio per pressa dei cappellini. Posizionare il cappellino in verticale sul tappetino.

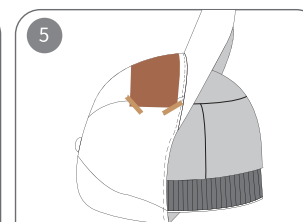

Posizionare il materiale sul cappellino e fissarlo con il nastro adesivo resistente al calore. Coprire il design con il foglio di Teflon.

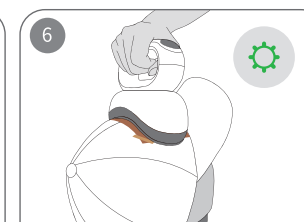

Quando il pulsante "Impostazione" diventa verde, premere il tasto "Alimentazione" per 2 secondi per avviare il conto alla rovescia e stirare.

Dettagli delle spie luminose

Pulsanti	Spie luminose	Stato
Potenza	Luce Bianca	La macchina è accesa.
	Lampeggiante Bianco	La macchina è alimentata.
Impostazione	Luce Verde	Disponibile per l'impostazione della temperatura e dell'ora. Il riscaldamento è terminato.
	Verde Lampeggiante	La macchina si sta raffreddando (la temperatura impostata è inferiore a quella in tempo reale).
	Rosso Lampeggiante	La macchina è in fase di riscaldamento.

Tabella di riferimento rapido

Precauzioni

Materiale	Tessuto	Temperatura	Tempo	Pressione	Nota
Vinile termotrasferibile base	100% cotone, poliestere, ecc.	145°C/293°F	15s	Pesante	Spellatura a Freddo
Vinile termotrasferibile glitter	100% cotone, poliestere, ecc.	150°C/302°F	15s	Pesante	Spellatura a Freddo
Vinile termotrasferibile olografico	100% cotone, poliestere, ecc.	150°C/302°F	15s	Pesante	Spellatura a Freddo
Vinile termotrasferibile camaleonte	100% cotone, poliestere, ecc.	145°C/293°F	15s	Pesante	Spellatura a Freddo
Vinile termotrasferibile metallico	100% cotone, poliestere, ecc.	140°C/284°F	10s	Pesante	Spellatura a Freddo
Vinile termotrasferibile stampabile	100% cotone, poliestere, ecc.	145°C/293°F	15s	Pesante	Spellatura a Freddo
Vinile termotrasferibile riflettente	100% cotone, poliestere, ecc.	150°C/302°F	15s	Pesante	Spellatura a Freddo
Vinile termotrasferibile floccato	100% cotone, poliestere, ecc.	150°C/302°F	15s	Pesante	Spellatura a Freddo
Vinile termotrasferibile a sbuffo	100% cotone, poliestere, ecc.	155°C/311°F	15s	Pesante	Spellatura a Caldo
Carta a trasferimento termico (scuro)	100% cotone	160°C/320°F	20s	Pesante	Spellatura a Freddo
Carta a trasferimento termico (leggera)	100% cotone	160°C/320°F	20s	Pesante	Spellatura a Freddo
Carta per sublimazione	Poliestere, Cotone ≤ 30	200°C/392°F	40s	Pesante	Spellatura a Caldo

1. Non utilizzare questo prodotto all'aperto. È solo per uso domestico;
2. Questo prodotto deve essere utilizzato su una superficie stabile, piana e resistente al calore;
3. Tenere il prodotto lontano da sostanze infiammabili durante l'uso;
4. Quando si utilizza questo prodotto, è meglio tenerlo d'occhio per evitare incidenti. Spegnerlo il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione quando si esce;
5. Non toccare la piastra termica dopo l'accensione per evitare ustioni;
6. Non lasciare che il cavo di alimentazione tocchi la piastra termica durante il funzionamento;
7. Non lasciare che la piastra termica tocchi direttamente il coperchio della pressa per cappellini durante l'operazione per evitare che si sciolga;
8. Non immergere il prodotto in alcun liquido;
9. Dopo l'uso, attendere che la macchina sia completamente fredda prima di riparla;
10. Scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso o prima di pulire il prodotto;
11. Quando sullo schermo compaiono dei segnali acustici e le scritte "E1" o "E2", interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare. Non esitare a contattarci se hai altre domande;
12. Se il prodotto funziona male o è danneggiato, smettere immediatamente di usarlo e contattare il servizio clienti di LOKLiK;
13. I bambini di età inferiore ai 14 anni DEVONO essere sorvegliati da un adulto durante l'uso della macchina.

Specifiche

Nome prodotto	Termopressa per Cappellini	Modello	LOKLiK ImPress™ Hat
Ingresso	120V ~ 60 Hz 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz	300 W 540 - 630 W	
Temperatura	100°C(210°F) - 200°C(390°F)	Tempo	1 - 600 s
Dimensioni del prodotto	8.1×6.5×6.3 pollici (20.6×16.5×16.0 cm)	Dimensioni della confezione	13.6×10.6×7.9 pollici (34.5×27.0×20.1 cm)
Peso della Macchina	1.0 kg(2.2 lb)	Peso della confezione	1.8 kg(4.0 lb)

Q1: Perché i pulsanti non possono reagire di conseguenza?

- A1: Assicurarsi che la macchina sia alimentata;
A2: Togliere l'alimentazione e riavviare la macchina;
A3: Seguire scrupolosamente le istruzioni durante l'uso.

Q2: Come convertire l'unità di misura della temperatura?

- A1: Premere il pulsante "Impostazione" per 3 secondi per convertire l'unità di misura della temperatura (°C/°F).

Q3: Perché l'apparecchio emette dei segnali acustici?

- A1: Suona una volta: la macchina è alimentata, il conto alla rovescia termina o quando si spegne automaticamente;
A2: Segnale acustico costante con "E1" o "E2" sullo schermo: interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare la macchina.

Q4: Cosa fare quando la macchina smette di funzionare improvvisamente?

- A1: Controllare se la macchina è alimentata;
A2: Togliere immediatamente l'alimentazione e riavviare.

Q5: Cosa fare in presenza dei segnali acustici e di "E1" o "E2" sullo schermo?

- A1: Togliere immediatamente l'alimentazione e riavviare.

Q6: Perché i cappellini non si adatta bene al tappetino da stiro?

- A1: Posizionare il cappellino in verticale con la tesa rivolta verso l'alto sul tappetino da stiro;
A2: Rilasciare la fibbia del cappellino e regolarsi di conseguenza.

Q7: Come ci si assicura che il trasferimento abbia successo?

- A1: Assicurarsi che le impostazioni di tempo e temperatura siano adatte ai materiali;
A2: Assicurarsi che il cappello si adatti perfettamente al tappetino da stiro;
A3: Assicurarsi che il design sia ben fissato al cappellino;
A4: Togliere a freddo la pellicola protettiva.

Q8: Come si fissa il design sul cappello?

- A1: Utilizzare il nastro adesivo resistente al calore per fissarlo prima della stiratura.

Garanzia limitata per la LOKLiK ImPress™ Hat

Il periodo di garanzia della presente macchina è di 1 anno dalla data di acquisto. Altri accessori LOKLiK (come i cuscinetti isolanti termici, l'abbigliamento per le alte temperature, ecc.) sono garantiti gratuitamente per tre mesi dalla data di acquisto. L'assistenza in garanzia è disponibile in caso di anomalie che si verificano durante il normale utilizzo entro il periodo della garanzia. Se i consumatori necessitano di assistenza in garanzia, devono presentare la prova d'acquisto.


Nella misura consentita dalle leggi vigenti, LOKLiK non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, LOKLiK declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.

Vielen Dank für den Kauf von LOKLiK ImPress™ Hat. Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung dieses Produktes das Produkthandbuch aufmerksam und bewahren Sie es für spätere Nachschlagezwecke auf.

• LOKLiK ImPress™ Hat×1	• Deckel zur Heizpresse×1
• Heizmatte×1	• Isolierte Sicherheitsunterlage×1
• Tragebeutel×1	• Benutzerhandbuch×1

Übersicht

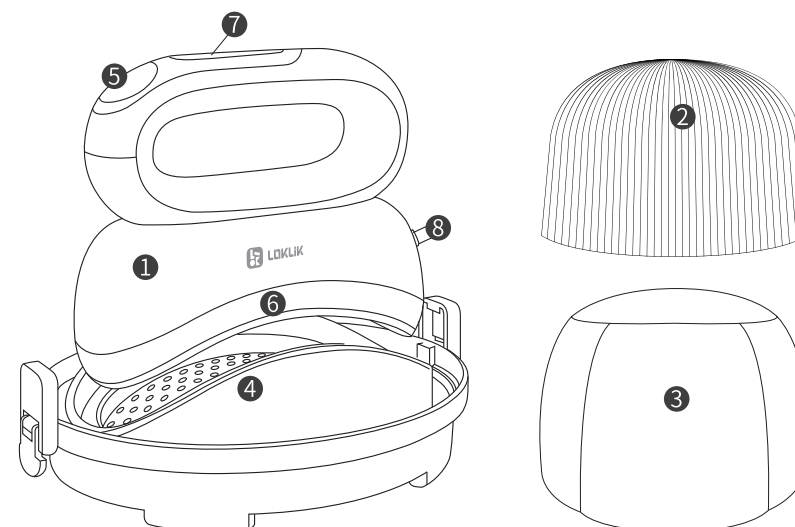

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Hut-Heizpresse | 5. Digitaler Bildschirm |
| 2. Deckel zur Heizpresse | 6. Heizplatte |
| 3. Heizmatte | 7. Tasten |
| 4. Isolierte Sicherheitsunterlage | 8. Netzkabel |

Zeit : 1 ~ 600 s;
Temp : 100 - 200°C (210 - 390°F)

Details zu Tasten

Funktionen



„Power“-Taste

- 1. Ein-/Ausschalten:** Nach dem Anschluss ans Stromnetz blinkt die „Power“-Taste weiß. Drücken Sie die „Power“-Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
- 2. „Countdown“-Funktion:** Nachdem Sie die entsprechende Dauer und Temperatur eingestellt haben, halten Sie die „Power“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um mit der Countdown-Funktion heizupressen.



„Set“-Taste

- 1. Einmal drücken:** Der Temperaturwert blinkt und die Temperatur lässt sich mit der „+“ oder „-“ Taste einstellen.
- 2. Zweimal drücken:** Der Zeitwert blinkt und die Zeit lässt sich mit der „+“ oder „-“ Taste einstellen.
- Drücken Sie nach der Einstellung die „Set“-Taste, um den Vorgang zu beenden, woraufhin auf dem digitalen Bildschirm die Temperatur der Heizplatte in Echtzeit angezeigt wird.
- 4. Langer Druck (3 s lang):** Zum Umschalten der Temperatureinheit (°C/°F).



Taste zum Erhöhen

- 1. Kurzer Druck (einmal drücken):** Die Temperatur wird um 5°C (5°F) erhöht; und die Zeit wird um 5 s erhöht.
- 2. Langer Druck:** Die Temperatur oder die Zeit wird kontinuierlich um 10 Einheiten erhöht, bis Sie die Taste loslassen.



Taste zum Verringern

- 1. Kurzer Druck (einmal drücken):** Die Temperatur wird um 5°C (5°F) verringert; und die Zeit wird um 5 s verringert.
- 2. Langer Druck:** Die Temperatur oder die Zeit wird kontinuierlich um 10 Einheiten verringert, bis Sie die Taste loslassen.



Speichermodus

Die eingestellte Temperatur und Zeit werden für den nächsten Vorgang gespeichert.



Automatische Abschaltung

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 15 Minuten keine Betätigung erfolgt. In den letzten 10 Sekunden vor der Abschaltung ertönen Signaltöne und blinken die Anzeigeleuchten.



Zurück zur Standardeinstellung (100°C/210°F, 20 s)


Drücken Sie die „-“-Taste für 3 s, woraufhin sich das Gerät ausschaltet und zurücksetzt. Diese Funktion ist während des Einstellvorgangs nicht anwendbar.

Nutzungshinweise

Weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungsvideos sind hier zu finden: www.loklik.com/tutorialvideos


Sollten Sie irgendwelche Fragen oder Sorgen haben, überprüfen Sie bitte unsere offizielle Website: www.loklik.com

1

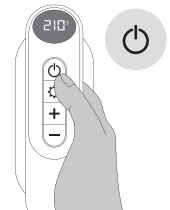


Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an und drücken Sie die „Power“-Taste zum Einschalten (Standardeinstellung: 210°F/100°C, 20 s).

2

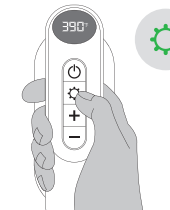


Die „Set“-Taste leuchtet grün. Drücken Sie die „Set“-Taste einmal, um die Temperatur einzustellen; und zweimal, um die Zeit einzustellen.

3

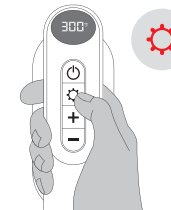


Drücken Sie die „Set“-Taste oder warten Sie, bis der Bildschirm dreimal blinkt, um den Vorheizvorgang zu starten. Die „Set“-Taste leuchtet während des Aufheizens rot.

4

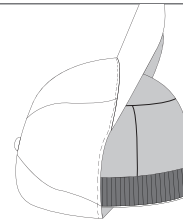

Legen Sie die Heizmatte auf den Deckel zur Heizpresse. Legen Sie den Hut senkrecht auf die Matte.

5

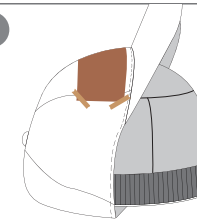

Legen Sie den Stoff auf den Hut und fixieren Sie ihn mit hitzebeständigem Klebeband. Decken Sie das Muster mit der Teflonfolie ab.

6



Sobald die „Set“-Taste grün leuchtet, halten Sie die „Power“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Countdown-Funktion zu aktivieren und den Heizpressvorgang zu starten.

Details zu Anzeigeleuchten

Tasten	Anzeigeleuchte	Stato
„Power“-Taste	Leuchtet weiss	Das Gerät ist eingeschaltet.
	Blinkt weiss	Das Gerät ist mit Strom versorgt.
„Set“-Taste	Leuchtet grün	Verfügbar für die Einstellung von Temperatur und Zeit. Das Aufheizen ist abgeschlossen.
	Blinkt grün	Das Gerät wird abgekühlt (die eingestellte Temperatur ist niedriger als die Echtzeit-Temperatur).
	Blinkt rot	Das Gerät wird aufgeheizt.

Kurzreferenz-Tabelle

Vorsichtsmaßnahmen

Stoffe	Textilien	Temp	Zeit	Druck	Anmerkung
Grundlegendes Heat Transfer Vinyl	100% Baumwolle, Polyester, usw.	145°C/293°F	15s	Schwer	Kühle Peeling
Glitzer Heat Transfer Vinyl	100% Baumwolle, Polyester, usw.	150°C/302°F	15s	Schwer	Kühle Peeling
Holographisches Heat Transfer Vinyl	100% Baumwolle, Polyester, usw.	150°C/302°F	15s	Schwer	Kühle Peeling
Chameleon Heat Transfer Vinyl	100% Baumwolle, Polyester, usw.	145°C/293°F	15s	Schwer	Kühle Peeling
Metallisches Heat Transfer Vinyl	100% Baumwolle, Polyester, usw.	140°C/284°F	10s	Schwer	Kühle Peeling
Bedruckbares Heat Transfer Vinyl	100% Baumwolle, Polyester, usw.	145°C/293°F	15s	Schwer	Kühle Peeling
Reflektierendes Heat Transfer Vinyl	100% Baumwolle, Polyester, usw.	150°C/302°F	15s	Schwer	Kühle Peeling
Beflocktes Heat Transfer Vinyl	100% Baumwolle, Polyester, usw.	150°C/302°F	15s	Schwer	Kühle Peeling
Puff Heat Transfer Vinyl	100% Baumwolle, Polyester, usw.	155°C/311°F	15s	Schwer	Heißes Peeling
Wärmeübertragung-spapier (Dunkel)	100% Baumwolle	160°C/320°F	20s	Schwer	Kühle Peeling
Wärmeübertragung-spapier (Hell)	100% Baumwolle	160°C/320°F	20s	Schwer	Kühle Peeling
Sublimationspapier	Polyester, Baumwolle ≤30%	200°C/392°F	40s	Schwer	Warm Peeling

1. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien. Es ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen;
2. Dieses Produkt muss auf einer stabilen, flachen und hitzebeständigen Oberfläche aufgestellt werden;
3. Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs von brennbaren Materialien fern;
4. Behalten Sie das Gerät im Auge, wenn Sie es benutzen, um Unfälle zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es verlassen;
5. Fassen Sie die Heizplatte nach dem Einschalten nicht an, um Verbrennungen zu vermeiden;
6. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs nicht die Heizplatte berührt;
7. Lassen Sie die Heizplatte während des Betriebs nicht direkt mit dem Deckel zur Heizpresse in Berührung kommen, um ein Schmelzen zu vermeiden;
8. Tauchen Sie das Gerät nicht in jegliche Flüssigkeit ein;
9. Nach dem Gebrauch sollte das Gerät zuerst vollständig abgekühlt sein, bevor es zur Aufbewahrung weggestellt wird;
10. Bitte ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker;
11. Wenn die Pieptöne ertönen und die Meldung „E1“ oder „E2“ auf dem Bildschirm erscheint, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und starten Sie es neu. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden;
12. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts bitte sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst von LOKLiK;
13. Kinder unter 14 Jahren MÜSSEN bei der Benutzung des Geräts von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Specifiche

Produktname	Hut-Heizpresse	Modell	LOKLiK ImPress™ Hat
Eingang	120V ~ 60 Hz 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz	300 W 540 - 630 W	
Temp	100°C(210°F) - 200°C(390°F)	Zeit	1 - 600 s
Abmessungen des Gerätes	8.1×6.5×6.3 Zoll (20.6×16.5×16.0 cm)	Abmessungen mit Verpackung	13.6×10.6×7.9 Zoll (34.5×27.0×20.1 cm)
Gewicht des Gerätes	1.0 kg(2.2 lb)	Gewicht mit Verpackung	1.8 kg(4.0 lb)

FAQs

F1: Warum reagieren die Tasten nicht entsprechend?

A1: Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist;

A2: Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und starten Sie es neu;

A3: Befolgen Sie während des Gebrauchs strikt die Anweisungen.

F2: Wie wird die Temperatureinheit umgestellt?

A1: Drücken Sie die „Set“-Taste für 3 Sekunden, um die Temperatureinheit (°C/°F) umzustellen.

F3: Warum gibt das Gerät Pieptöne von sich?

A1: Einmaliger Piepton: Das Gerät wird mit Strom versorgt, der Countdown endet oder das Gerät schaltet sich automatisch ab;

A2: Ständiger Piepton mit der Meldung „E1“ oder „E2“ auf dem Bildschirm: Das Gerät muss sofort vom Stromnetz getrennt und neu gestartet werden.

F4: Was ist zu tun, wenn das Gerät plötzlich nicht mehr funktioniert?

A1: Prüfen Sie, ob das Gerät mit Strom versorgt wird;

A2: Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und starten Sie es neu.

F5: Was ist zu tun, wenn die Pieptöne ertönen und die Meldung „E1“ oder „E2“ auf dem Bildschirm erscheint?

A1: Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und starten Sie es neu.

F6: Warum sitzt der Hut nicht fest auf der Heizmatte?

A1: Legen Sie den Hut senkrecht mit der Krempe nach oben auf die Heizmatte;

A2: Lösen Sie die Hutschnalle und stellen Sie sie entsprechend ein.

F7: Wie stellen Sie sicher, dass die Übertragung erfolgreich verläuft?

A1: Stellen Sie sicher, dass die Zeit- und Temperatureinstellungen für die Stoffe geeignet sind;

A2: Stellen Sie sicher, dass der Hut perfekt auf die Heizmatte passt;

A3: Stellen Sie sicher, dass das Muster fest auf dem Hut aufgebracht ist;

A4: Ziehen Sie die Schutzfolie kalt ab.

F8: Wie wird das Muster auf dem Hut aufgebracht?

A1: Verwenden Sie ein hitzebeständige Klebeband, um es vor dem Heizpressen zu fixieren.

Beschränkte Garantie für LOKLiK ImPress™ Hat

Die Garantiezeit für dieses Gerät beträgt 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Auf sonstiges LOKLiK-Zubehör (z. B. Wärmeisolierpads, Hochtemperaturtücher usw.) gewähren wir drei Monate ab dem Kaufdatum eine Garantie. Der Garantieservice steht zur Verfügung, falls während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch eine Störung auftritt. Falls Verbraucher Garantieleistungen benötigen, müssen sie einen Kaufnachweis erbringen.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist LOKLiK nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt LOKLiK alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.

