


**LOKLiK** | Instrukcja obsługi  
LOKLiK iCraft™

## Dołączone do Opakowania

Dziękujemy za zakup LOKLIK iCraft™. Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| • LOKLIK iCraft™ x 1              | • Zasilacz x 1                                                               |
| • Obudowa ostrza precyzyjnego x 1 | • Mata do cięcia LOKLIK (standardowy uchwyt) x 1                             |
| • Ostrze precyzyjne x 2           | • Winył termotransferowy (próbka) x 1                                        |
| • Obudowa pióra x 1               | • Koperta z instrukcją obsługi x 1                                           |
| • Pióro x 1                       | • Hak do pielienia x 1                                                       |
| • Narzędzie do pielienia x 1      | • Ponad 18 000 darmowych wzorów w aplikacji LOKLIK IdeaStudio™ (App: LOKLIK) |
| • Kabel USB x 1                   |                                                                              |

## Przegląd urządzenia

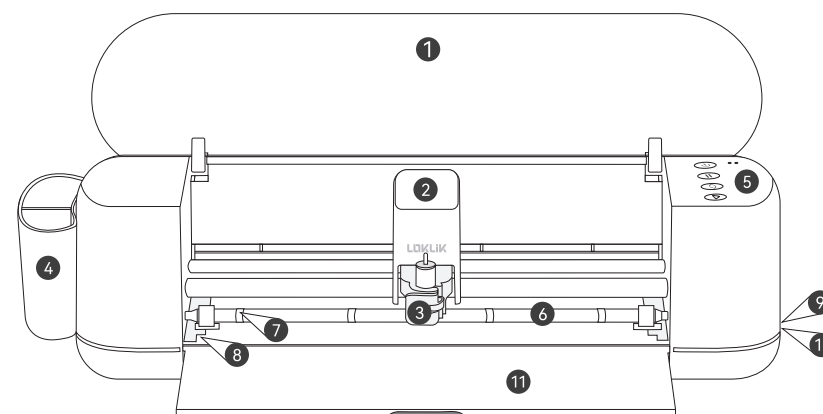

\*Obsługiwane obudowy narzędzi:  
Ostrze precyzyjne, ostrze głębokie, końcówka do przenoszenia folii i obudowa pióra.  
(Uwaga: Obudowa pióra ma zastosowanie do pióra i rysika do punktowania.)

|                                      |                                |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. Górna pokrywa                     | 5. Przyciski                   | 9. Port USB        |
| 2. Uchwyt na narzędzia               | 6. Przewodnik po materiałach   | 10. Port zasilania |
| 3. Zacisk na narzędzia               | 7. Silikonowy pierścień        | 11. Tacka przednia |
| 4. Wyjmowany kubek do przechowywania | 8. Szczeliny na matę do cięcia |                    |

## Szczegóły przycisków

## Instalacja narzędzia



**Zasilanie:** Naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.



**Pauza:** Naciśnij przycisk „Pauza”, aby wstrzymać lub kontynuować zadanie.



**Łaładuj/rozładuj:** Naciśnij przycisk „Łaładuj/Rozładuj”, aby ładować lub rozładować matę do cięcia i materiały.


**(Uwaga:** Przed rozładowaniem materiału należy wyczyścić trwające zadania w the LOKLIK IdeaStudio™ NIE wyciągaj bezpośrednio maty do cięcia).



**Uruchom ponownie:** Możesz rozpocząć nowe zadanie, gdy przycisk „Restart” miga na biało.  
\*Ostatnie trzy funkcje przycisków mogą być również wykonywane w LOKLIK IdeaStudio™.

## Szczegóły wskaźnika świetlnego


| Przyciski/światła   | wskaźników               | Kolor Status                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka USB       | Zielony                  | Urządzenie jest podłączone przez USB.                                                                                         |
| Kontrolka Bluetooth | Niebieski                | Urządzenie jest połączone przez Bluetooth.                                                                                    |
|                     | Lampa błyskowa Niebieski | Urządzenie jest gotowe do aktualizacji oprogramowania sprzętowego.                                                            |
| Zasilanie           | Biały                    | Urządzenie jest włączone.                                                                                                     |
| Pauza               | Biały                    | Zadanie zostało wstrzymane.                                                                                                   |
| Łaładuj/rozładuj    | Biały                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Materiał został pomyślnie ładowany;</li> <li>•Urządzenie wykonuje zadanie.</li> </ul> |
| Uruchom ponownie    | Miga na biało            | Urządzenie jest gotowe do wykonania kolejnego zadania.                                                                        |

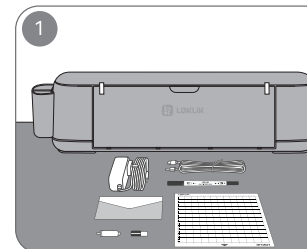


Wyjmij urządzenie i akcesoria i umieść je na płaskiej powierzchni; (Uwaga: Należy pozostawić 12 cali /300 mm z przodu i z tyłu maszyny do dalszej pracy).



Usuń taśmę ochronną z urządzenia;

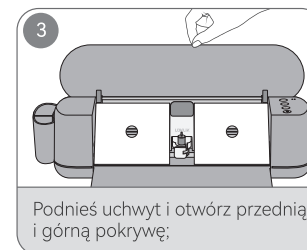


Podnieś uchwyt i otwórz przednią i górną pokrywę;

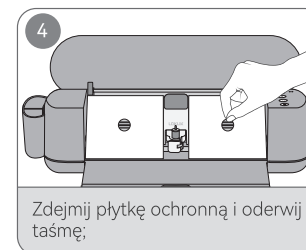


Zdejmij płytkę ochronną i oderwij taśmę;




Podłącz urządzenie do gniazdka za pomocą adaptera;

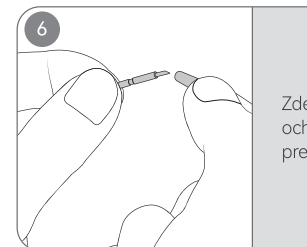

Zdejmij osłonę ochronną ostrza precyzyjnego;

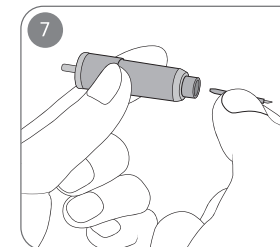

Włóż okrągły koniec ostrza do obudowy ostrza lub włóż pióro do obudowy pióra; (Uwaga: Ostrze jest ostre, należy uważać, aby się nie skaleczyć).

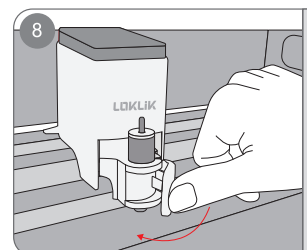

Otwórz zacisk narzędzia, umieść w nim zmontowaną obudowę ostrza lub obudowę pióra i zamknij zacisk.

## Instrukcja użytkowania

## Kalibracja maszyny

1

Włącz urządzenie i naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby je włączyć;

2

Pobierz oprogramowanie LOKLIK IdeaStudio™ na swój komputer (lub aplikację LOKLIK na telefon), otwórz je i podłącz do urządzenia przez Bluetooth lub USB;

3

Zaprojektuj obraz i ustaw parametry cięcia w oprogramowaniu;

4

Zdejmij przezroczystą folię z maty do cięcia i naklej na nią materiał; (Uwaga: Upewnij się, że strona tnąca materiału jest skierowana do góry. W przeciwnym razie ostrze i urządzenie ulegną uszkodzeniu).

5

Dopasuj matę do cięcia do szczelin i prowadnicy materiału;

6

Przytrzymaj delikatnie matę do cięcia i naciśnij przycisk „Załaduj/rozładuj”, aby załadować materiał do urządzenia;

7

Kliknij przycisk „Start” w oprogramowaniu i rozpocznij cięcie;

8

Po zakończeniu cięcia naciśnij przycisk „Załaduj/rozładuj”, aby wyładować materiał.

### Kalibracja funkcji „Wydrukuj i wytnij”

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować precyzję funkcji „Wydrukuj i wytnij”, zaleca się wykonanie kalibracji zgodnie z poniższymi krokami.

1

Znajdź „Urządzenie” – „Kalibracja maszyny” w oprogramowaniu;

2

Wybierz maszynę – LOKLIK iCraft™;

3

Wybierz funkcję „Wydrukuj i wytnij”;

4

Zainstaluj ostrze precyzyjne;

5

Przyklej Tabelę kalibracji funkcji „Wydrukuj i wytnij” na macie do cięcia;







6

Postępuj zgodnie z instrukcjami oprogramowania, aby zakończyć.

## Kalibracja siły cięcia

## Środki ostrożności

Aby jeszcze bardziej poprawić skuteczność cięcia, zaleca się wykonanie kalibracji siły cięcia zgodnie z poniższymi krokami.

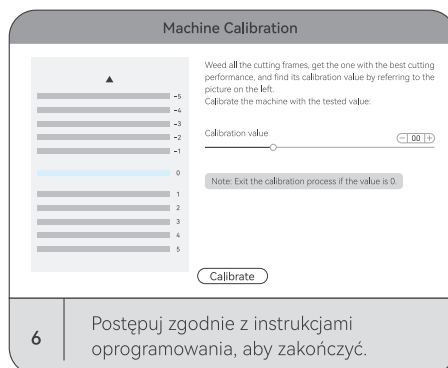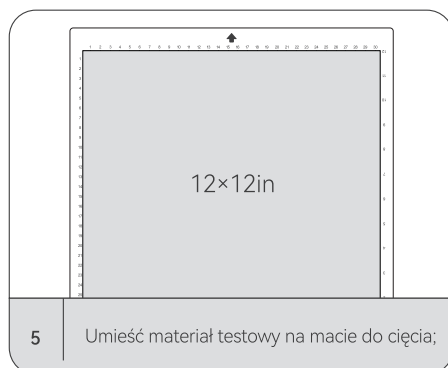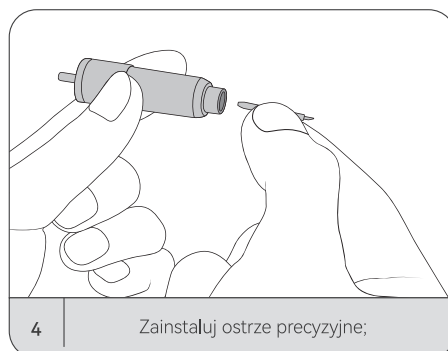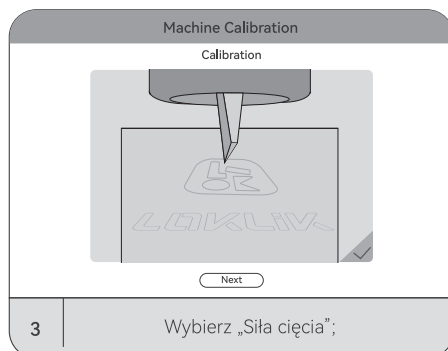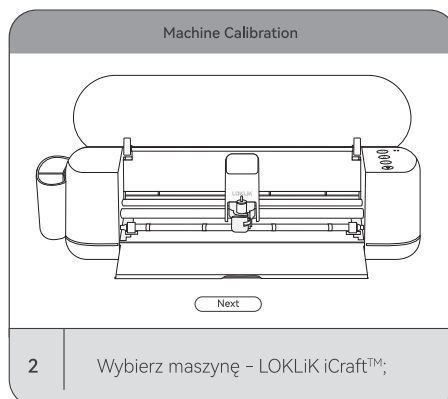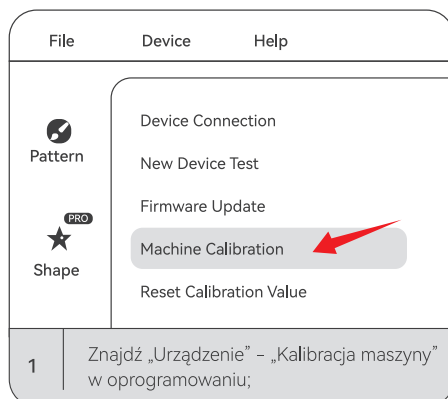

1. Nie używaj tego produktu na zewnątrz. Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku domowego;
2. Możesz używać tego produktu tylko na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni;
3. Podczas odłączania adaptera należy mocno trzymać jego główną część. NIE ciągnij bezpośrednio za przewód adaptera;
4. Odłącz adapter po użyciu i przed czyszczeniem produktu;
5. Podczas cięcia należy trzymać ręce, głowę i włosy z dala od urządzenia, w szczególności z dala od ruchomych części;
6. NIE należy ręcznie przesuwac uchwytu narzędzia, ponieważ spowoduje to uszkodzenie urządzenia;
7. Jeśli produkt działa nieprawidłowo lub jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z działem obsługi klienta LOKLIK;
8. Podczas korzystania z urządzenia dzieci poniżej 14 roku życia muszą pozostawać pod nadzorem osoby dorosłej.

## Specyfikacja

| LOKLIK iCraft™                                                                        |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Model:</b> CMB01                                                                   | <b>Napięcie wyjściowe:</b> DC 24V 1.5A                      |
| <b>Marka:</b> LOKLIK                                                                  | <b>Pobór mocy:</b> 36 W                                     |
| <b>Napięcie wejściowe:</b> AC 100V ~ 240V~ 50/60 Hz                                   | <b>Rozmiar:</b> 51.5 x 14.0 x 14.5 cm (20.3 x 5.5 x 5.7 in) |
| <b>Rozmiar ciętego materiału:</b> 12 x 12 cala, 12 x 24 cala, 13 x ∞ cala             |                                                             |
| <b>Wymagania systemowe oprogramowania:</b> Windows 10 lub nowszy, macOS 11 lub nowszy |                                                             |

## Najczęściej zadawane pytania

### P1: Co należy zrobić, jeśli urządzenie nie może się włączyć?

- O1: Upewnij się, że urządzenie jest włączone;  
O2: Naciśnij krótko przycisk „Zasilanie”, aby włączyć urządzenie;  
O3: Zaktualizuj firmware urządzenia do najnowszej wersji poprzez LOKLIK IdeaStudio™;  
O4: Skontaktuj się z działem obsługi klienta LOKLIK's jeśli powyższe kroki nie zadziałają.

### P2: Jak połączyć urządzenie przez Bluetooth?

- O1: Upewnij się, że urządzenie jest włączone;  
O2: Upewnij się, że Bluetooth urządzenia jest włączony;  
O3: Upewnij się, że urządzenie znajduje się w odległości do 5 metrów od urządzenia.

### P3: Jak uzyskać pomyślny rezultat cięcia?

- O1: Upewnij się, że zainstalowałeś odpowiednie ostrze;  
O2: Upewnij się, że materiał tnący i parametry zostały ustawione prawidłowo;  
O3: Upewnij się, że obudowa ostrza jest prawidłowo i stabilnie zamontowana;  
O4: Upewnij się, że materiał na macie jest płaski i zabezpieczony;  
O5: W przypadku korzystania z folii termotransferowej lub folii permanentnej należy upewnić się, że strona tnąca jest skierowana do góry;  
O6: Zaleca się cięcie materiałów cieńszych niż 2 mm;  
O7: Skalibruj siłę cięcia urządzenia w LOKLIK IdeaStudio™, jeśli powyższe kroki nie zadziałają.

### P4: Jak osiągnąć najlepszy rezultat funkcji „Wydrukuj i wytnij”?

- O1: Upewnij się, że materiał jest prawidłowo umieszczony w podajniku drukarki podczas drukowania;  
O2: Upewnij się, że znak rejestracyjny jest wyraźny po wydrukowaniu;  
O3: Przyklej i wyrównaj materiał w lewym rogu maty do cięcia;  
O4: Upewnij się, że materiał na macie jest płaski i zabezpieczony;  
O5: Delikatnie przytrzymaj matę do cięcia ręką podczas ładowania materiałów.

### P5: Co zrobić, jeśli funkcja „Wydrukuj i wytnij” nie działa prawidłowo?

- O1: Najpierw należy skalibrować funkcję „Wydrukuj i wytnij” w LOKLIK IdeaStudio™;  
O2: Upewnij się, że silikonowy pierścień jest wyrównany ze znakami rejestracyjnymi na materiale podczas ładowania;  
O3: Upewnij się, że mata do cięcia jest czysta;  
O4: Upewnij się, że materiał na macie jest płaski i zabezpieczony;  
O5: Wyrównaj krawędź maty do cięcia z prawą szczeliną podczas ładowania materiałów.

### P6: Co zrobić, jeśli nie mogę znaleźć parametru cięcia mojego materiału w oprogramowaniu?

- O1: Wypróbuj pasujący parametr cięcia podobnego materiału w oprogramowaniu (zalecana grubość cięcia: ≤2 mm);  
O2: W razie potrzeby dostosuj odpowiedni parametr cięcia dla swojego materiału.

### P7: Dlaczego mój materiał nie przylega mocno do maty tnącej?

- O1: Upewnij się, że mata do cięcia jest czysta;  
O2: Wymień matę tnącą na nową.

### P8: Jak pomyślnie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe?

- O1: W przypadku komputera: Podłącz urządzenie przez USB i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji LOKLIK IdeaStudio™;  
O2: Dla urządzeń mobilnych: Podłącz urządzenie przez Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji LOKLIK.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres support@loklik.com lub na naszą oficjalną stronę internetową: <https://www.loklik.com/app-help>.

## LOKLIK iCraft™ Ograniczona gwarancja


Okres gwarancji na to urządzenie wynosi jeden rok od daty zakupu. Inne akcesoria LOKLIK są objęte bezpłatną gwarancją w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Usługa gwarancyjna jest dostępna w przypadku wystąpienia usterki podczas standardowego użytkowania w okresie gwarancyjnym. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy przedstawić dowód zakupu.


W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, LOKLIK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w następujących sytuacjach:



usterki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją i przechowywaniem przez konsumentów; usterki spowodowane samodzielną naprawą lub demontażem przez osoby, które nie podejmują się naprawy objętej trzema gwarancjami bez zgody naszej firmy; produkty, które mogą być nadal używane po naprawie, gdy gwarancja wygasła; uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jednocześnie LOKLIK zrzeka się wszelkich dorozumianych i prawnych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gwarancje, które mogą zostać odrzucone, obowiązują przez okres obowiązywania niniejszej gwarancji.

Do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych może być wymagany dowód zakupu.

## Skrócona tabela referencyjna

| Narzędzia                                                                                                  | Materiały              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Parametry cięcia                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <br>Ostrze precyzyjne | Winył termotransferowy | Winył termotransferowy z brokatem<br>Winył termotransferowy kameleon<br>Wzór folii termotransferowej<br>Odblaskowy winyl termotransferowy<br>Flockowany winyl termotransferowy<br>Winył termotransferowy świecący w ciemności<br>Winył termotransferowy Puff<br>Winył termotransferowy Smart Pure (nie wymaga maty do cięcia)<br>Winył termotransferowy Smart Glitter (nie wymaga maty do cięcia) | Odpowiednie parametry cięcia można znaleźć w LOKLIK IdeaStudio™. |

| Narzędzia                                                                                              | Materiały                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Parametry cięcia                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <br>Ostrze precyzyjne | Trwały winyl                                          | Trwały winyl błyszczący (nośnik papierowy)<br>Trwały winyl matowy (nośnik papierowy)<br>Trwały winyl błyszczący (nośnik plastikowy)<br>Trwały winyl matowy (nośnik plastikowy)<br>Tęczowy trwały winyl<br>Trwały winyl zmieniający kolor na zimno<br>Trwały winyl metaliczny matowy<br>Trwały winyl Shimmer<br>Trwały winyl kameleon<br>Trwały winyl z brokatem holograficznym<br>Trwały winyl chromowany<br>Trwały winyl holograficzny (nośnik plastikowy)<br>Szablon winylowy<br>Inteligentny trwały winyl (nie wymaga maty do cięcia) | Odpowiednie parametry cięcia można znaleźć w LOKLIK IdeaStudio™. |
|                                                                                                        | Winiowy papier samoprzylepny do druku                 | Błyszczący papier winylowy do naklejek do druku(100 g/140 g)<br>Matowy papier winylowy do naklejek do druku (100 g/140 g)<br>Półprzezroczysty papier winylowy do naklejek do druku<br>Papier winylowy do naklejek do druku Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
|                                                                                                        | Papier                                                | Błyszczący papier fotograficzny (180 g)<br>Papier termotransferowy do lekkich tkanin<br>Papier termotransferowy do ciemnych tkanin<br>Papier sublimacyjny (105 g/120 g)<br>Papier kartonowy (80 g/120 g/160 g/180 g/230 g/300 g/350 g)<br>Karton Kraft (80 g/120 g/150 g/230 g)<br>Karton brokatowy (300 g)<br>Papier akwarelowy (230 g/300 g/450 g)<br>Podstawowy Papier do drukarki (A4)                                                                                                                                               |                                                                  |
|                                                                                                        | Arkusz szablonu Mylar (0,1 mm/0,15 mm/0,2 mm/0,25 mm) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
|                                                                                                        | Arkusz filcu (1,0 mm)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
|                                                                                                        | Szablon kryształ górskiego (0,6 mm)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
|                                                                                                        | Sztuczna skóra (0,4 mm/0,5 mm/1,0 mm/1,2 mm)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
|                                                                                                        | Drobna skóra brokatowa (0,5 mm)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
|                                                                                                        | Gruba skóra brokatowa (0,6 mm)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
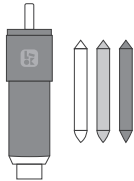
| Narzędzia                                                                                                                                  | Materiały                                                |                                                                                                                                                                                                                             | Parametry cięcia                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <br>Ostrze z głębokim szlifem<br>(Brak w zestawie)      | Plastikowy arkusz termokurczliwy (0,15 mm/0,2 mm/0,3 mm) |                                                                                                                                                                                                                             | Odpowiednie parametry cięcia można znaleźć w LOKLIK IdeaStudio™. |
|                                                                                                                                            | Faux gruba skóra (1,5 mm)                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
|                                                                                                                                            | Szablon PVC (0,25 mm/0,3 mm/0,4 mm/0,5 mm)               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
|                                                                                                                                            | Płyta z pianki EVA (1,0 mm/2,0 mm)                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
|                                                                                                                                            | Arkusz magnetyczny (0,5 mm/1,0 mm)                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| <br>Końcówka do przenoszenia folii<br>(Brak w zestawie) | Styl folii                                               | Folia + papier                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
|                                                                                                                                            | Papier                                                   | <p>Papier kartonowy (80 g/120 g/160 g/180 g/230 g/300 g/350 g)</p> <p>Karton Kraft (80 g/120 g/150 g/230 g)</p> <p>Karton brokatowy (300 g)</p> <p>Połyskujący karton (250 g)</p> <p>Podstawowy Papier do drukarki (A4)</p> |                                                                  |
| <br>Długopis                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
|                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |